


〈販売店様・施工業者様へのおお願い〉

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様にお渡しください。


A ブラケット取り付け方法

- ① 商品を取付けたい窓枠等に合わせ、ブラケットの取付け位置を決めます
※ 両端のブラケットはヘッドレール端より5cm以内の所へ付けてください
※ ブラケットは均等な位置に付けてください
- ② 決めた取付位置にキリ等で下穴を付けます（木ネジで止める時の木割れ防止の為）
- ③ 空けた下穴に合わせて付属のブラケットを図の様に付属ネジで取り付けてください

■天井付けの場合

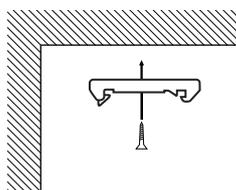

■正面付けの場合

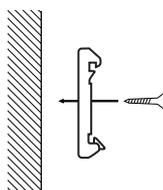


付属部品	数量
ブラケット 	2～4個
ブラケット用ビス 	2～4本
コードクリップ 	1個

B ロールスクリーン本体取り付け方法


- ① ブラケットのツメAがヘッドレールに引っ掛かる様にセットします
- ② 本体のヘッドレールをブラケットのツメBにしっかりとめ込み完成です

※ 商品取付け時にヘッドレール中央部や本体の片方だけを持ち上げたりしないでください（故障の原因になり、使用出来なくなります）
必ず本体の両側をお持ちください
※ 本体取付後、外れないか再確認してください

■天井付けの場合

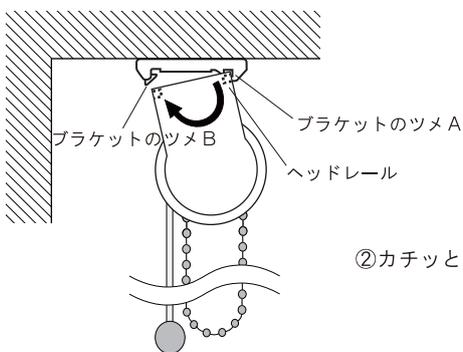


■正面付けの場合

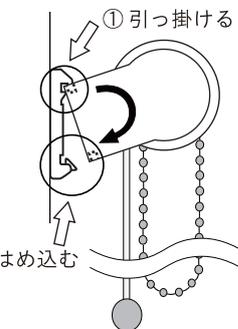


取り外し方法

ブラケットの前面突起部を押しながら取り外してください

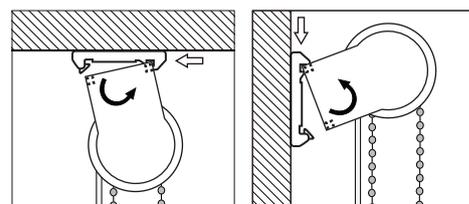

C 操作方法

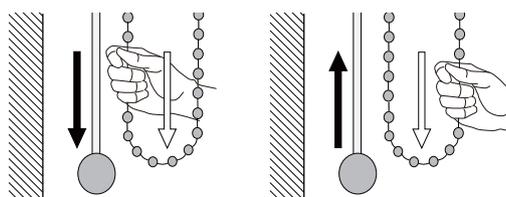


奥のボールチェーンを下に引くとスクリーンが下がります
手前のボールチェーンを下に引くとスクリーンが上がります

※ 昇降操作を激しく行くと巻きズレや本体破損の原因となりますので昇降時は優しく行うように心掛けてください


D 巻きずれ調整方法

■巻きずれの原因

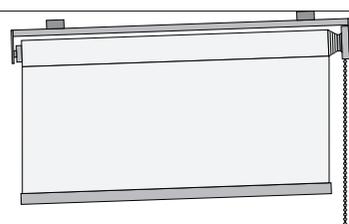

① 水平に取付けられていない


〈対応方法〉
ヘッドレールが水平になるように、取付け面を調整してください

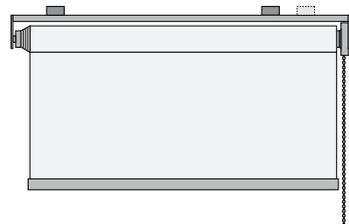

② ブラケットが正しい位置に取付けられていない

〈対応方法〉
ヘッドレールの両端から5cm以内の位置に取付けてください

■テープによる調整

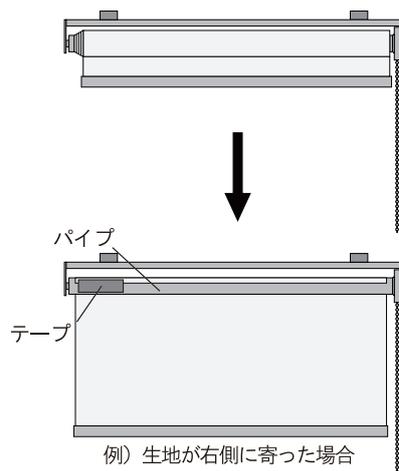


1. 生地を完全に降ろします
2. 生地が寄ってしまう側と反対側のパイプに、ビニールテープ等をカットして貼ってください


※1枚で効果がない場合は、複数枚重ねて貼ってください
※ボールチェーンにストッパーが付いている場合は、調整後もとの位置に取付けてください

目 コードクリップ取り付け方法

- 1** コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除、コードクリップ本体を開き、ボールチェーンを通して下さい
コードクリップは無理に広げないで下さい
破損の原因となります

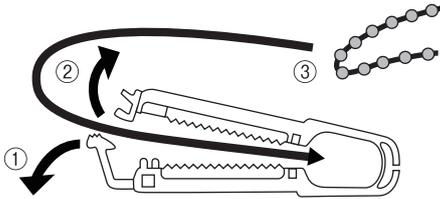

- 2** コードクリップ先端を閉じて必ずロックをかけて下さい(コードクリップ落下・紛失防止の為)

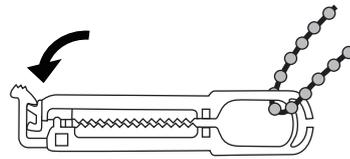



- コードクリップは、ボールチェーンが身体に巻きつかないよう、危険回避の補助部品です
全ての使用下で安全を保証するものではありません

目 コードクリップ使用方法

- ⚠️ コードクリップにはボールチェーン以外のものを掛けないで下さい

- 1** コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて下さい


- 2** コードクリップにボールチェーンを通し、コードクリップ先端を閉じてロックをかけて下さい ※ボールチェーンの長さに合わせて折り返し、必ずロックして下さい

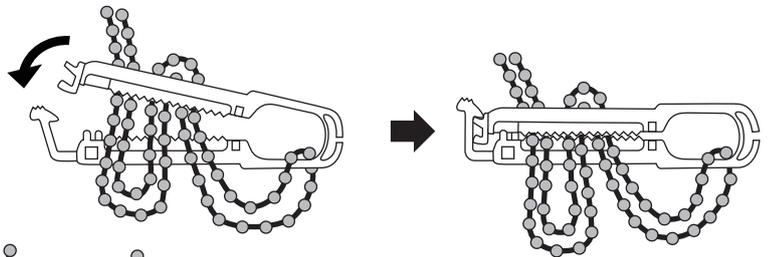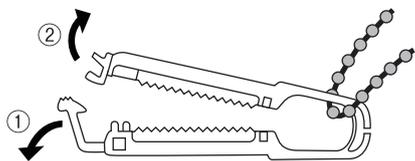

- ⚠️ ※取付・操作時、コードクリップの間に、指やスクリーンなどを挟まない様にご注意ください

- ⚠️ ※このコードクリップは、お子様が操作チェーンを首や身体に巻きつけて思わぬ事故を招くことを防止する為の部品です。

- ⚠️ ※コードクリップを操作チェーンに取り付けお子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、留めてください。

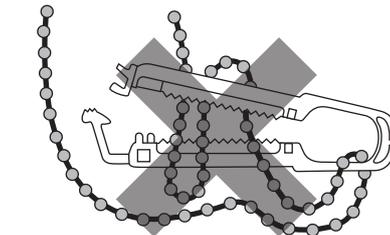

- ※ボールチェーンは必ず2本以上で、一列に並ぶ形で留めて下さい
1本や、重なった状態で留めるとズレ落ちる場合があります



- ※コードクリップは2段式になっており、太さに合わせて留まる方でロックして下さい



警告: 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意して下さい。

警告: コードやチェーンが身体に巻きついたり、引っ掛かるような事をしないで下さい。事故の恐れがあります。

警告: 小さなお子様がいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないで下さい。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

お手入れ方法

- ハンドモップ等でホコリを取り除いてください
- 保管される場合はブラシ等でホコリを落とし、日陰干し後新聞紙等で包んで乾燥している所に保管してください

ご注意

- 付属のビスは木部用です、石膏ボード、コンクリート、鉄板等には取り付けできません
- 天然素材の為、湿気・太陽熱その他の影響で多少サイズに長い短いが生じる場合があります
- 生地が和紙調の場合、内に貼ってあるヒゴは一定ではありません
- ボールチェーンを激しく引いたり、本体にぶら下がったりすると落下及び破損の恐れがあります
- ボールチェーンが身体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください 事故の恐れがあります
- 屋外や浴室等湿気が多い場所や、火気の近くでは使用しないでください
- この取扱説明書は大切に保管してください