

お手入れガイド

- 日常のお手入れは、ハタキやハンディモップ等でホコリを取ってください。生地が汚れた場合は、5%程度に薄めた中性洗剤で拭き取ってください。
- インナーレールの溝に、定期的に市販のスプレー式潤滑剤（シリコン系）を吹き付けてください。
- シンナー、ベンジン等のご使用にならないでください。また、殺虫剤やガラスクリーナー等の薬液も変質・変色の原因となりますので使用しないでください。

お取扱ガイド

⚠ 警告 安全にご使用いただくための重要事項!

- スクリーンシャッターのウエイトバーをむやみに引っ張ったり、ぶら下がったり、あるいは物を吊り下げないでください。スクリーンシャッターが落下してケガや家具破損等の事故原因となります。
- スクリーンシャッターは高温多湿な場所や、コンロやストーブ等火気を使う物や、トースター、アイロン、ヘアドライヤー、コーヒーメーカー、照明器具等の熱を発生する物の近くで使わないでください。火災の原因になります。
- スクリーンシャッターの昇降の際には小さなお子様に十分ご注意ください。スクリーンシャッターの昇降の妨げになるものを、近くに置かないでください。
- 風が強い時は、窓を閉めてご使用ください。

⚠ 注意

- 風呂場など水分や湿気の多い場所や、雨が直接かかる場所では使用しないでください。シミや汚れ、カビの原因やバネが錆びて開閉できなくなります。
- 土間収まりには使用しないでください。砂埃が下棧等にとまり、不具合が生じる可能性があります。
- スクリーンシャッターの立て掛けはしないでください。

取扱説明書 スクリーンシャッター

お客様保存版

このたびは、スクリーンシャッターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。

この取扱説明書は、いつでもご覧いただける場所に
大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

必ずお守りください。

⚠ 警告

- 付属の**ビスや取付ブラケットを残すことなく全て使用**してください。ビスは、取付強度の安全確認のない限り**付属以外のものを使用しない**でください。部品類を省略した場合や、規格外品を使った場合、所定の取付強度等の基本的な品質が損なわれ事故の原因となります。
- 取付下地に**対応した固定方法を厳守**してビスが下地に確実に固定されるように注意してください。固定が確実でない場合、スクリーンシャッターが外れて落下する恐れがあります。
- ストーブ等の**火気**やアイロン、照明器具等の**熱を発生する物を近づけて使用しない**でください。スクリーンシャッターに着火した場合、火災の原因になる恐れがあります。
- スクリーンシャッター本来の**調光以外の目的で使用しない**でください。物を吊ったり、ぶら下がる等の誤った使い方によっては、落下事故等重大事故の原因となります。
- スクリーンシャッターは、**室内専用**ですので、**屋外では使用しない**でください。
- スクリーンシャッターは出荷時に調整済みですので**分解や改造は絶対に行わない**でください。
- 取付前に下地の確認を行ってください。**木部に取り付ける時、厚さが10mm以上**であることを確認してください。
- 製品に付属のビス・ブラケットを取付方法に従って正しくお使いください。尚、製品に付属しているビスは木部用です。**木部以外の取付には使用しない**でください。

⚠ 注意


- 取付・施工の際は付属の部品にて**適正なトルクで締め付け**てください。
- 取付開口部の**水平・垂直・対角寸法およびねじれないこと**を確認してください。取付開口部の制度が出ていないと機能を損ないます。
- 保管・輸送の際は、**直接荷重がかからないよう**にご配慮ください。
- **直射日光に当てたまま放置しない**でください。そり、変形が発生する場合があります。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。
人身事故や財産への損害を未然に防止するために次のような表示をしています。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者等がケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
⚠ 注意	スクリーンシャッターの取付、お取り扱い上の一般的な注意点を示し、スクリーンシャッターが所定の機能を果たして、故障を招かないための注意事項を示します。

構造・部品名称

本 体

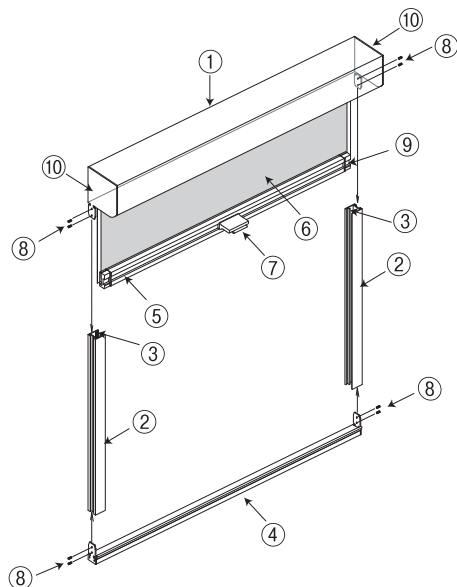


No.	部品名称
①	ボックス
②	ガイドレール
③	インナーレール
④	下棧
⑤	ウエイトバー
⑥	スクリーン生地
⑦	取っ手
⑧	イモネジ(M3×3)
⑨	ボトムバーキャップ
⑩	サイドブラケット

同梱部品

㊦ L字アングル(横方向) 両端カットなし 個数/2本 用途/スクリーンシャッター取付用 (光漏れテープ、スクリーン取付用両面テープ付)	㊧ 組立ビス(4×20) 個数/12~20本 用途/L字アングル取付用	㊨ 六角棒スパナ 個数/1本 用途/組立固定用
㊩ L字アングル(縦方向) 両端カットあり 個数/2本 用途/スクリーンシャッター取付用 (光漏れテープ、スクリーン取付用両面テープ)	㊪ 光漏れ防止テープ 個数/幅1.5cm 長さ30cm 1本 用途/各部光漏れ対策用	㊫ イモネジ(M3×3) 個数/3mm 8本


L字アングル取付方法

- 窓枠に対し、製品取付け用L字アングルを組立ビスで固定します。上下左右共に同作業を行ってください。
- ※この際に、窓枠に対して製品取付け用L字アングルは上下左右共に平行度を出してください。
- なお、平行度が出ていないと、製品本体にひねり・ねじれが発生し取付け不可能になります。

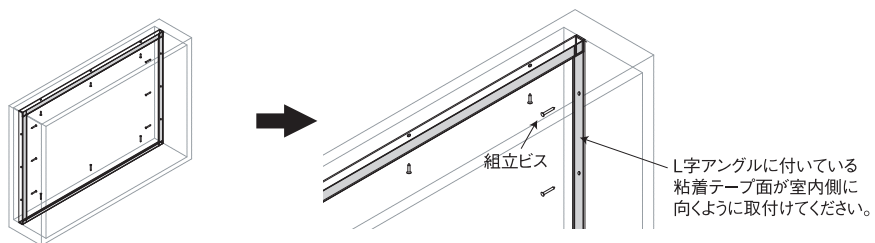


本体組立方法 ※組み立てる際は、製品を寝かせた状態で組み立ててください。


- ① 下棧の差込部をガードレール溝に差し込んでください。組立ビス(イモネジM3×3)で固定します。左右共に同作業を行ってください。ガイドレールに左右はありません。

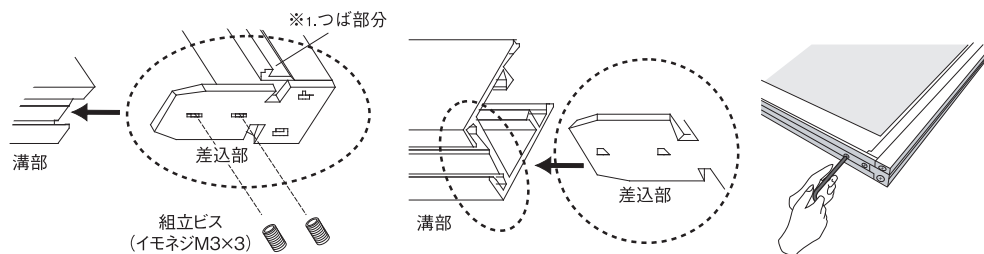

- ② ボックス(生地内蔵)からスクリーンを少し引き出し、ガイドレール内のインナーレールにファスナーを挿入します。

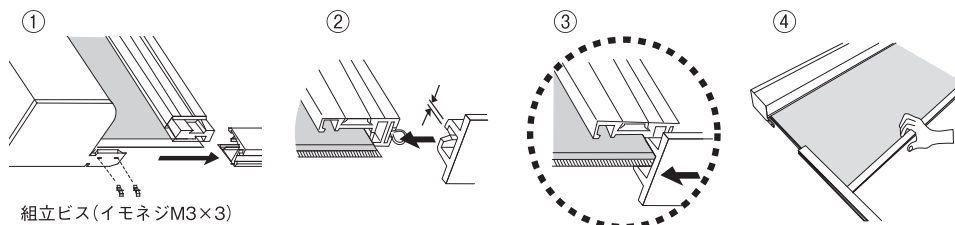


- ③ ボックスの差込部をガイドレール溝に差し込んでください。組立ビス(イモネジM3×3)で固定します。左右共に同作業を行ってください。※下棧の前後の向きに御注意ください。

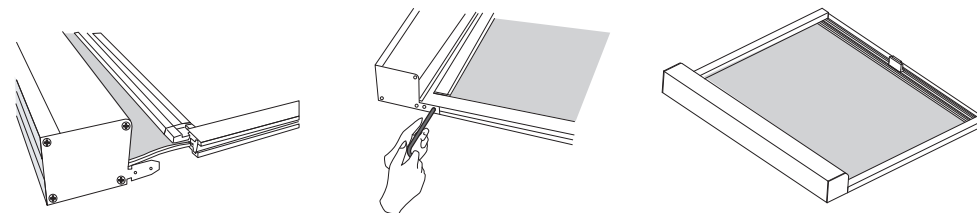

本体取付方法

- 最後に生地を下げた状態の製品(スクリーン)を窓枠へ移動し、製品取付け用L字アングル粘着面へしっかりと取付けてください。

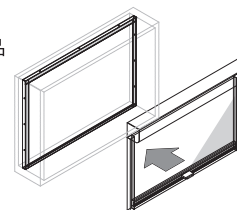

警告



上記図のように取付けますと、動作不良、本体脱落の原因になります。

- ※取り付けの際、必ず水平垂直に取付けてください。製品は両面粘着テープにて取付けてください。
- ※製品取付け面がきちんとL字アングルに取付けしているか、再度必ずご確認ください。
- ※取付け時に光漏れの確認をしてください。