

ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤



下地と段鼻の接着力を高めます

WPプライマー

規制対象外


品番	標準価格(税別)	容量
BB-613	2,000 円/缶	400 g

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 無色
- 施工可能面積 : 階段巾900mm⇒79段/400g、階段巾1200mm⇒59段/400g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 入り単位 : 10缶/ケース

- 用途 ノンスキッド・ステップ用下地調整剤
使用方法 ハケなどで均一に塗布してください。

段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。

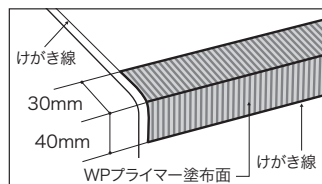

図の斜線部の下地に、WPプライマー(BB-613)をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤



段鼻部分の補強用接着剤

- 垂れにくく、蹴込み部分も施工できます。

WPステップカートリッジ

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-604	4,700 円/セット	500 gカートリッジ×2本

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 灰褐色
- 施工可能面積
階段巾 900mm⇒20段/セット
階段巾 1200mm⇒14段/セット
- 消防分類 : 第二類引火性固体

- 用途 ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤
使用方法 カートリッジはコーキングガンにセットしてから塗布してください。
注意事項 湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。ほかに付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。

ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ(BB-604)を8～10mmφの太さで、塗布してください。両端より10mm程度内側まで塗布してください。ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着できます。※オープンタイムは10～20分(20℃)程度が目安です。WPステップを塗布しない場合や、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。

