

# ブリードヘキサ・プレーンヘキサ 施工要領書

## ■商品情報

総厚 : 2.5mm厚


面積 : 約 0.0585 m<sup>2</sup>/枚

約 3.04 m<sup>2</sup>/ケース

約 17.1 枚/m<sup>2</sup>

接着剤:(モルタル下地)

一般工法 AR・PC-2 耐湿工法 EP-300・WPX

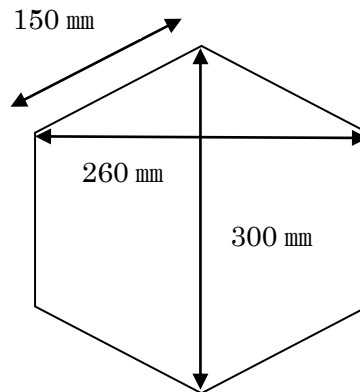

## ■注意事項

- ・一般的な形状に比べ施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
- ・カッティング精度には充分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。
- ・品番の異なる商品を組み合わせる場合、寸法差が生じることがありますので、お含みおきください。
- ・施工時には目地の詰めすぎに注意し、タイルがズレないように確認しながら貼り進めてください。

## ■施工の基本手順




施工の基本手順は一般的なフロアタイル(複層ビニル床タイル)施工に準じます。

### ③割り付け(墨出し)


壁際のタイルの納まりを考慮した割り付けを行い、基準線を引いてください。

貼り進める際に、必要に応じてタテ・ヨコに確認線を引きながら、ズレがないように貼り付けてください。

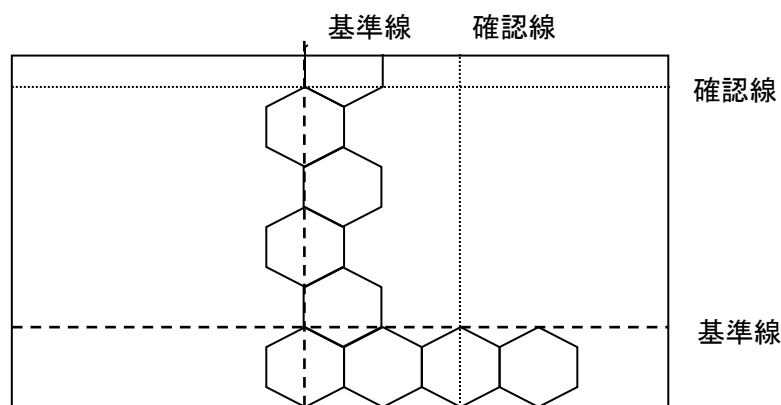

### ④接着剤の塗布

区画を分けて接着剤を塗布する際は、基準線からはみ出して施工するタイルの箇所には、下地にタイルの位置の印をつけてから塗布してください。

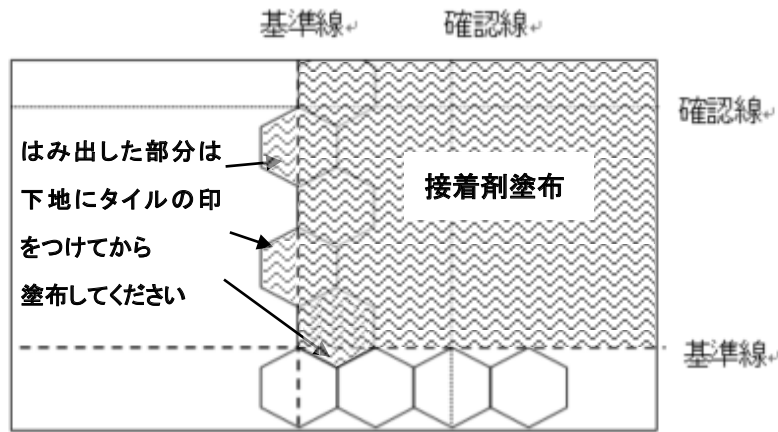


⑤貼り付け・切り込み 壁際の仕上げは、定規またはタイルを使用する手法が可能です。

【パターン 1】

1. カット対象のタイルを 1 枚手前の貼り付け済のタイルの上に図の様に置きます。


壁際

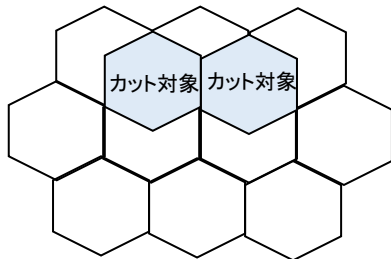

【パターン 2】


1. カット対象のタイルを 1 枚手前の貼り付け済のタイルの上に角・辺を合わせて重ねて置きます。

壁際

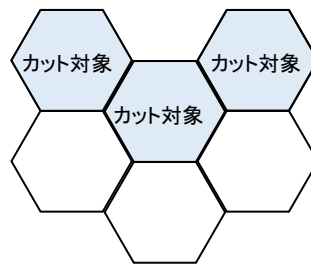


2. 6 つの角に接する定規 (260 mm × 300 mm) を作成し、カットするタイルの上に定規を載せてカットする。

壁際

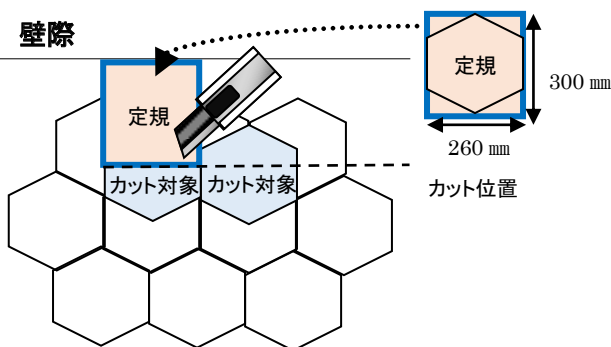


壁際

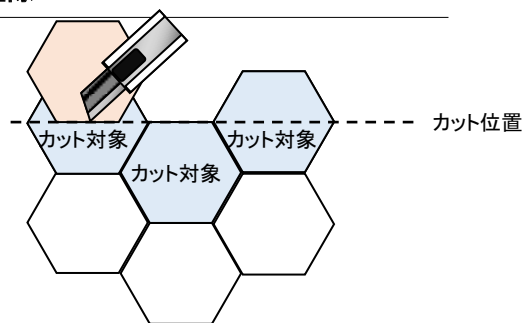

3. カットしたタイル片をはめ込みます。

壁際

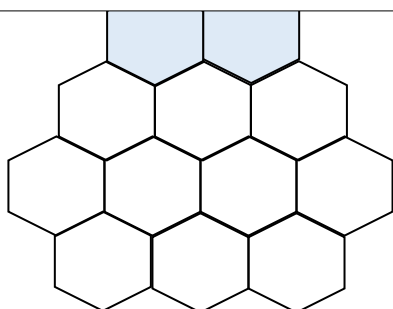

3. カットしたタイル片をはめ込みます。

壁際

