


## 巻き上げ施工説明

### 1.床面への施工

ビニル床シートを巾木の代わりとして巻き上げるため、巻き上げに必要な面積を荒切り時から計算して残しておき、シートを施工します。

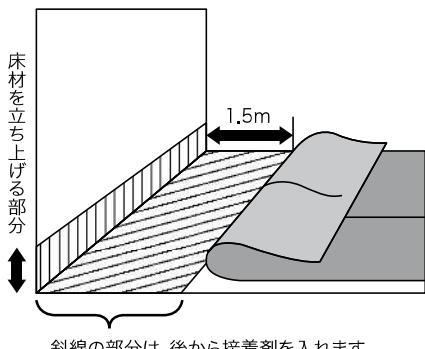

### 2.巻き上げ部分を施工

巻き上げ部分の壁に接着剤を塗布しシートを巻き上げて貼付します。シートが硬くて巻き上がらないときは、トーチランプ等で温めて柔らかくしながら施工してください。  
必要に応じて面材(PM-21120・21130)を使用してください。

#### モールを使用する場合


巻き上げ高さ天端の墨線に沿ってモール(PM-21140～21200)を貼り付けていきます。モールには両面テープが施してありますが、下地によってはモールの端部や裏面にベンリダイン瞬間ゼリー(BB-589)を塗布してください。巻き上げ部ヘシートを貼り付け後、モールのシート飲み込み部下線に沿ってフックカッター等で隙間が生じないように切り込んでください。

### 3.ジョイントの施工

ジョイントの施工は接着剤が硬化したのを確認してから熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。接着剤の硬化を十分に得られないとジョイント部の剥がれに繋がるため、貼り付け後24時間養生してください。

#### 入隅処理

入隅部分に合せて角を四角く切り込み、施工する。  
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。

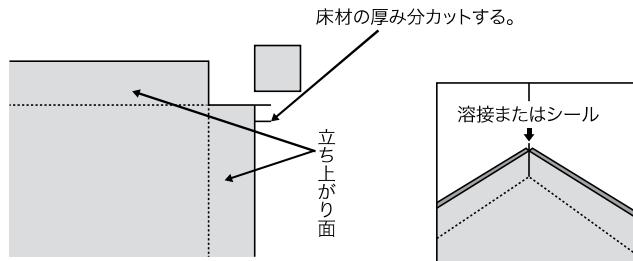

#### 出隅処理

出隅部分に合せてシートを切り込み、出隅部分は端材などから別シートを切り出して継ぎ足します。  
継ぎ目部分は熱溶接やパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で処理してください。  
巻き上げ施工において、特に出隅部分の施工が困難であり、慎重に施工してください。  
必要に応じて面材出隅材(PM-21121・21131)を使用してください。

