


メカニックレールの特徴

CS ロールスクリーン


※CS=チャイルドセーフティー

■全体図

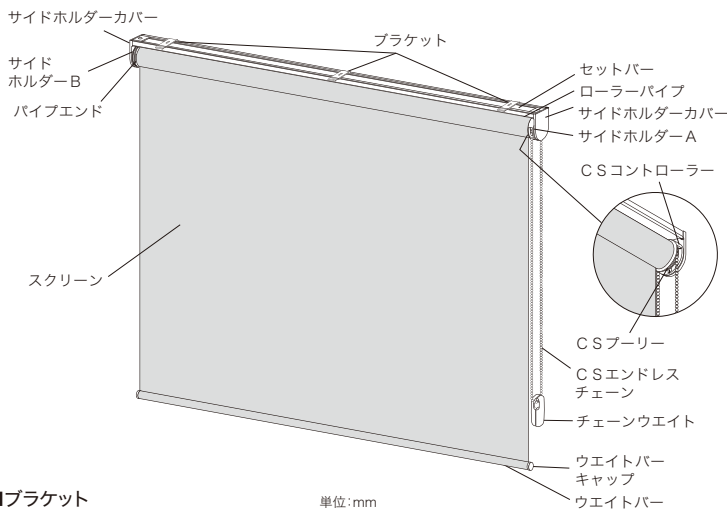

■ブラケット


単位:mm

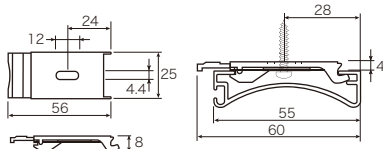

製品巾 (cm)	ブラケット必要数
~140	2個
140.5~200	3個


ブラケットスペーサー

壁から窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。

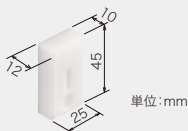ブラケット
スペーサー12
350円/個


※1個では足りない場合は、スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。1枚で使用する場合長さ40mm以上、2枚で使用する場合長さ50mm以上が必要です。

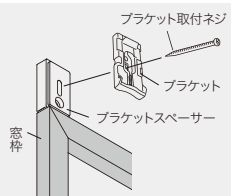


■側面図

単位:mm

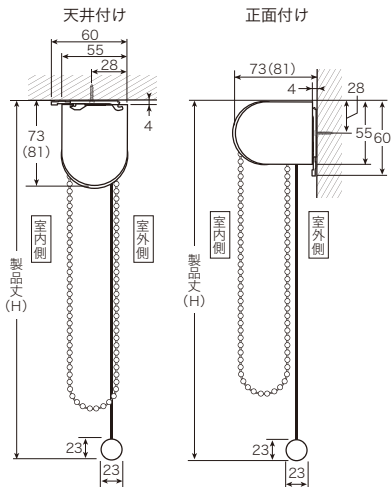

※()内はサイドホルダーLの寸法となります。


■正面図

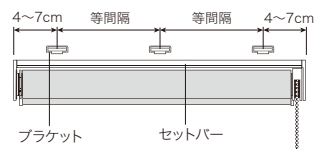

ブラケットの取付け位置

- ブラケットはセットバーの両端から各4~7cmの位置に取付けてください。
- ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるよう取付けてください。

■製作可能範囲

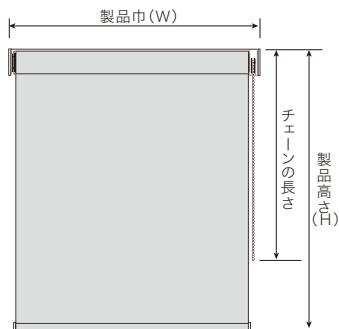

製品巾 (W)	20~200
製品丈 (H)	20~280
製作可能寸法比	(巾丈比) 1:8

■製品サイズ別チェーン長設定


(操作チェーン長さ指定可能)

製品丈 (cm)	チェーン長さ (cm)
20~40	50
41~60	50
61~80	50
81~100	75
101~120	75
121~140	100
141~160	125
161~180	150
181~200	150
201~220	150
221~240	175
241~260	175
261~280	200

●高所窓に取付ける際のチェーン長さ

チェーンの長さ: 取付け高さ = 製品丈と考えた時のチェーン長さ(左表参照)

<参考>

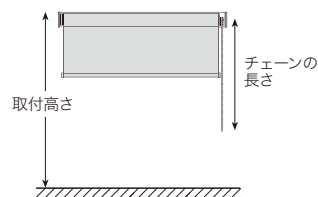

- 高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと操作できないことがありますので、長さをご指定ください。
- 小さなお子さまがいっしょやる場合は、お子さまの手の届かない高さに設定してください。
- 左表以外にチェーン長さ: 25cm, 225cm, 250cmもご指定いただけます。

動画でCheck!

CS ロールスクリーンの操作方法を動画で見ることができます。


- ① 操作方法と外れた操作部の戻し方
- ② ローラーパイプの左右交換
- ③ 天井付け・正面付けの付け替え方法



■操作方法


●スクリーンを降ろす場合

奥(室外側)のチェーンを下に引き下げます。

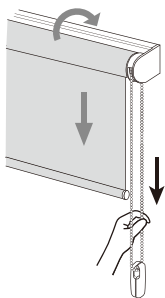

●スクリーンを上げる場合



手前(室内側)のチェーンを下に引き下げます。

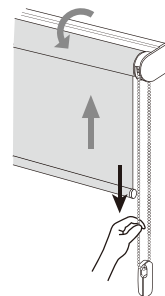




※途中で止める場合、チェーンを下に引くのを止めるとそこで止まります。
 ※降ろし切った時に操作を続けると逆巻きで故障の原因になりますのでご注意ください。

■CSブリーで安全面に配慮(チャイルドセーフティー機能)

CSブリーが外れた場合の復旧方法

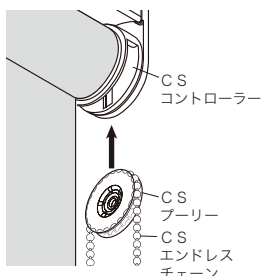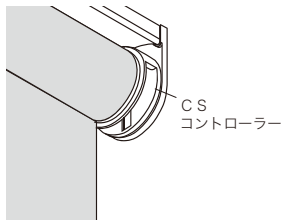

復旧完了状態

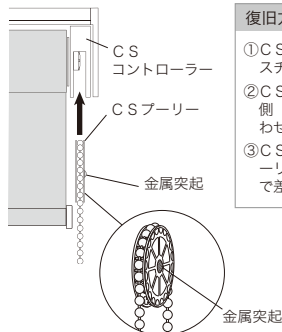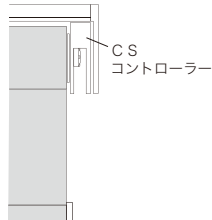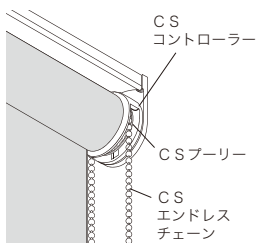

復旧方法

- ① CSブリーにCSエンドレスチェーンを引っ掛けます。
- ② CSブリーの金属突起を外側(スクリーンの逆側)に合わせます。
- ③ CSコントローラーにCSブリーをカチッと音がするまで差し込みます。

■巻径の目安

標準メカ

単位:cm

生地厚	OPR11~ OPR26	OPR27~ OPR40	OPR41~ OPR49
高さ			
~ 40	4.3	4.3	4.5
~ 60	4.5	4.4	4.7
~ 80	4.6	4.5	4.9
~100	4.8	4.6	5.1
~120	4.9	4.8	5.3
~140	5.1	4.9	5.5
~160	5.2	5.0	5.7
~180	5.3	5.1	5.8
~200	5.4	5.2	6.0
~220	5.6	5.3	6.2
~240	5.7	5.5	6.3
~260	5.8	5.6	6.5
~280	5.9	5.7	6.6

$$A = \frac{\text{巻径}}{2} + a$$


● a寸法

サイドホルダー : 4.6


サイドホルダーL : 5.4

※左表の色付箇所はサイドホルダーLとなります。

天井付け

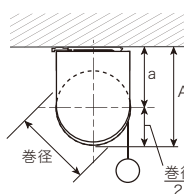

正面付け

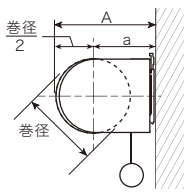

カーテンボックス付け

