

カーテンのご注文方法

1 使用生地と縫製仕様をご指定ください。

例:EK8041 SS仕様 ライトプリーツ加工付

- 特に指定がない場合は、標準縫製仕様(SS仕様)で縫製します。(詳細はP.35上段をご参照ください。)
この仕様以外で作成する場合は必ずご指定ください。
- ヒダの柄取り縫製は標準仕様ではありませんのであらかじめ価格および仕様をご確認ください。

2 仕上りサイズをご指定ください。

例:巾214cm 丈179cm カン下寸法


- 採寸した窓サイズをもとに、カーテンの仕上り巾(W)と仕上り丈(H)を計算してcm単位でご指定ください。

カーテンの仕上り巾について

- ・形状記憶、形態安定加工付の場合 → カーテン仕上り巾(W) = レールの長さ × 1.07
- ・ヒダ倍率約2倍(SS仕様)の場合 → カーテン仕上り巾(W) = レールの長さ × 1.05

- 総丈・カン下どちらかの寸法をご指定ください。(見本帳や、お仕上り価格表は全てカン下寸法で表示してあります。)


仕上り巾

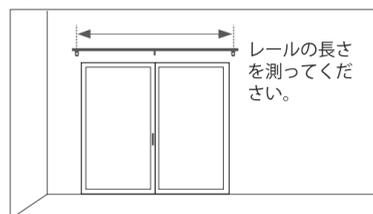

(レールの長さ) × (1.07) = 仕上り巾
カーテンのゆとり

(例) 200cm × 1.07 = 214cm

仕上り丈 (掃き出し窓の場合)

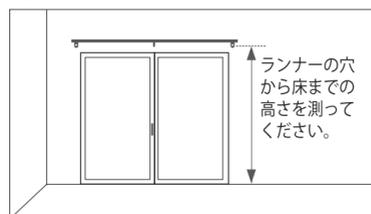


(床までの高さ) - (1cm) = 仕上り丈

(例) 180cm - 1cm = 179cm

※二重吊りの場合、レースはドレープより1cm短くします。

仕上り丈 (腰窓の場合)

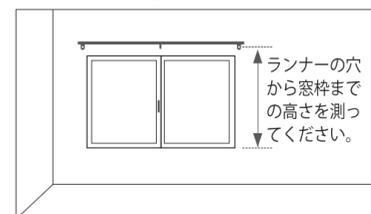


(窓枠までの高さ) + (15~20cm) = 仕上り丈

(例) 100cm + 15cm = 115cm


※二重吊りの場合、レースはドレープより1cm短くします。

サイズの測り方

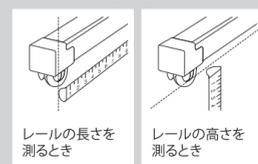

カーテンレールの採寸は市販の金属メジャーを用い、両端のキャップストップ(レールカバー)の穴を基準に測ってください。

総丈とカン下

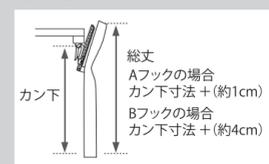


総丈とは生地全体の長さのことです。また、カン下とはランナーの穴から生地の下までの長さを示しています。

3 フックの種類と開け方をご指定ください。


例:Aフック 両開き

- フックの種類は2種類(Aフック・Bフック)あります。吊り元のレールに合わせてお選びください。
- カーテンの開け方は窓の形に合わせてお選びください。縦長の窓には片開きのカーテンをおすすめします。

吊り元のレールとフックの種類

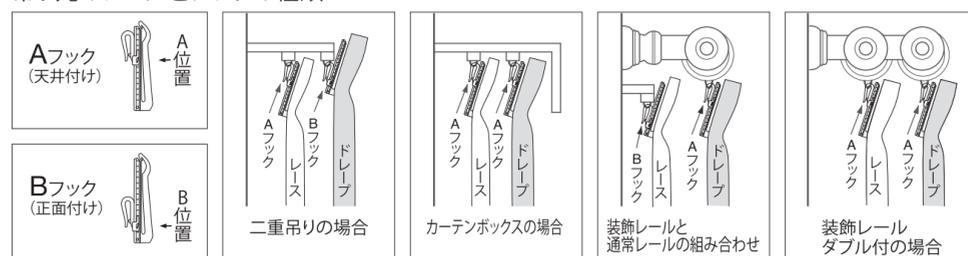

カーテンの開け方

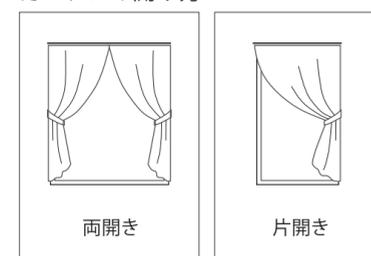


4 窓数とタッセルの本数をご指定ください。

例:1セット タッセル2本

- タッセルは、特に指定がない場合、図のような標準タッセル(舟形タッセル)の仕様になります。(ドレープのお仕上り価格表にはタッセル代を含んでいます。)

標準タッセル(舟形タッセル)

カーテンの共生地で作成するタッセル



シェードのご注文方法

1 ご注文数量をご指定ください。

- 例：WTPS-1 プレーンシェード 品番 EK8041 1台 (WTPS-1はスタイルを表す番号です。末尾の「1」は付属品なし、「2」はフリル付を表します。)
- ツインシェードの場合は、前幕・後幕それぞれの生地品番をご指定ください。


2 窓タイプと取り付け方法・サイズをご指定ください。

例：ストレート窓 天井付け 仕上りサイズ 巾：200cm 丈：150cm

- サイズは窓枠サイズ又は、仕上りサイズのどちらかでご指定ください。

取り付け方法とサイズ


1. 天井付け

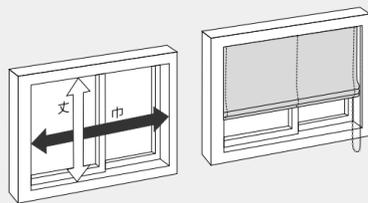

窓枠の内側に取り付ける場合

- 仕上り巾と仕上り丈は、窓枠の内側実寸法から約1cm差し引いてご指定ください。


2. 正面付け

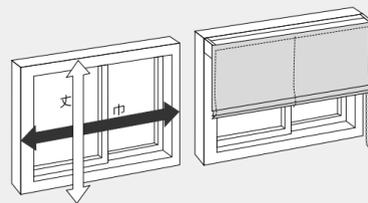

窓枠を覆うように取り付けの場合

- 仕上り巾は、窓枠の外側実寸法か、プラス10cm以内でご指定ください。
- 仕上り丈は、窓枠の外側実寸法、またはお好みの丈でご指定ください。

3. カーテンボックス

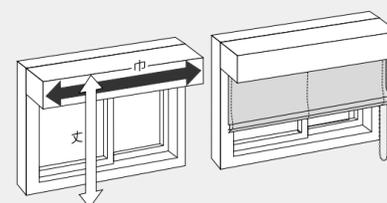





カーテンボックス内に取り付ける場合

- 仕上り巾は、カーテンボックスの内側実寸法から、約1cmを差し引いてご指定ください。
- 仕上り丈は、カーテンボックス上部から採寸し、窓枠の外側実寸法、またはお好みの丈でご指定ください。

3 メカタイプと操作位置(左/右)をご指定ください。

例：ドラム式 右操作

- メカニックレールの詳細は P.39～P.42「メカニックレールの特徴」をご参照ください。
- ツインシェードのドラム式については、片側操作になりますので操作位置(右・左)をご指定ください。

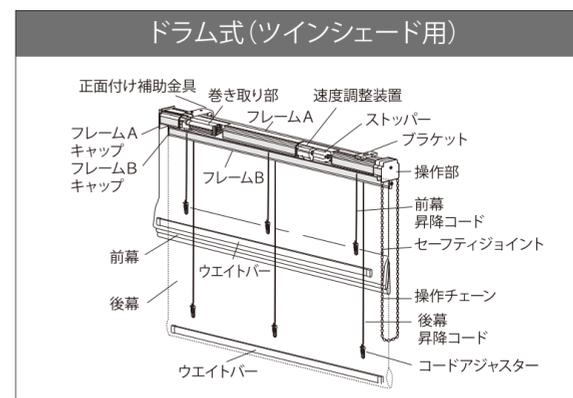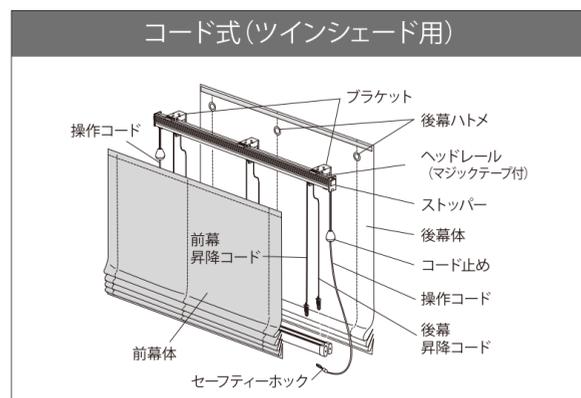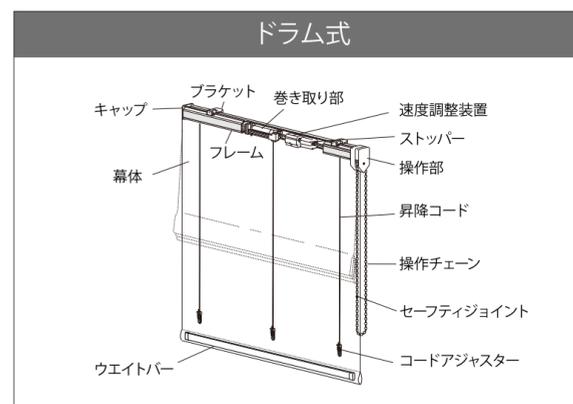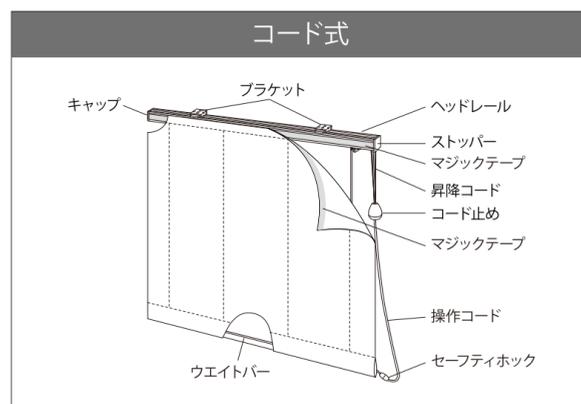


パーマネントプリーツ加工の仕様とご注文方法

パーマネントプリーツ加工

ポリエステル素材の持つ熱可塑性を利用して、カーテンを美しく保つ形状記憶加工です。

- シワになりにくく、パーマネントプリーツ未加工品と比べて高い復元力、持続性があります。
- 洗濯後も型くずれやシワになりにくく、アイロンを使用しなくても美しいヒダを保ちます。

Aタイプ (SA仕様)

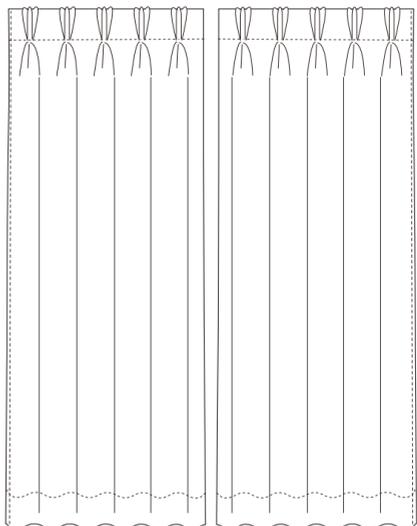

Aタイプの特長

3つ山ヒダのヒダ部分に円形状のヒダを記憶させ、常に均一なヒダを保ちます。ヒダ倍率約2倍の美しく自然な形状です。柄取り縫製にも対応が可能です。タッセルは従来の仕様と同様となります。

ポリエステルの熱可塑性とは

- ポリエステルに（素材が硬化しない程度の）一定温度での加熱状態で、ある形状を与えておくと、常温に戻してもその形状のまま固定します。
- この性質を利用して、カーテンの縫製時にヒダやプリーツ部分に仕上り形状が美しく感じられる形を加熱しながら覚え込ませ、常温に戻して仕上げます。

ご注文方法

1. 商品番号、パーマネントプリーツ加工とご指定ください。

- 見本帳に表示されている右記マークの商品であることを確認してください。
- マークのない商品は、パーマネントプリーツ加工ができません。



2. サイズ(巾と丈)、開き方(片開き・両開き)、取付け方法、窓数、タッセル数をご指定ください。

- 仕上り巾はレール長さ×1.07で計算してください。

パーマネントプリーツの基本仕様

	縫製可能寸法 / 丈カン下寸法	開き方	取付け方法	ヒダ倍率	フック	タッセル
Aタイプ (SA仕様)	巾80cm～ / 丈80cm～280cm	片/両開き	天井付け(Aフック) 正面付け(Bフック)	約2倍ヒダ	差し込みアジャスターフック	舟形タッセル

ご注文に際してのお願い

- 見本帳の各頁の推奨スタイル欄及び商品データ一覧に●が表示されている商品のみ加工を承ります。
- パーマネントプリーツ加工は、縫製済みのカーテンには加工できません。
- フック数のご指定が可能です。
- 裏地付カーテンのパーマネントプリーツ加工はできません。
- パーマネントプリーツ加工は一般縫製に比べ納品までに若干の期日を要します。詳しくは弊社営業所にお尋ねください。

メンテナンスについて


- ドラム式乾燥機の使用は、プリーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。
- 家庭用洗濯機の場合は、ネットの使用をおすすめします。
- アイロンがけはほとんど必要ありませんが、もしご使用の際はごく低温(120℃以下)にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。(プリーツを消失させる恐れがあります。)
- プリーツ加工をしたカーテンの保管はヒダ毎にたたんで保管してください。
- プリーツ加工を施しますと見本帳表記の洗濯等の取り扱いが右表のように変わり、適応する取扱絵表示が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示については変更ありません。

パーマネント加工前	パーマネント加工後

メカニックレールの特徴

コード式


比較的小さい窓に適したメカです。一般住宅に幅広く対応できるコンパクトな製品です。

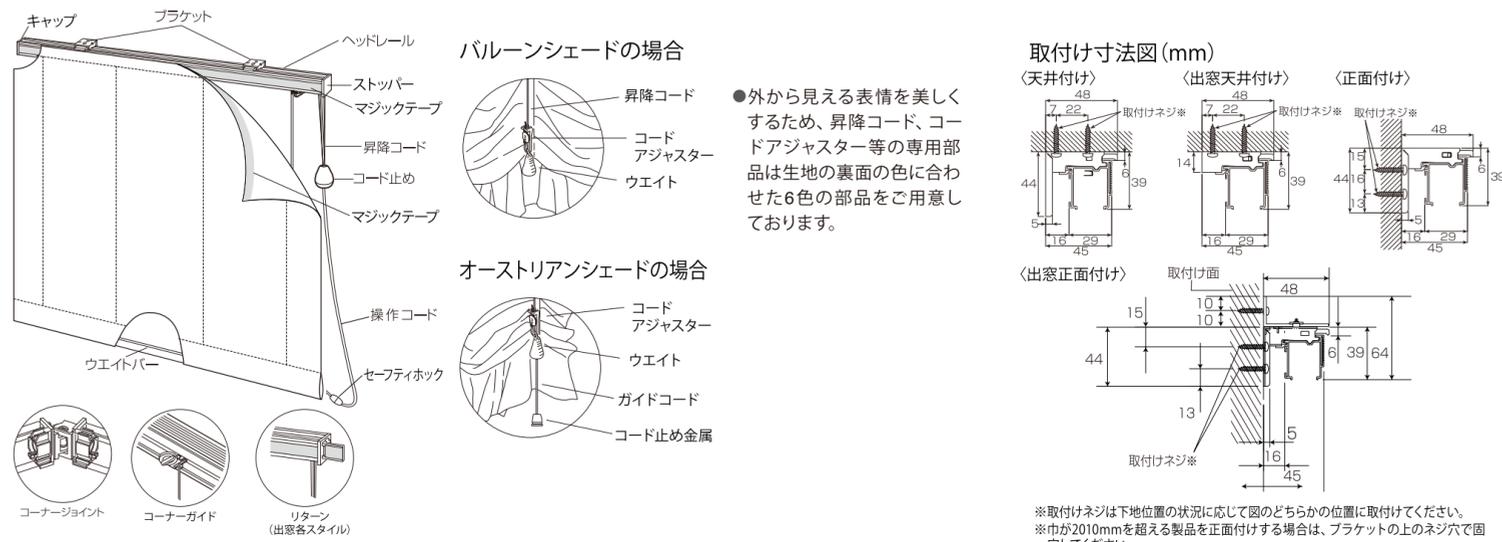

コード式製作可能範囲

項目	スタイル名	プレインシェード	プレインシェードセパレート	シャープシェード	フロントパーシェード	シャープシェードカラーバー	タックシェード	キャンディシェード	ファンシェード	ソフトシェード	バルーンシェード	バルーンボックスシェード	バルーンフラットシェード	オーストリアンシェード	オーストリアンナチュラルシェード	備考
製品巾 (cm)		18~290	60~400	18~290	30~290						30~290	60~350	30~290			<ul style="list-style-type: none"> ●コーナージョイントは1ヶ所につき3,000円がプラスされます。 ●最大カーテン重量はカーブ数、昇降コード本数により変わります。 ●ブラケットの種類 <ul style="list-style-type: none"> ①ストレート窓 ②出窓・天井付け用 ③出窓・正面付け用
製品丈 (cm)		50~300														
最大カーテン重量		5kg (ウエイト含む)														
適窓	ストレート窓	○														
	出窓	×										○	×	○		
ブラケットの種類		3種類										3種類				
レールの色		ホワイト										ホワイト				


セーフティホックで安全面に配慮

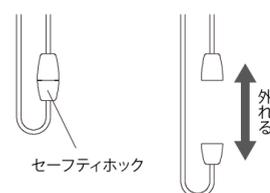

- コードに荷重 (ホックに3kg以上の荷重) がかかった際にホック部分が外れるようになっています。操作コードに人の手や足が引っかかった場合や、通常操作以上の負荷がかかった場合などに、操作コードに組み込んだセーフティホックが分離する仕組みになっています。

- 操作チェーンを体に巻きついたり、引っ掛けるようなことはしないでください。

ワンプッシュブラケットにより着脱が簡単

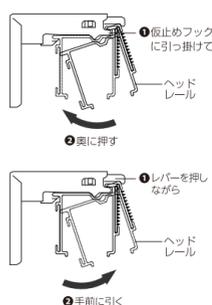


本体ヘッドレールの取付け・取外し

- 本体の取付け方法
 - 1.ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
 - 2.本体を奥にカチッと押し込んでください。

- 本体の取外し方
 - 1.ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
 - 2.本体を仮止めフックから外してください。

昇降操作が軽くスピーディ

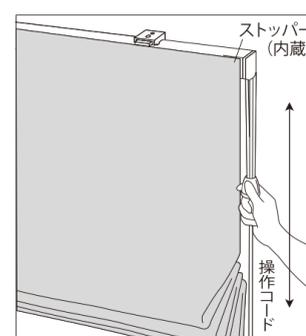

操作方法


- 幕体を上げる
操作コードを下に引き、止めたい位置でゆるめると止まります。
- 幕体を下ろす
操作コードを5cmほど下に引き、ゆるめると下ります。昇降音が静かな点が特徴です。

- 操作コードを生地の裏面のカラーにあわせてコーディネートしています。(ホワイト、ベージュ、グレー、ローズ、グリーン、ダーク)

ツインシェード・コード式

ツインシェードの操作が両側操作・片側操作から選べます。


両側操作 ※イラストは、プレーン+プレーン

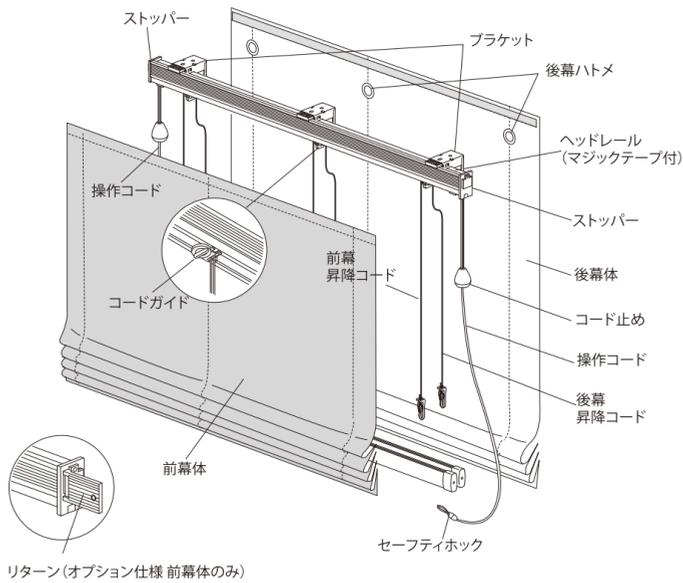

●価格算出方法

コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

プレーン+プレーン

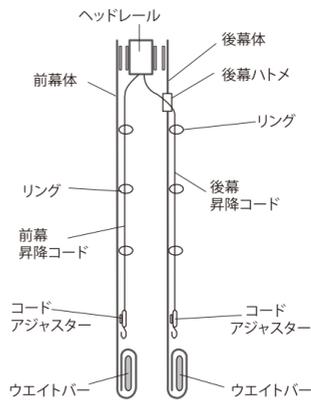


- 前幕の操作位置の左右をご指定ください。
(後幕は前幕と逆の操作位置となります)
- 前幕と後幕の操作位置が左右にわかれ、コードがからみにくくなっています。
- ストッパーを内蔵していますので、レール部分がコンパクトになっています。

■ヘッドレール(本体)の取付け方法


〈取付け方法〉

- ①ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
- ②本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

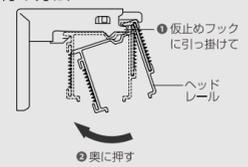


取付け寸法図 (mm)

〈天井付け〉

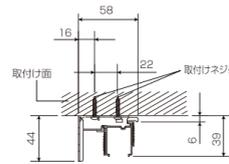


〈正面付け〉

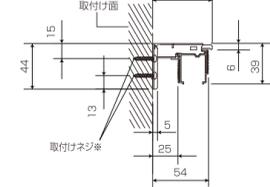

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。


片側操作 ※イラストは、プレーン+プレーン

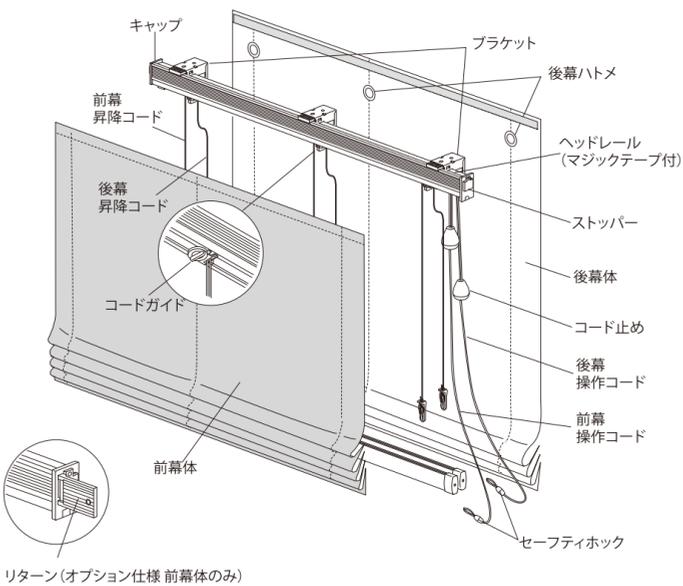

●価格算出方法

コード式前幕価格 + コード式後幕価格 - 5,000円

プレーン+プレーン

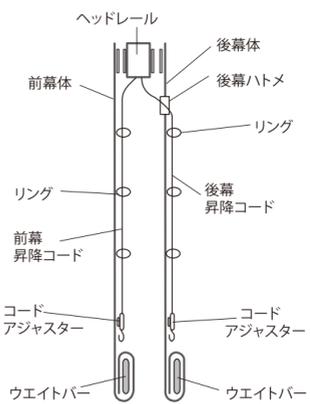


- 操作位置の左/右をご指定ください。
- 生地裏面のカラーでコードの色がわかれていますので、操作コードも判別しやすくなっています。

■ヘッドレール(本体)の取付け方法


〈取付け方法〉

- ①ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
- ②本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

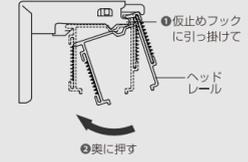


取付け寸法図 (mm)

〈天井付け〉

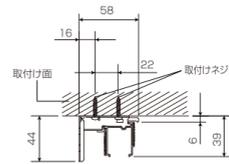

〈正面付け〉

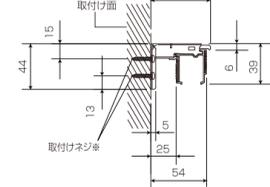


※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。


メカニクレールの特徴

ドラム式

チェーン操作で昇降を行うタイプです。住宅から店舗まで幅広く対応できる製品です。

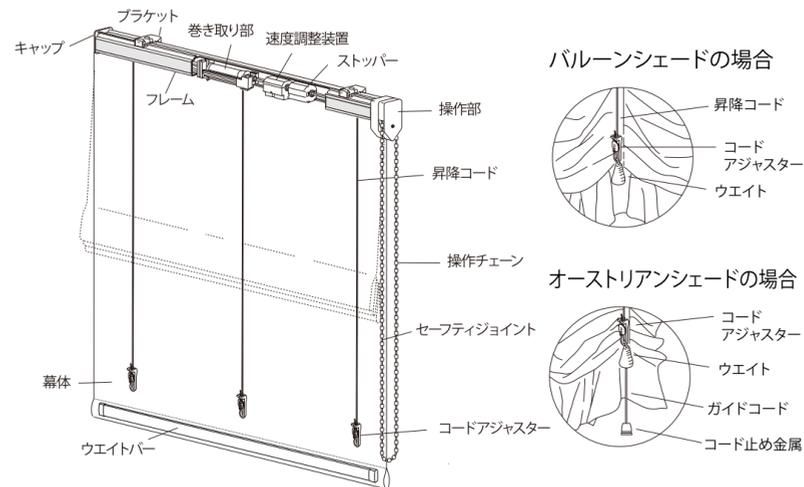

取付け寸法図 (mm)

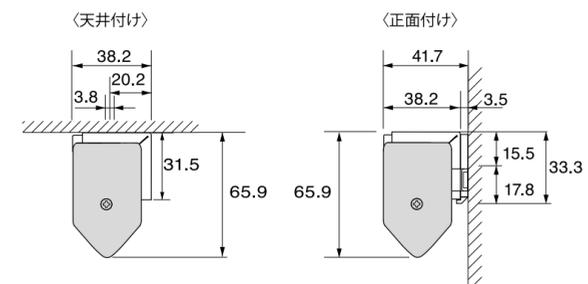


- 外から見える表情を美しくするため、昇降コード、コードアジャスター等の専用部品は生地裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。
- 標準仕様は左記メカとなりますが、同価格でトーソー(株)のクリエイティに変更可能です。

ドラム式製作可能範囲


項目	スタイル名	ブレンシールド	シャープシールド	フロントパーシールド	シャープシールドカラーバー	タックシールド	キャンディシールド	ファンシールド	ソフトシールド	バルーンシールド	バルーンボックスシールド	バルーンフラットシールド	オーストリアンシールド	オーストリアンチヨールシールド	備考
	ブレンシールド	シャープシールド	フロントパーシールド	シャープシールドカラーバー	タックシールド	キャンディシールド	ファンシールド	ソフトシールド	バルーンシールド	バルーンボックスシールド	バルーンフラットシールド	オーストリアンシールド	オーストリアンチヨールシールド		
製品巾 (cm)	*30~400	*30~400	40~400	60~176	50~190	40~400	60~400	40~400	※ブレン、シャープシールドのスリムタイプ(巾30~39cm)については、最大仕上り丈が200cmとなります。						
製品丈 (cm)	*50~300	*50~300	50~300	102~300	60~300	50~300									
最大カーテン重量	4kg (ウエイト含む)	4kg (ウエイト含む)													
適窓	ストレー窓	○													
	出窓	×	×												
ブラケットの種類	2種類	2種類													
レールの色	ホワイト	ホワイト													

セーフティジョイント (セーフティ機能付)

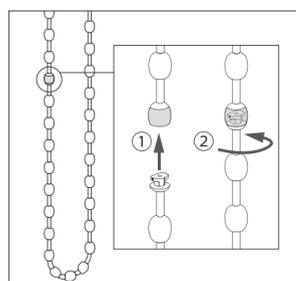


- 操作チェーンに人の手や足が引っかかった場合や、通常操作以上の負荷がかかった場合などに、操作チェーンに組み込んだセーフティジョイントが分離する仕組みになっています。
- セーフティジョイントのはめ込みについては、凹部分をしっかりと固定しながら凸部分を差し込み、およそ90度回転させます。
- 操作チェーンを体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。

幕体下降時のチェーン静止機構

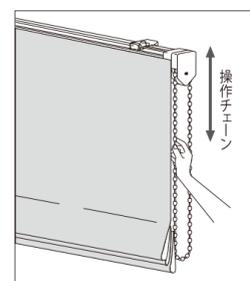

- シェードの下降時にチェーンの回転を静止し、生地挟み込み、擦れなど生地の傷みを防ぎます。

製品の取付け、取外し方

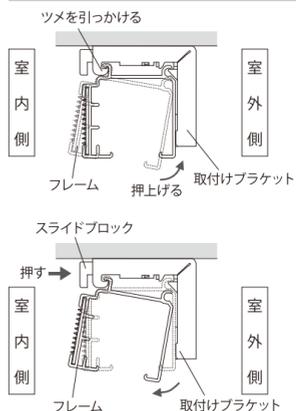

本体フレームの取付け・取外し

- 本体の取付け方法

 1. フレームを取付けブラケットのツメに引っかけてください。
 2. フレームの左右の位置を決めて、奥にカチッと押し込んでください。

●本体の取外し方

1. 取付けブラケットのスライドブロックを押し、フレームを手前に引いてください。
2. フレームを前方のツメから外してください。

シェードの急降下を防ぐ、ブレーキダウン機能

- 速度調整装置によって、降下スピードを緩やかな速度に調整します。大きなシェードでも急降下を防止し、安心してお使いいただけます。


操作チェーン長さ表

(操作チェーン長さ指定可能)

製品丈 (cm)	チェーン長さ (cm)	製品丈 (cm)	チェーン長さ (cm)
50~80	=製品丈	181~200	170
81~100	70	201~220	180
101~120	90	221~240	200
121~140	110	241~260	220
141~160	130	261~280	240
161~180	150	281~300	260

ツインシェード・ドラム式

1本のチェーン（ワンチェーン）で前幕と後幕の操作を可能にしたツインシェードのドラム式メカです。

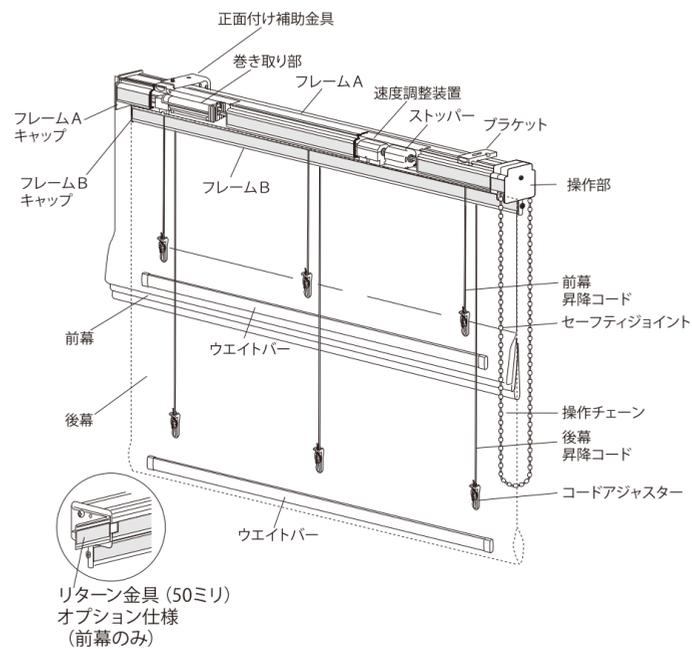


●価格算出方法


ドラム式前幕価格 + ドラム式後幕価格 - 5,000円

※標準仕様は上記メカとなりますが、同価格でトソー（株）のクリエイティに変更可能です。



ブラケット・フレーム納まり図 (mm)

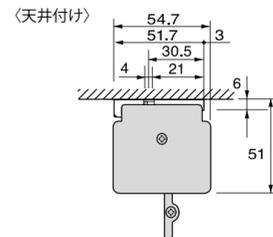

※イラストは天井付け用ブラケット + フレーム

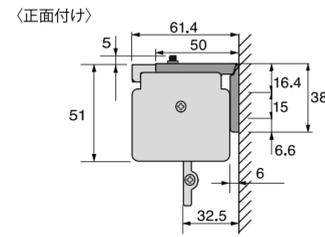


※イラストは天井付け用ブラケット + フレーム + 正面付け補助金具

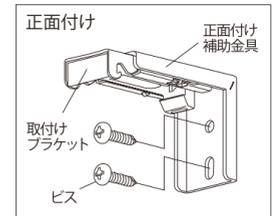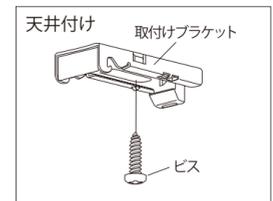

操作チェーン長さ表 (長さ指定可能)

製品丈 (cm)	チェーン長さ (cm)
50~80	=製品丈
81~100	70
101~120	90
121~140	110
141~160	130
161~180	150
181~200	170
201~220	180
221~240	200
241~260	220
261~280	240
281~300	260


①速度調整装置

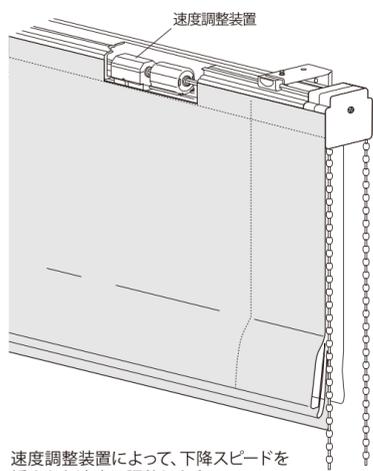


速度調整装置によって、下降スピードを緩やかな速度に調整します。

②ワンチェーン操作方法

手前側(室内側)の幕体の昇降(前幕昇降)


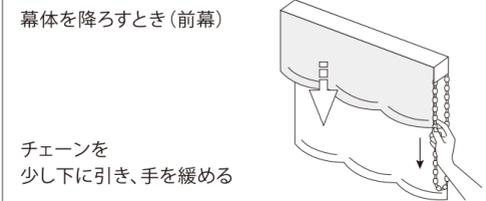


奥側の幕体の昇降(後幕昇降)

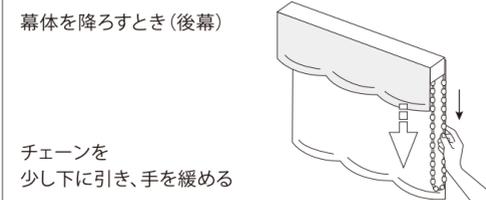

③製品の取付け方

幕体は2枚ともたたみ上げた状態で、手前側(室内側)の生地と奥側(室外側)の生地をレールからはがしてください。

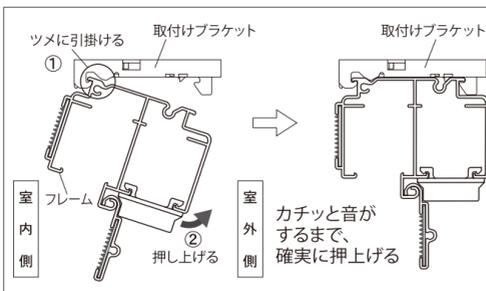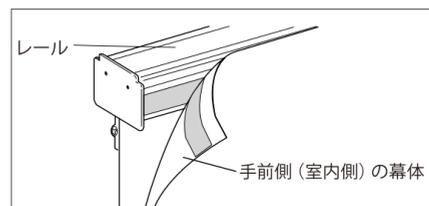


- ① フレームを両手で持ち、取付けブラケット前方のツメに、フレーム手前のツメを引っ掛け、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ② 取付け位置が決まったら、フレームを矢印②の方向に持っていきます。取付けブラケット後方のツメに奥のフレームの上部を、カチッと音がするまで確実に押し込んでください。最後に、はがした生地を奥側の生地からフレームに貼ってください。


※生地をはがさずに取付けると、取付けブラケットのツメに生地がはさまってフレームが完全に取付けられず、製品自体が落下するおそれがありますのでご注意ください。

バランス・クッション・ベッドカバーの仕様とご注文方法

バランス

カーテンの上部に取付ける上飾りです。

バランスの名称	ストレートフラット バランス	プリーツバランス	ギャザーバランス
仕上りイメージ図			
ヒダ倍率・吊り元の仕様	1倍・プレーンヒダ	2倍・逆ボックスヒダ	2.2~2.5倍・ギャザーヒダ
製作制限	H(丈):20cm以上	H(丈):20cm以上	H(丈):20cm以上
取付け方法	打ち付け	打ち付け	打ち付け(ギャザーフック可)
	マジックテープ	マジックテープ	マジックテープ

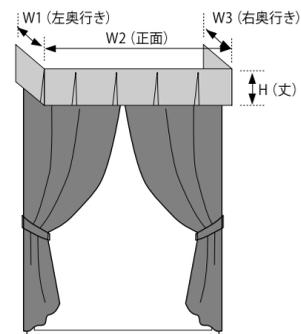


※バランスのバリエーションについては、P.21をご覧ください。

ご注文方法

1. バランスの名称をご指定ください。 例:プリーツバランス
2. 生地品番とご注文数量をご指定ください。 例:EK8041 1セット
3. 仕上りサイズをご指定ください。 例:W1:15cm / W2:200cm / W3:15cm / H:30cm
 - 仕上りサイズは、正面(W2)、左奥行き(W1)、右奥行き(W3)、丈(H)をご指定ください。

クッション

中材入りとカバーのみを選べます。

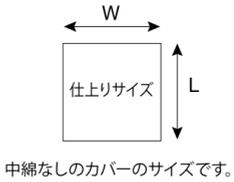
スタイル名	プレーン	共生地パイピング
		
パイピング巾	—	5ミリ

ご注文方法

1. クッションの名称をご指定ください。
例:共生地パイピングクッション
2. 生地品番と受注数量をご指定ください。
例:EK8041 1個
3. 仕上りサイズと中材の有無をご指定ください。
例:W40cm L40cm 中材あり

ベッドカバー


中綿やキルティング加工のない、薄手でシンプルなタイプです。

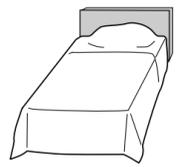スタイル名	プレーンスタイル
仕上りイメージ図	
仕様	プレーンタイプ

※ベッドカバーのバリエーションについては、P.22をご覧ください。

ご注文方法



1. スタイル名をご指定ください。 例:ベッドカバー プレーンスタイル
2. 生地品番とご注文数量をご指定ください。 例:EK8046 1枚
3. 仕上りサイズをご指定ください。 例:W:250cm / L:200cm

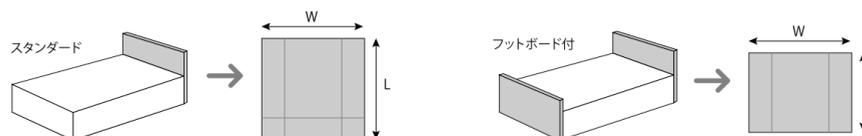

ベッドスプレッドの仕様とご注文方法


ベッドスプレッド

中綿を入れてキルティング加工を施したボリューム感のあるタイプです。

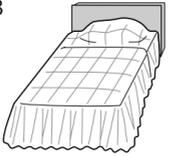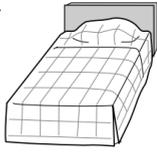スタイル名	プレーンスタイル	フリルスタイル	ボックススタイル
スタイル番号	B-2 	B-3 	B-4 
仕様	中綿入り・キルティング加工・裏地付き		

ご注文方法

1. スタイル記号をご指定ください。 例:ベッドスプレッド B-4 ボックススタイル
2. 生地品番とご注文数量をご指定ください。 例:EK8292 2枚
3. ベッドの形とベッドサイズをご指定ください。 例:フットボード付 W150cm / L197cm / H50cm
 - フットボードの有無によって仕上りの形状が異なります。ベッドの形を確認の上、巾(W)、長さ(L)、高さ(H)を測ってください。
 - 最大巾(W)は330cm、最大長さ(L)は320cmになります。
 - フリルスタイルの場合、高さ(H)50cmを超えるサイズは別価格になります。

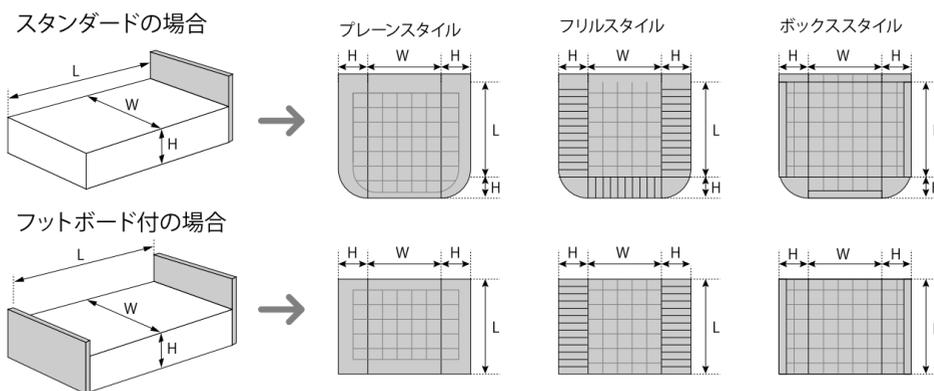


4. ピローくるみの有無をご指定ください。 例:ピローくるみ有り



●ピローくるみ有りの場合は、丈に60cmを加えた長さで縫製します。








5. キルティングパターンをご指定ください。 例:パターンC

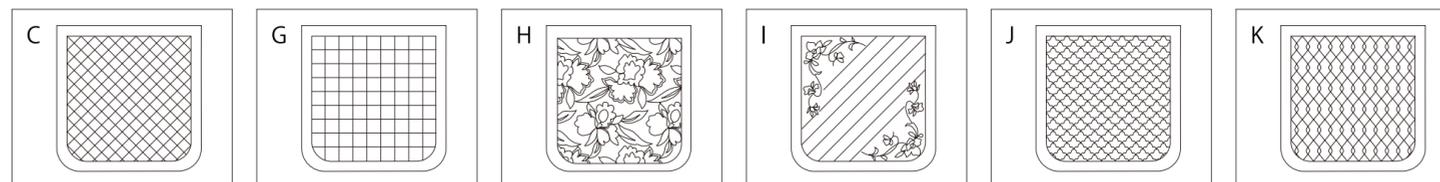

※上図は、プレーンスタイル・スタンダードの場合のイラストです。



ロールスクリーンの仕様とご注文方法

ロールスクリーン

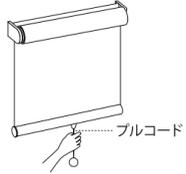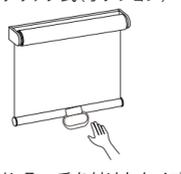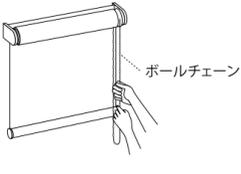
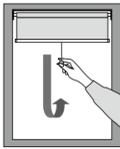
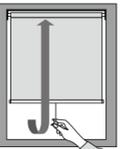
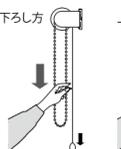
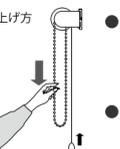
メカタイプの名称	プルコード式		チェーン式
メカタイプ		プルグリップ式(オプション)  ヒモの代わりに取っ手を付けたタイプです。	
操作方法	 <ul style="list-style-type: none"> ●スクリーンの下し方 スクリーンを下に引き、手を離すと止まります。	 <ul style="list-style-type: none"> ●スクリーンの上げ方 スクリーンを3~4cm下に引き、手を離すと上がります。	  <ul style="list-style-type: none"> ●スクリーンの下し方 ●スクリーンの上げ方 奥のボールチェーンを引いてください。 手前のボールチェーンを引いてください。
ウエイトバー	アルミホワイトバー		
適応窓タイプ	ストレート窓のみ		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●ノージョイントのため、生地中によって製作可能な巾が異なります。製作可能な巾は(有効巾-10cm)となります。 ●製作可能寸法は、巾:丈=1:3以内を限度とします。 ●樹脂加工品は、生地の風合いや色が変わる場合があります。 ●柄指定や2台以上の柄合せが必要な場合はご指定ください。 ●カーテン生地に樹脂加工することで、カーテン生地だけの機能性と異なりますのでご注意ください。(樹脂加工品は非防炎です。) 		

ご注文方法

1. メカタイプと生地品番・台数をご指定ください。 例: R-8234 プルコード式 1台

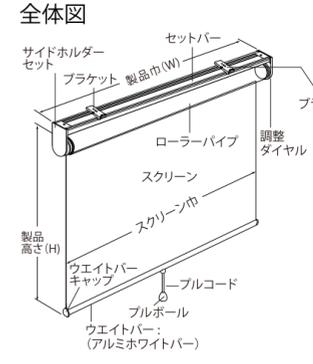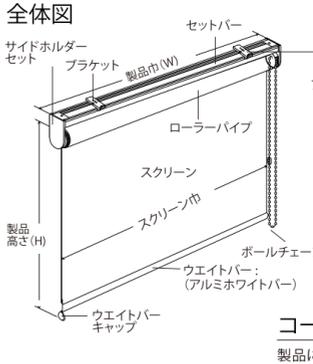プルコード式	チェーン式
<p>全体図</p>  <p>サイドホルダーセット、ブラケット、製品巾(W)、ローラーパイプ、調整ダイヤル、スクリーン、スクリーン巾、ウエイトバーキャップ、プルコード、プルボール、ウエイトバー(アルミホワイトバー)</p> <p>側面図(mm)</p> <p>〈天井付け〉 52, 27, 73, 83, 7</p> <p>〈正面付け〉 73, 83, 27, 52, 7</p> <p>●製品巾(W)とスクリーン巾の差は、約3cm(左右対称)です。</p> <p>※製品高さ(H)はローラーパイプ上端からウエイトバー下部までの寸法です。 ※()内はサイドホルダーLの寸法です。 ※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。</p>	<p>全体図</p>  <p>サイドホルダーセット、ブラケット、製品巾(W)、ローラーパイプ、スクリーン、スクリーン巾、ボールチェーン、ウエイトバー(アルミホワイトバー)、ウエイトバーキャップ</p> <p>側面図(mm)</p> <p>〈天井付け〉 52, 27, 73, 83, 7</p> <p>〈正面付け〉 73, 83, 27, 52, 7</p> <p>●製品巾(W)とスクリーン巾の差は、約4cm(操作側約2.4cm)です。</p> <p>コードクリップ ※ボールチェーンを束ねてください。 製品には昇降操作するためのボールチェーンが付属しておりますが、それらが思わぬ事故を招く恐れがあり、回避するために「コードクリップ」を装備しております。お客様の手が届かない位置にコードクリップでボールチェーンを束ねてください。</p>

2. 仕上りサイズと取り付け方法をご指定ください。 例: 巾(W) 120cm / 高さ(H) 180cm 天井付け

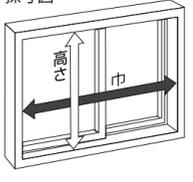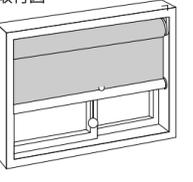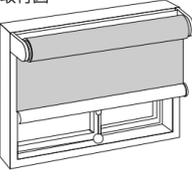
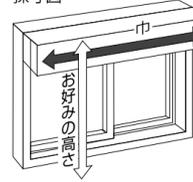
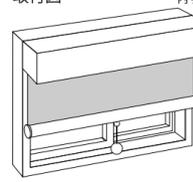
1. 天井付け	2. 正面付け	3. カーテンボックス
<p>採寸図</p>  <p>取付図</p>  <p>窓枠の内側に取付ける場合 ●製品寸法は、巾(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から1cm程度差し引いてご指定ください。</p>	<p>採寸図</p>  <p>取付図</p>  <p>窓枠を覆うように取付ける場合 ●巾(W)は窓枠の外側実寸法以上でご指定ください。 ●高さ(H)は窓枠の外側実寸法か、またはお好みの高さでご指定ください。</p>	<p>採寸図</p>  <p>取付図</p>  <p>カーテンボックス内に取付ける場合 ●巾(W)はカーテンボックスの内側寸法より1~2cm差し引いてご指定ください。 ●高さ(H)はカーテンボックスの上部から採寸し、窓枠の外側実寸法か、またはお好みの高さでご指定ください。</p>

3. チェーン式の場合はチェーンの位置(左・右)をご指定ください。 例: 左操作

サンゲツカーテンのお取り扱いについて

- **普段のお手入れ**
 - カーテンの汚れのほとんどは、空気中のホコリが付着したものです。通常のお掃除の合間に掃除機のブラシ付きアタッチメントなどを利用してやさしく表面のホコリを吸い取ってください。特にヒダ山の部分や、タッセルでまとめた部分はホコリがたまりやすいので念入りに。
 - タバコのヤニやキッチンのは、時間が経つほど落ちにくくなります。ドレープカーテンは年に1回、レースは半年に1回程度のお洗濯をおすすめします。
- **伸び縮み**
 - 繊維の性質上、特にレーヨンや綿素材を使用したカーテンは多少伸縮することがありますがご了承ください。カーテンは高温多湿の環境をきらいますので、室内環境を適切な状態に調節することが大切です。
- **カーテンのニオイ**
 - カーテンの素材の中には麻などのように固有のニオイを発生するものがありますが、人体への影響はありません。気になる場合はこまめに換気をしてください。時間とともに薄れていきます。

ご家庭でお洗濯する場合の注意点
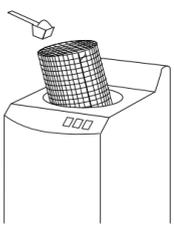
<p>お洗濯の前に</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●カーテンの裏に縫い付けてある洗濯ラベルで、洗い方を確認してください。(下記の洗濯絵表示解説をご参照ください。) ●フックを全てはずして、ホコリを払い、シワにならないように屏風たたみにします。 	
<p>洗い方</p> 	<p> ご家庭の洗濯機で洗う場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ●一度に洗うのは1~2枚まで。色移りしますので、他のものと一緒に洗わないでください。 ●洗濯ネットに入れると型くずれを軽減できます。 ●水量は「最大」、水流は「弱」に設定し、40℃以下のぬるま湯か水で洗ってください。 ●洗剤は普段お使いになっている洗濯洗剤か、デリケートな衣類用の中性洗剤をご使用ください。 ●すすぎの際、柔軟剤を入れると風合いが良くなります。 	<p> 手洗い・つけ置き洗いする場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ●30℃以下の水かぬるま湯でやさしく押し洗いしてください。(もみ洗いはシワの原因になります。) ●その他は洗濯機洗いと同じです。 ●汚れがひどいカーテンには「つけ置き洗い」をおすすめします。水温は30~40℃程度で、30分~1時間程度つけた後、洗濯機か手洗いで洗濯してください。
<p>脱水・干し方</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水時間が長いとシワがとれにくくなりますので、ドレープで1分、レースなら30秒程度にとどめてください。 ●窓まわりの拭き掃除を済ませておくと、洗ったばかりのカーテンに汚れが付くのを防げます。 ●元々掛けてあったレールに戻して吊り、軽くシワを伸ばすようにして形をととのえ、自然乾燥させてください。 ●屋外に干す場合は日陰で乾かしてください。 ●乾燥機は使用しないでください。 	
<p>アイロン掛け</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●必ず洗濯絵表示でアイロン掛けが可能かどうか、また適切な温度やあて布の有無を確認してください。 ●繊維の素材による温度の目安は 綿・麻・・・140~200℃ (中~高温) ポリエステル・・・140~160℃ (中温) アクリル・アクリル系・ポリクラール・レーヨン・・・80~120℃ (低温) 	
<p>漂白</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●必ず洗濯絵表示で、塩素漂白可能かどうか確認してください。 	

洗濯ラベルについて

- 各商品に添付されている洗濯ラベルをご確認の上、洗濯を行ってください。
- ラベルには品番、組成、洗濯方法が記載されています。お問い合わせの際は、こちらをご参照ください。

<p>(表面(例))</p> 	<p>(裏面(例))</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

- ※洗濯の際はトラブルを防止するため、フックやアクセサリをはずしてください。洗濯後、脱水する場合は軽くかけ、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
- ※洗濯機にて洗濯される場合は洗濯ネットのご使用をお薦めします。
- ※天然繊維、再生繊維製品につきましては、洗剤・乾燥などの洗濯環境によって形態変化が生じる恐れがあります。クリーニング専門店にご相談されることをお薦めします。

洗濯絵表示の説明 日本工業規格に基づいた絵表示とその説明です。(干し方に関しては、必ずしも表示する義務はありません。)

<p>洗い方(水洗い)</p> <ul style="list-style-type: none">  40℃までの液温で、洗濯機の弱水流、又は弱い手洗い(押し洗い)ができません。  30℃までの液温で、洗濯機の弱水流、又は弱い手洗い(押し洗い)ができません。(洗剤は中性洗剤を使用します。)  30℃までの液温で、弱い手洗い(押し洗い)ができません。(洗濯機は使用できません。)  水洗いはできません。 	<p>アイロンのかけ方</p> <ul style="list-style-type: none">  180℃~210℃の高温でかけてください。  140℃~160℃の中温でかけてください。  80℃~120℃の低温でかけてください。  あて布をしてかけてください。(いずれの温度にも共通です。)  アイロンがけはできません。
<p>塩素漂白の可否</p> <ul style="list-style-type: none">  塩素系漂白剤による漂白ができます。  塩素系漂白剤による漂白はできません。 	<p>ドライクリーニング</p> <ul style="list-style-type: none">  ドライクリーニングができます。溶剤はパークロロエチレン又は石油系のものを使用してください。  ドライクリーニングができます。溶剤は石油系のものを使用してください。  ドライクリーニングはできません。 <p>〈付記事項〉 タンブラー乾燥はお避けください。ドラム式乾燥機での乾燥は、寸法及び風合い変化が生じる恐れがありますので使用しないでください。 洗濯ネット使用 洗濯機および乾燥機をご使用される場合は洗濯ネットのご使用をお薦めします。</p>

品番対照表

新ソレイユ⇒旧ソレイユ・メイン (2013-2016)

新ソレイユ	旧ソレイユ	新ソレイユ	旧ソレイユ	新ソレイユ	旧ソレイユ	新ソレイユ	旧ソレイユ
EK8005	CK5564	EK8343	CK5199	EK8597	CK5456	EK8704-2	※EK871-2
EK8016	CK5621	EK8351	CK5201	EK8598	CK5509	EK8705-1	※EK872-1
EK8017	CK5620	EK8352	CK5202	EK8599	CK5510	EK8705-2	※EK872-2
EK8032	CK5551	EK8360	CK5194	EK8621	CK5521	EK8706	CK5690
EK8033	CK5552	EK8361	CK5195	EK8622	CK5522	EK8707	CK5691
EK8056	※EK664	EK8382	CK5238	EK8623	CK5523	EK8709	CK5606
EK8057	※EK665	EK8383	CK5239	EK8624	CK5525	EK8712	CK5632
EK8058	※EK666	EK8415	CK5264	EK8625	CK5526	EK8717	CK5636
EK8059	※EK667	EK8416	CK5265	EK8626	CK5524	EK8718	CK5638
EK8060	※EK668	EK8417	CK5247	EK8627	CK5527	EK8719	CK5634
EK8061	※EK669	EK8418	CK5248	EK8628	CK5528		
EK8062	※EK671	EK8424	CK5258	EK8629	CK5529		
EK8063	※EK672	EK8460	CK5271	EK8630	CK5530		
EK8064	※EK675	EK8469	CK5048	EK8631	CK5531		
EK8065	※EK677	EK8470	CK5049	EK8632	CK5532		
EK8106	※EK641	EK8476	CK5316	EK8633	CK5518		
EK8107	※EK640	EK8477	CK5317	EK8634	CK5519		
EK8108	※EK642	EK8478	CK5318	EK8635	CK5520		
EK8109	※EK643	EK8479	CK5319	EK8641	CK5683		
EK8110	※EK637	EK8480	CK5300	EK8647	CK5650		
EK8111	※EK638	EK8481	CK5301	EK8648	CK5642		
EK8112	※EK639	EK8485	CK5330	EK8649	CK5644		
EK8114	CK5357	EK8486	CK5331	EK8650	CK5643		
EK8119	CK5358	EK8514	CK5190	EK8659	CK5651		
EK8120	CK5371	EK8516	CK5517	EK8663	CK5669		
EK8121	CK5372	EK8519	CK5495	EK8664	CK5661		
EK8122	CK5378	EK8520	CK5496	EK8666	CK5660		
EK8123	CK5377	EK8534	CK5497	EK8667	CK5656		
EK8124	CK5379	EK8535	CK5498	EK8668	CK5663		
EK8125	CK5373	EK8536	CK5490	EK8669	CK5664		
EK8226	CK5044	EK8537	CK5491	EK8670	CK5662		
EK8227	CK5045	EK8538	CK5492	EK8675	CK5674		
EK8238	CK5046	EK8539	CK5487	EK8676	CK5673		
EK8266	CK5118	EK8545	CK5209	EK8677	CK5676		
EK8267	CK5117	EK8546	CK5210	EK8678	CK5672		
EK8270	CK5140	EK8552	CK5435	EK8679	CK5665		
EK8271	CK5141	EK8553	CK5436	EK8680	CK5666		
EK8272	CK5142	EK8554	CK5471	EK8684	CK5600		
EK8274	CK5112	EK8555	CK5472	EK8685	CK5610		
EK8280	CK5143	EK8556	CK5452	EK8686	CK5611		
EK8281	CK5144	EK8566	CK5499	EK8687	CK5571		
EK8282	CK5135	EK8567	CK5500	EK8688	CK5570		
EK8283	CK5136	EK8568	CK5501	EK8690	CK5569		
EK8291	CK5166	EK8579	CK5451	EK8691	CK5568		
EK8313	CK5185	EK8580	CK5473	EK8701	CK5614		
EK8314	CK5186	EK8581	CK5474	EK8702-1	※EK875-1		
EK8323	CK5205	EK8593	CK5458	EK8702-2	※EK875-2		
EK8324	CK5206	EK8594	CK5460	EK8703-1	※EK876-1		
EK8341	CK5197	EK8595	CK5461	EK8703-2	※EK876-2		
EK8342	CK5198	EK8596	CK5459	EK8704-1	※EK871-1		

旧ソレイユ内の※はメインの番号を示します。

