

パネルスクリーン

PN型

標準タイプ

デザインタイプ

○専用レール、操作ボタンはパネルとセットになっております。

○デザインパネルと合わせいただきますと個性的なインテリアをお楽しみいただけます。

製作可能寸法

■製作可能寸法

単位: cm

最小幅	33以上
最大幅	300以下
重なり寸法	約8以上

※サイズは、幅・高さとも1cm単位です。

■操作ボタンの長さ

単位: cm

製品高さ	操作ボタン長さ
30~100	45
101~200	60
201~300	90

構造と仕様

■全体図 (裏面からの図です。)

■側面図 (専用レール寸法 単位mm)

●天井付けの場合

●正面付けの場合

●部品名称

メタルフックA

ヘッドバー

マジックテープ

コネクティングチェーン

チェーンコネクタ

ウエイトバー

■操作タイプ

●左操作右寄せ

●右操作左寄せ

■スクリーンの取外し

1. スクリーン下の袋部分を手でつかみ、取り出し口からウエイトバーを取り出してください。

2. ヘッドバーのマジックテープ部からスクリーンをはがしてください。

■スクリーンの取付

1. ヘッドバーのマジックテープ部にスクリーンのマジックテープ部を取付けてください。

2. スクリーンの下の袋部分にウエイトバーを差し込んでください。すべてのスクリーンを同様にセットしてください。

■スクリーンの洗濯方法

弱洗い

他のものとは別にして洗ってください。

30秒程度脱水後、すぐに干し、乾燥後あて布をしてアイロンを軽く均一にかけてください。

アイロンは横(幅)方向にかけると、シワがのび美しく仕上がります。

※スクリーン上のマジックテープ部にはアイロンを当てないでください。

取
扱
方
法

18



パネルスクリーン PN型


特長・収納寸法・専用レール

○国内最小収納寸法のパネルスクリーン

○既存のダブルレールに取付可能です。

特長と収納寸法

■全開時イメージ図

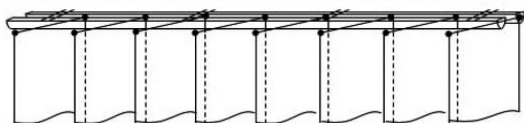

■幅33cmタイプ

単位：cm

仕様幅	58	83	108	133	158	183	208
パネル枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚
収納寸法	約 35	約 37	約 39	約 41	約 43	約 45	約 47

■幅42cmタイプ

単位：cm

仕様幅	76	110	144	178	212	246	280
パネル枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚
収納寸法	約 44	約 46	約 48	約 50	約 52	約 54	約 56


■幅45cmタイプ

単位：cm


仕様幅	82	119	156	193	230	267	304
パネル枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚
収納寸法	約 47	約 49	約 51	約 53	約 55	約 57	約 59

専用レール パネルスクリーン専用のレールが標準セットです。


■仕様図

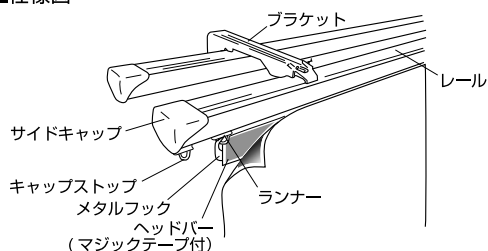

■専用レール

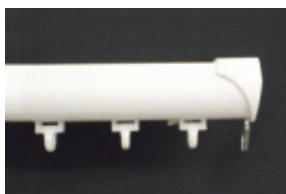


●カン下寸法





専用レール使用時の取付方法

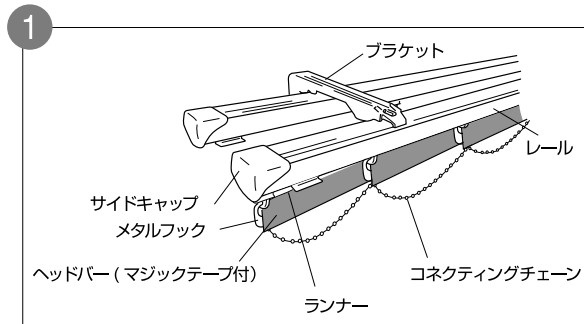

- 専用レールとヘッド部分のパーツは組まれて出荷します。
- キットになっているため、簡単に取付けが可能です。



レールキットを取付け後、生地をヘッドバーのマジックテープに取付けます。



生地裾部分のポケットにウエイトバーを差し込みます。



カーテンボタンをランナーに取付けます。



完成写真


既存レール使用時の取付方法 幅が300cmを超える場合は既存レールをご使用ください。

- ランナーのカンが動くタイプの場合はメタルフックAタイプを指定してください。
- ランナーのカンが正面を向いて動かないタイプの場合はメタルフックBタイプを指定してください。


ヘッド部分パーツ




ヘッドバー・メタルフックA
ランナー

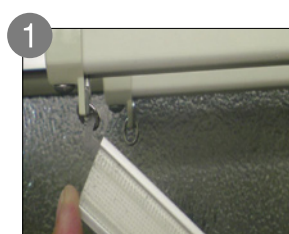


一番端部になるパネルのメタルフックをレールキャップに固定します。

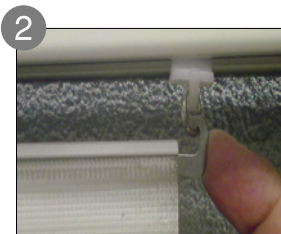

メタルフックをランナーのカンに入れ込み、端部からヘッドバー内に押し込みます。

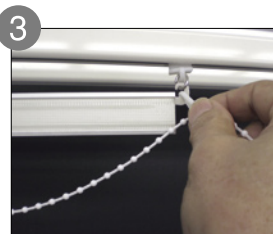

チェーンコネクタにコネクティングチェーンをセットします。

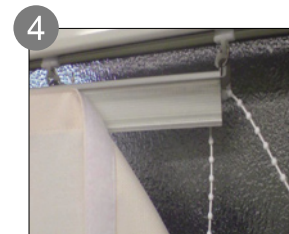

前後のレールに分けて取付けてください。最後に本体を取付ければ完成です。




プリーツスクリーン TW型

ツインタイプ ドラム式・コード式

- ツインタイプなら1台で思いのままの調光が楽しめます。
- 1台で厚地とレース両方のスクリーンを上下に配置したスタイルです。
- 目的に応じて光の量を調節することが可能です。
- PS-121～132は、W25cm～54cmまでコード式にて承ります。

製作可能寸法

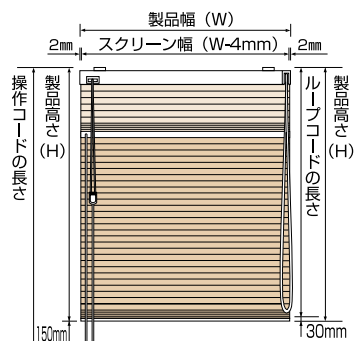

製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	55~200
製品高さ (H)	30~260
幅・高さ比	1:3が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が変わります。
※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

メカカラー




●4種類の中から選びいただけます。
ご指定のない場合は、各商品掲載のメカカラーになります。

製作可能寸法 (コード式) 単位: cm


製品幅 (W)	25~54
製品高さ (H)	25~162
幅・高さ比	1:3が限度

※PS-121～132のみ対応します。
※両側操作コードとなります。
※両側左操作・両側右操作の区別は下部スクリーンの操作コードの位置を基準とします。
※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

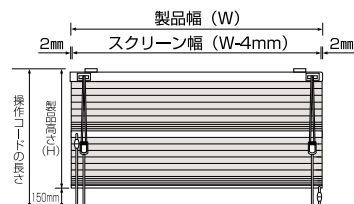


操作タイプ


片側左操作

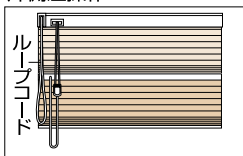


片側右操作

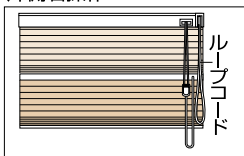

両側左操作

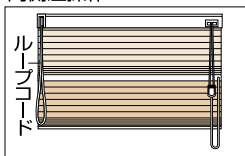

両側右操作

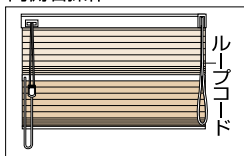


※両側左操作・両側右操作の区別は、ループコードの操作位置を基準とします。


操作方法

●スクリーン (ボトムレール) の上げ方

①コードジョイント又は操作コードを下方向に引き、上部スクリーン (中間レール) を一番上までたたみ上げてください。

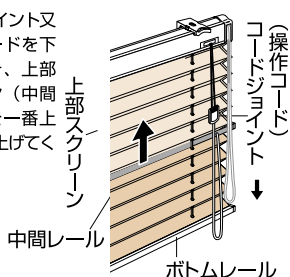


②手前側のループコードを下方向に引き、下部スクリーン (ボトムレール) を止めたい位置で手を離してください。

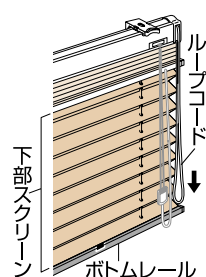

●スクリーン (ボトムレール) の降ろし方

奥側のループコードを下方向に引き、スクリーン (ボトムレール) を止めたい位置で手を離してください。

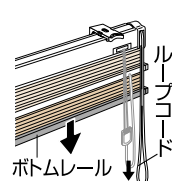


注意

操作コードから手を離す際は、スクリーンが確実に止まること (切替動作がストップの状態にあること) を確認してから手を離してください。切替動作がストップの状態にないと、スクリーンが勢いよく下がりケガや故障の原因となります。


取扱方法 ツインタイプ シングルタイプドラム式

1. ブラケットの取付け


①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から4～7cm内側に取付けてください。ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるように取付けてください。



②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。

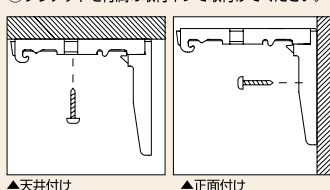


2. 本体の取付け

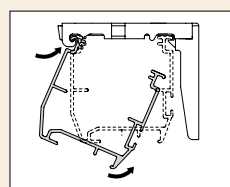


①スクリーンをたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛けます。
②ヘッドレールを力強く音がするまで確実に押し上げてください。

構造と仕様


■全体図 単位：mm

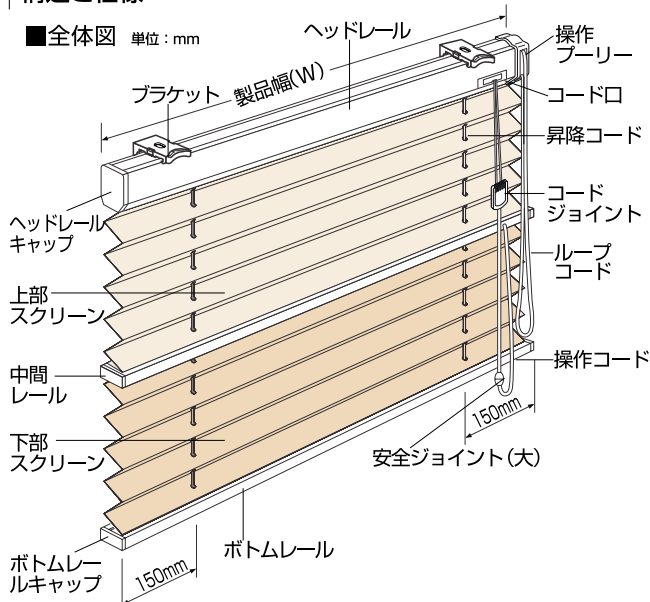

■側面図 単位：mm

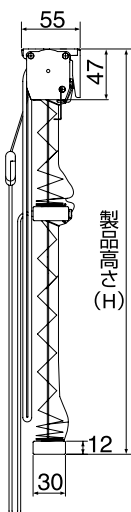

■ブラケット 単位：mm

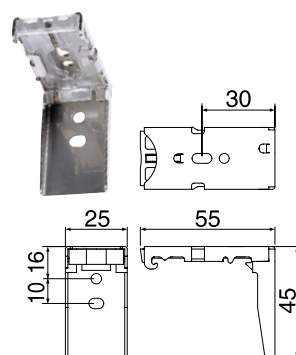

ブラケット必要数


製品幅 (cm)	～120	121～
部品名		
ブラケット	2個	3個

※上部・下部スクリーンの上下入れ替えも承ります。
ご指定のない場合は、上部レース・下部厚地となります。


●スクリーンの上下切替(中間レールの動かし方)

※ツインスタイルは中間レールを動かすことで、上下スクリーンの割合を変えることができます。


※中間レールの切替動作は、ストップと解除が交互に作動する機構となっています。

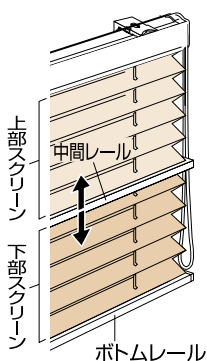

●中間レールの上げ方

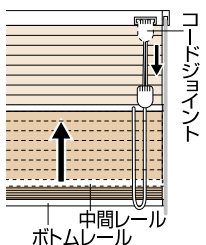


中間レールが一番下にある場合は、コードジョイント又は操作コードを下方に引き、中間レールを止めたい位置で手を離してください。

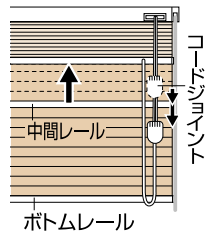


中間レールが途中にある場合は、コードジョイント又は操作コードを少し下に引き、手を一旦緩めてから再びコードジョイント又は操作コードを引き、中間レールを止めたい位置で手を離してください。

●中間レールの降ろし方

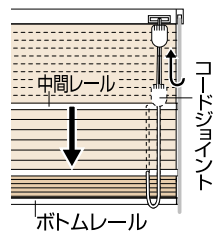

コードジョイント又は操作コードを少し下に引くとストッパーが解除され中間レールが下がります。中間レールを途中で止めたい場合は、再度、コードジョイント又は操作コードを下方へ引くとストッパーが効き、中間レールが止まります。

3.本体の取外し

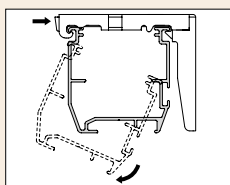


- ①スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドレールを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。

安全ジョイント (大)

製品には昇降操作するための操作コードが付属しておりますが、それらが思わぬ事故を招く恐れがあり、回避するために「安全ジョイント」を装備しております。危険を回避するため、昇降コードを分離させるための部品です。


カラー：クリア



安全タッセル

製品には昇降操作するためのループコードが付属しておりますが、それらが思わぬ事故を招く恐れがあり、回避するために「安全タッセル」を装備しております。お子様の手が届かない位置に安全タッセルでループコードを束ねてください。

材質：樹脂成形品
カラー：ホワイト

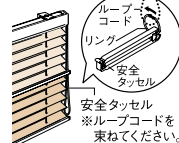




プリーツスクリーン TP型

シングルタイプ コード式

○プリーツスクリーンの標準タイプ

○腰窓から掃き出し窓まで幅広く対応できます。

製作可能寸法

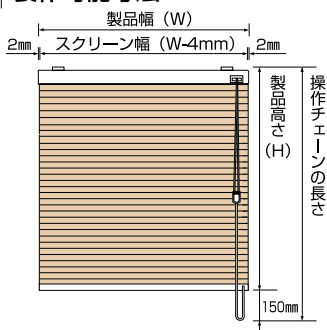

製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	25~200
製品高さ (H)	25~260
幅・高さ比	1:6が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が変わります。

※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

■メカカラー 生地に合わせております。



ホワイト



木目ライト



木目ダーク




ブラック


●4種類の中からお選びいただけます。
ご指定のない場合は、各商品掲載の
メカカラーになります。

構造と仕様


■全体図 単位: mm

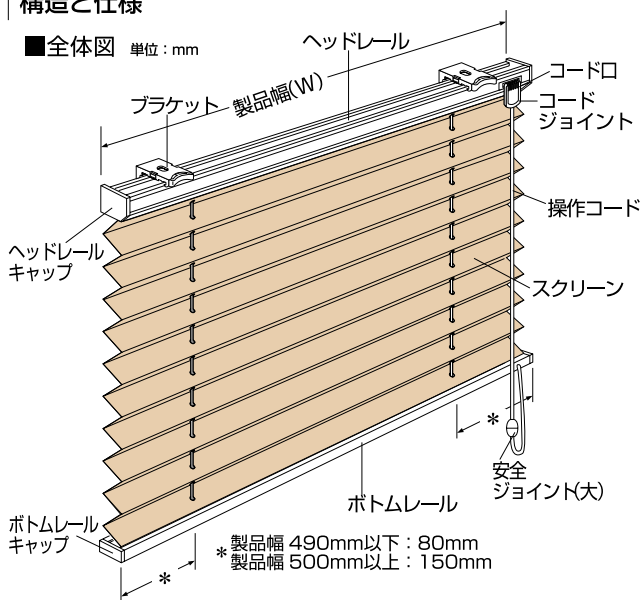

■側面図 単位: mm



■ブラケット 単位: mm

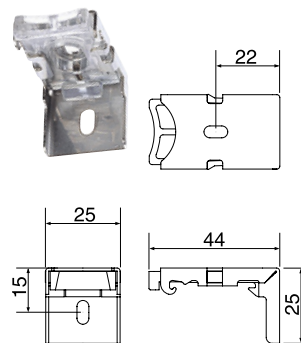


ブラケット必要数


製品幅 (cm)	~120	121~
部品名		
ブラケット	2個	3個

安全ジョイント (大)

製品には昇降操作するための操作コードが付属しておりますが、それらが思わぬ事故を招く恐れがあり、回避するために「安全ジョイント」を装備しております。危険を回避するため、昇降コードを分離させるための部品です。

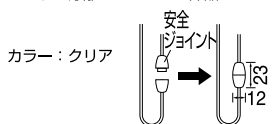


■操作方法




●スクリーンの降ろし方

コードジョイント又は操作コードを少し下に引くとストッパーが解除されスクリーンが下がります。スクリーンを途中で止めたい場合は、再度、コードジョイント又は操作コードを下方向へ引くとストッパーが効き、スクリーンが止まります。



●スクリーンの上げ方

ボトムレールが一番下にある場合は、コードジョイント又は操作コードを下方向に引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。




ボトムレールが途中にある場合は、コードジョイント又は操作コードを少し下に引き、手を一旦緩めてから再びコードジョイント又は操作コードを引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。


取付方法 コード式 ドラム式

1. ブラケットの取付け


ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から4~7cm内側に取付けてください。ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるように取付けてください。



ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。

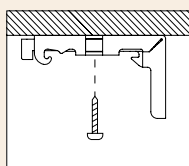

▲天井付け

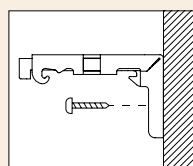

▲正面付け




プリーツスクリーン TP型

シングルタイプ ドラム式

- スクリーンをジョイントして最大幅3mまで製作できます。
- 大きなサイズを軽い力で昇降できます。

製作可能寸法

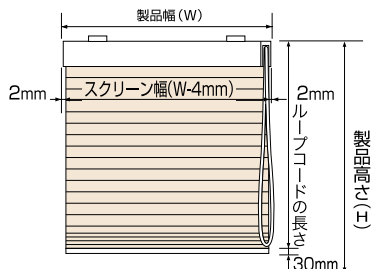

製作可能寸法

単位: cm

製品幅(W)	50~300
製品高さ(H)	30~260
幅・高さ比	1:3が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が変わります。
※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

メカカラー




ホワイト 木目ライト 木目ダーク ブラック


- 4種類の中からお選びいただけます。
ご指定のない場合は、各商品掲載のメカカラーになります。

構造と仕様


全体図 単位: mm

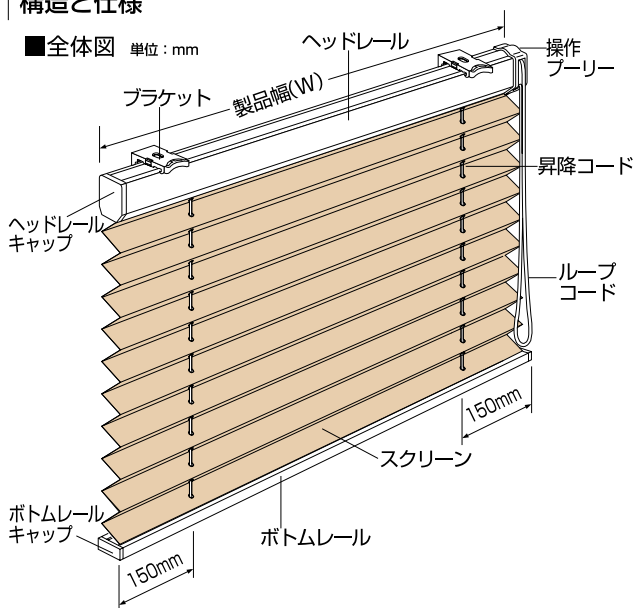

側面図 単位: mm

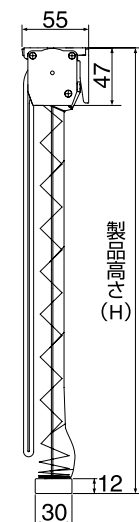


ブラケット 単位: mm

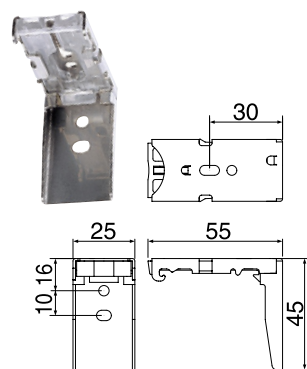

ブラケット必要数

製品幅 (cm)	~120	121~200	201~
部品名			
ブラケット	2個	3個	4個

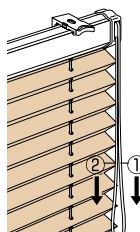


●スクリーンの降ろし方

奥側のループコード②を下方向へ引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。

●スクリーンの上げ方


手前側のループコード①を下方向へ引き、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。

2.本体の取付け

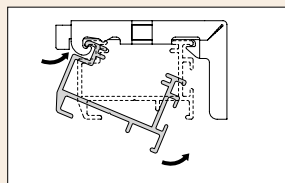

- ①スクリーンをたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛けます。
- ②ヘッドレールをカチッと音がするまで確実に押し上げてください。

3.本体の取外し

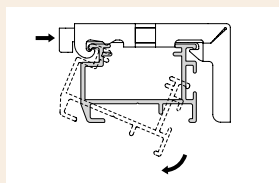

- ①スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドレールを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。




プリーツスクリーン KW型

ツインタイプ ドラム式

- ツインタイプなら1台で思いのままの調光が楽しめます。
- 1台で無地とレース両方のスクリーンを上下に配置したスタイルです。
- 目的に応じて光の量を調節することが可能です。
- 取付方法はP.26をご参照ください。

製作可能寸法

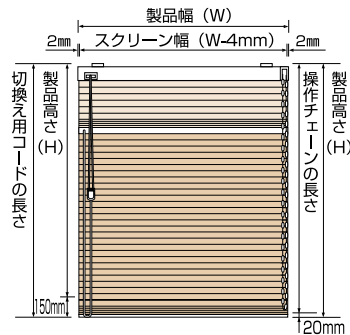

製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	50~200
製品高さ (H)	30~250
幅・高さ比	1:3が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が変わります。
※サイズは幅・高さとも1cm単位です。


メカカラー



●3種類の中からお選びいただけます。
ご指定のない場合は、各商品掲載メカカラーになります。


構造と仕様

全体図

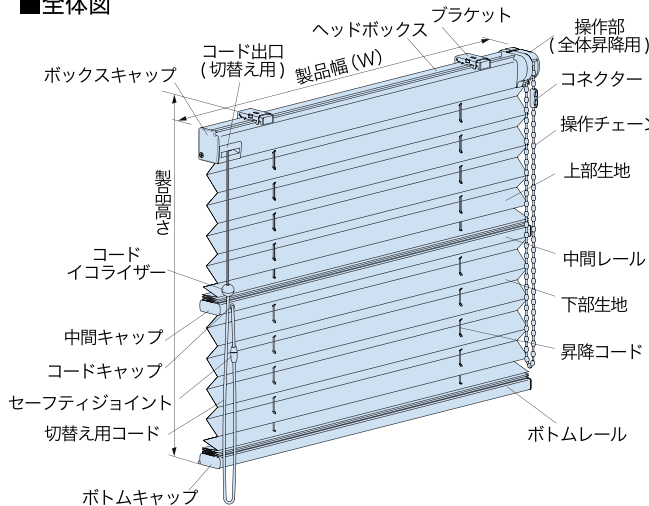


側面図

単位: mm

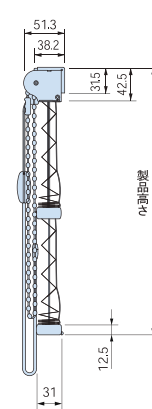

ブラケット

単位: mm

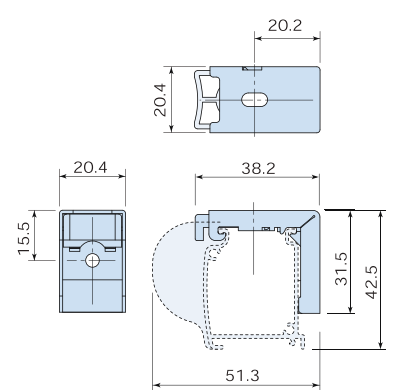


ブラケット必要数

製品幅 (cm)	~120	121~
部品名		
ブラケット	2個	3個


操作方法

●全体の昇降

スクリーンを上げる時は、手前(室内側)のチェーンを下に引きます。

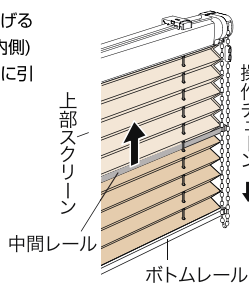


スクリーンを下げる時は、手前(室内側)のチェーンを少し下に引き、手を離します。途中で止めたい場合は、再び手前の(室内側)のチェーンを少し引きます。

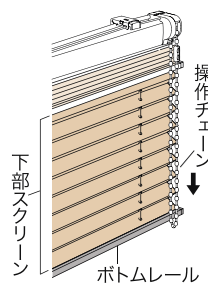

●中間レールの昇降

中間レールを上げる時は、切替え用コード又はコードイコライザーを下に引きます。中間レールを降ろす時は、切替え用コード又はコードイコライザーを下に引き、手を緩めます。途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し下に引きます。

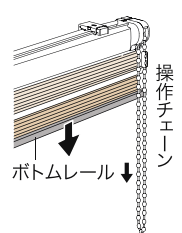




プリーツスクリーン KP型

シングルタイプ コード式

○プリーツスクリーンの標準タイプ

○腰窓から掃き出し窓まで幅広く対応できます。

製作可能寸法

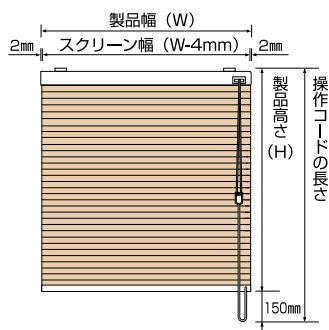

製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	25~200
製品高さ (H)	30~260
幅・高さ比	1:4が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が変わります。
※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

メカカラー 生地に合わせております。



オフホワイト



ダークブラウン




ブラック

●3種類の中から選びいただけます。

ご指定のない場合は、各商品掲載メカカラーになります。


構造と仕様

全体図

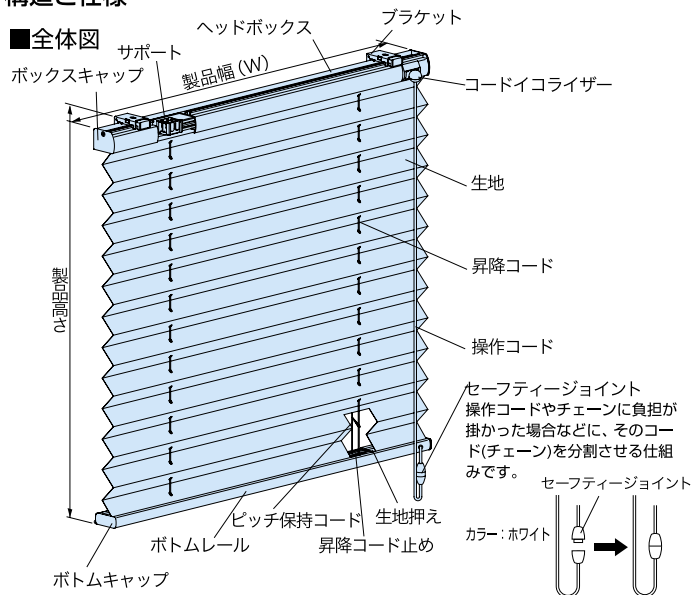


側面図

単位: mm

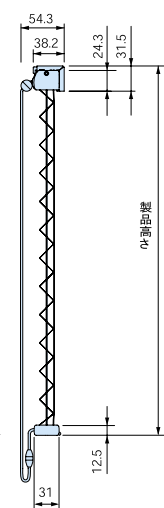

ブラケット

単位: mm

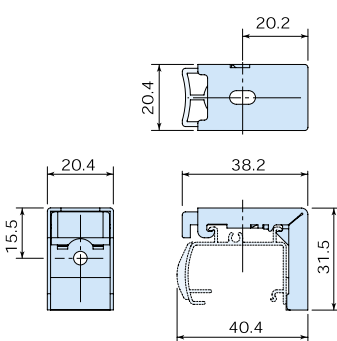


ブラケット必要数

製品幅 (cm)	~120	121~
部品名		
ブラケット	2個	3個



取付方法

1. ブラケットの取付け


ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から5~10cm 内側に取付けてください。
ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるように取付けてください。



ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。

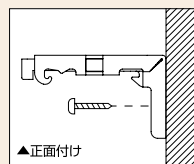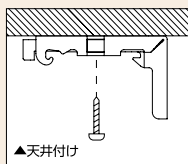


2. 本体の取付け

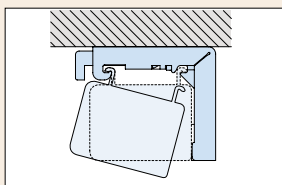

- ①スクリーンをたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛けます。
- ②ヘッドレールをカチッと音がするまで確実に押し上げてください。

3. 本体の取外し

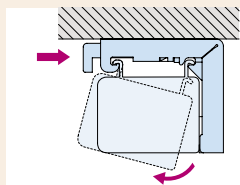

- ①スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドレールを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。

※図はコードタイプです。




プリーツスクリーン KP型

シングルタイプ ドラム式

- スクリーンをジョイントして最大幅3mまで製作できます。
- 大きなサイズを軽い力で昇降できます。
- 取付方法はP.26をご参照ください。

製作可能寸法

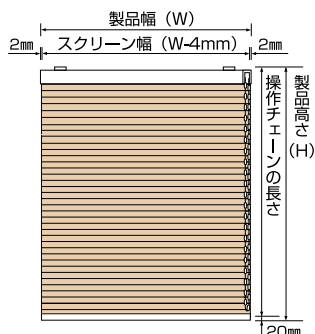

製作可能寸法

単位: cm

製品幅 (W)	50~300
製品高さ (H)	30~260
幅・高さ比	1:4が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が変わります。
※サイズは幅・高さとも1cm単位です。
※製作可能面積は、6.6㎡以内です。

メカカラー 生地に合わせております。



オフホワイト



ダークブラウン




ブラック


●3種類の中からお選びいただけます。
ご指定のない場合は、各商品掲載メカカラーになります。

構造と仕様


全体図

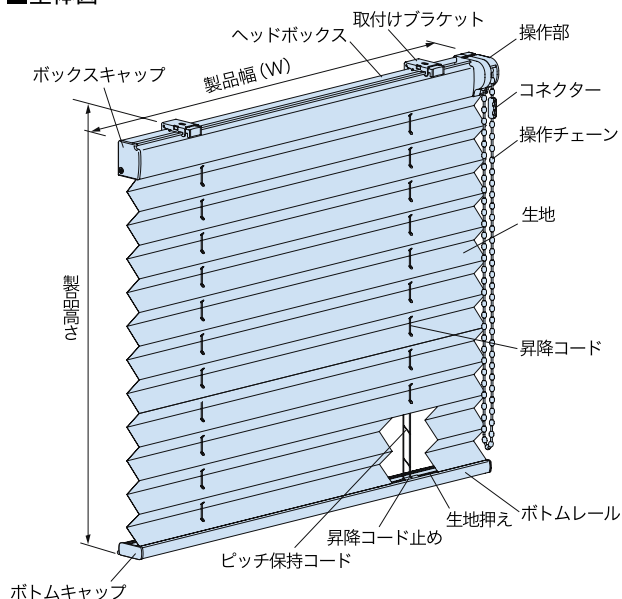

側面図 単位: mm

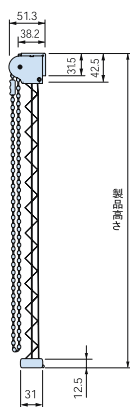

ブラケット 単位: mm

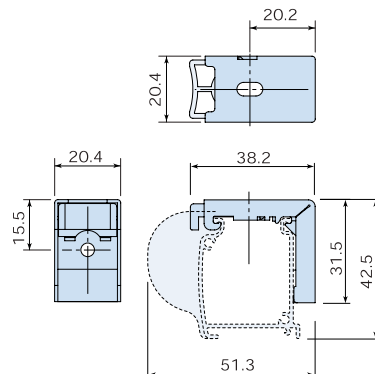



ブラケット必要数

製品幅 (cm)	~150	151~250	251~300
部品名			
ブラケット	2個	3個	4個

コードクリップ

操作する際のエンドレスの操作チェーンを危険のないようにくし上げる部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置までくし上げられるので、安全にご使用いただけます。

材質: 樹脂成形品
カラー: 透明

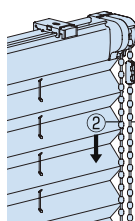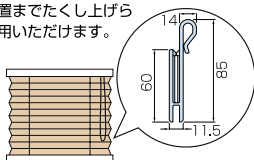

●スクリーンの降ろし方

手前(室内側)のチェーンを少し下に引き(①)、手を緩めると(②)生地がゆっくり自動的に下がります。

●スクリーンの上げ方

手前(室内側)のチェーンを下方向へ引き(①)、スクリーンを止めたい位置で手を離してください。




プリーツスクリーン KS 型

小窓タイプ コード式

- 幅15cmから製作できる超コンパクトなプリーツスクリーン。
- 流行のスリット窓や小窓などに取付可能です。

製作可能寸法

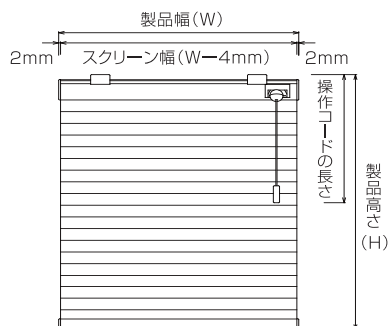

■製作可能寸法

単位:cm

製品幅 (W)	15~50
製品高さ (H)	30~260
幅・高さ比	1:10が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が変わります。
※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

■メカカラー 生地に合わせております。



ホワイト




ブラック

※操作コードは500mmが標準長さです。
100~1000mmの範囲で、10mm単位での指定が出来ます。


●2種類の中からお選びいただけます。
ご指定のない場合は、各掲載メカカラーになります。

構造と仕様

■全体図

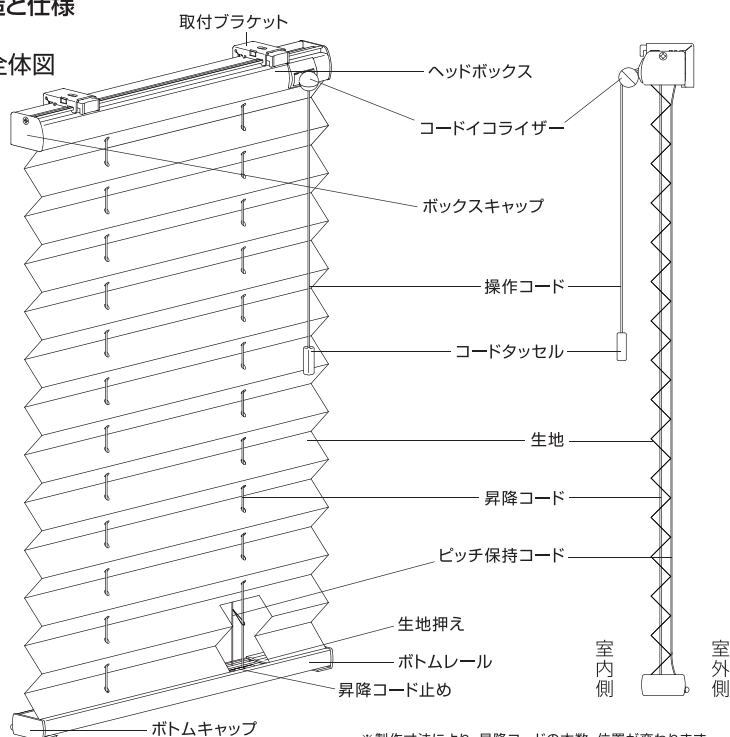

■ブラケット 単位:mm

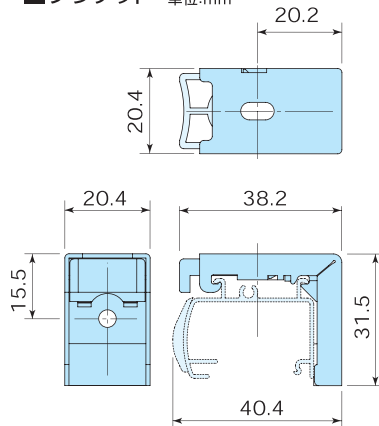

ブラケット必要数


部品名	製品幅 (cm)	必要数
ブラケット	~50	2個

※製作寸法により、昇降コードの本数、位置が変わります。
※製作寸法により、製品幅の1/2で重ね合せとなることがあります。

■操作方法


①生地を降ろす時

操作コードを製品幅の中央の方向に引くとストッパーが解除されますので、コードを持ったままゆっくりとスクリーンを降ろしてください。

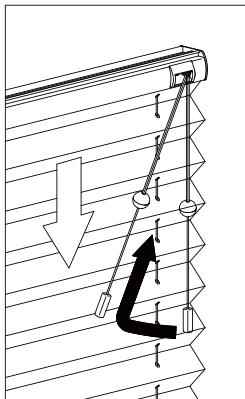

②生地を上げる時

操作コードを下に引くとスクリーンが上がります。スクリーンを止める場合は操作コードを製品の端部側に少し引くと、その位置で止まります。

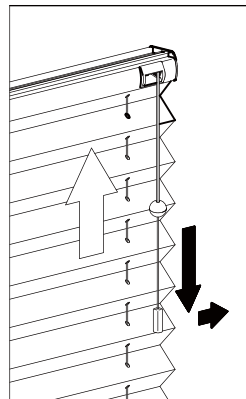




経木すだれ

ロールスクリーンタイプ チェーン式

R型

- 経木すだれを上部に巻き取りながら上昇する、ロールスクリーンタイプです。
- ボールチェーンによる片側操作により、立ったまま昇降操作ができます。

製作可能寸法

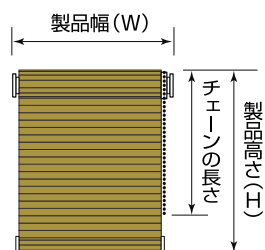

■製作可能寸法 単位：cm

製品幅 (W)	50~270
製品高さ (H)	50~300
幅・高さ比	価格表参照


※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

■ボールチェーンの長さ 単位：cm

製品高さ	チェーン長さ
50~90	製品高の約2/3
91~300	製品高の約2/3


構造と仕様

■全体図


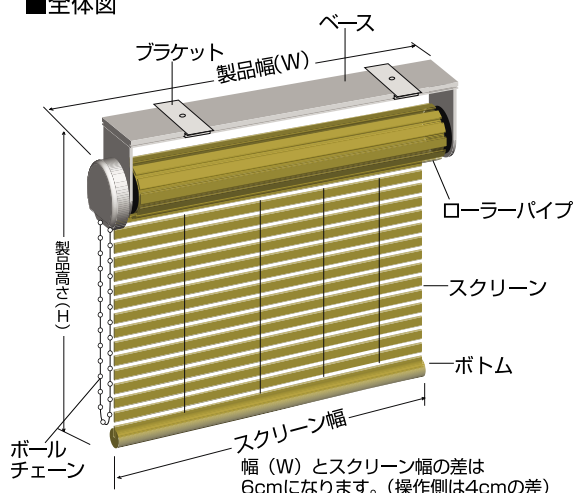


■側面図 単位：mm

●天井付けの場合

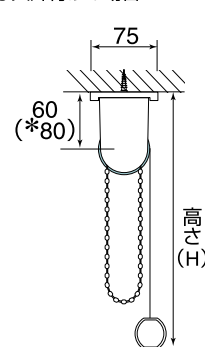

●正面付けの場合

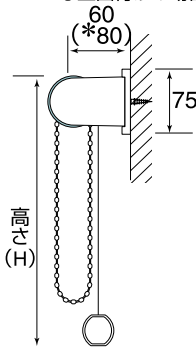


ローラー直径 単位：cm


高さ (H)	150	250
ローラー直径	約10	約12

※仕上り丈が約200cmを越える場合は*のアダプター寸法になります。

■ブラケット




■操作方法

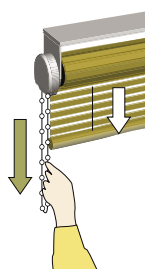

●スクリーンの降ろし方

手前のボールチェーンを引いてください。

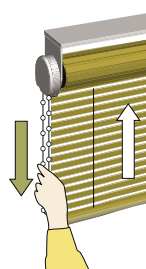


●スクリーンの上げ方

奥のボールチェーンを引いてください。


取付方法

1. ブラケットの取付け

ブラケットを窓枠等に取り付けてください。

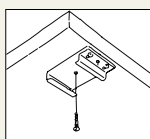

▲天井付け

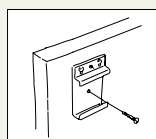


▲正面付け


本体取付位置の両端から5cm以内に入った所にブラケットが水平になるように注意しながらプラスドライバーで固定してください。

2. 本体の取付け

ベースをブラケットの溝にはめ、木ネジで固定してください。

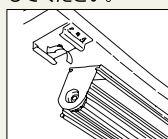

▲天井付け

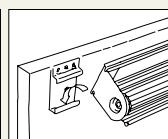

▲正面付け




経木すだれ

シェードタイプ チェーン式

S型

- 経木すだれを水平にたたみあげながら上昇する、シェードタイプです。
- ボールチェーンによる片側操作により、立ったまま昇降操作ができます。

製作可能寸法

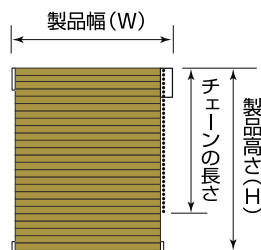

■製作可能寸法 単位：cm

製品幅 (W)	30~270
製品高さ (H)	50~220
幅・高さ比	価格表参照


※サイズは幅・高さとも1cm単位です。

■ボールチェーンの長さ 単位：cm

製品高さ	チェーン長さ
30~90	製品高の約2/3
91~220	製品高の約2/3


構造と仕様

■全体図

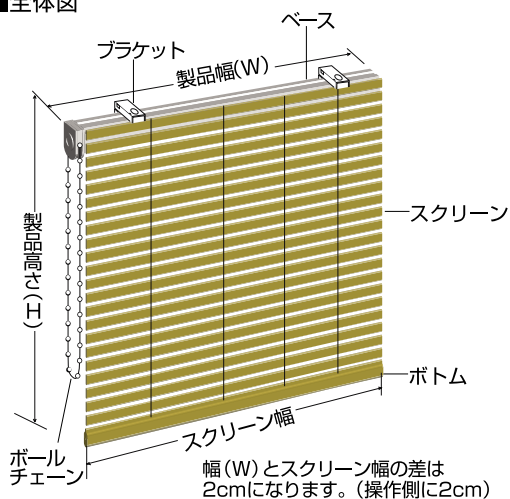


■側面図 単位：mm


●天井付けの場合

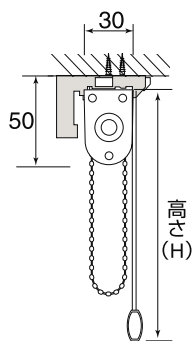


●正面付けの場合

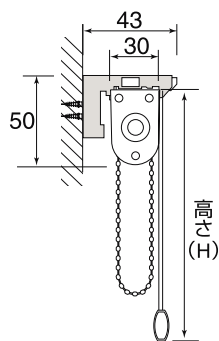

■ブラケット

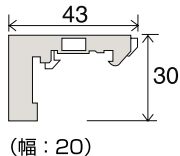


■操作方法

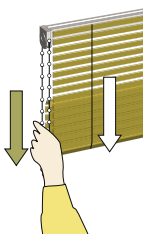

●スクリーンの降ろし方

奥のボールチェーンを引いてください。

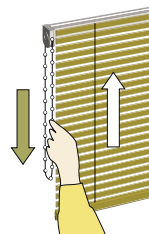


●スクリーンの上げ方

手前のボールチェーンを引いてください。


取扱方法

1. ブラケットの取付け

ブラケットを窓枠等に取り付けてください。

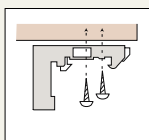


▲天井付け

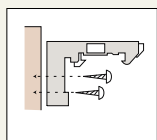

▲正面付け

2. 本体の取付け

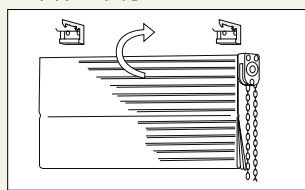

ベースを仮止めフックにかけて、カチッと音がするまで、しっかりと本体を押して固定してください。