

ロールスクリーン 交換用スクリーン

TS型メカ プルコード式 / プルコード式ウォッシャブル
チェーン式 / チェーン式ウォッシャブル

取扱説明書 No.R-160050

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されています。必ずお客様へお渡しください。

●ウォッシャブルスクリーンはご家庭の洗濯機で洗うことのできる、スクリーンです。ウォッシャブルスクリーンには、スクリーン下部の袋縫いをしているところに、洗濯表示ラベルが縫いつけてあります。



注意


洗濯表示ラベルが無いスクリーンは、洗濯できません。絶対に洗濯しないでください。

スクリーンの取り外し方法


■プルコード式、プルコード式ウォッシャブルの場合

①スクリーンを1度巻き上げた状態にします。


〈天井付けの場合〉 〈正面付けの場合〉

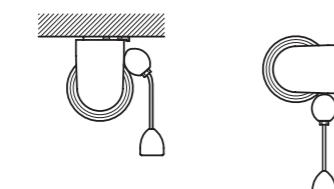

②プルボールを引いてスクリーンを約10cm引き出します。



③サイドホルダーセット(左)のダイヤルを「OPEN」の方向に止まるまで回し、取出し口を開け(①)、本体を手前に引き(②)、サイドホルダーセット(右)からスクリーン本体を取り外す(③)。

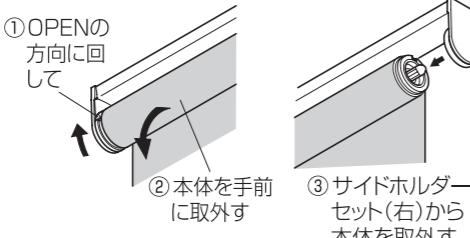


両手で製品を持ってゆっくり取外してください。

交換用スクリーン


④ウエイトバーに付いている、ラッピング用ブルボールセット、またはブルグリップセットを取り外してください。

〈ラッピング用ブルボールセットの場合〉

①ウエイトバーの片側のキャップを外してください。

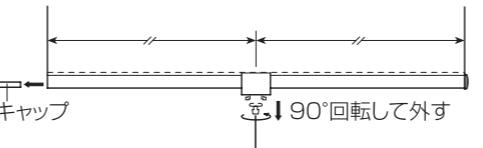


②本体下に付いている、止め具を90°回転して取外し、本体をウエイトバーキャップの外した方へずらして、ウエイトバーから抜き取ります。その際、本体でスクリーンを引っ掛けないようご注意ください。

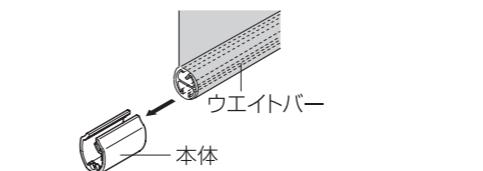


〈ブルグリップセットの場合〉


①ウエイトバーの片側のキャップを外してください。

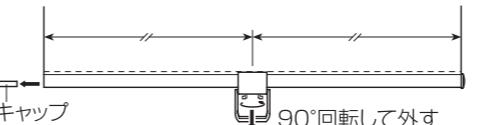

②本体下に付いている、止め具を90°回転して取外し、本体をウエイトバーキャップの外した方へずらして、ウエイトバーから抜き取ります。その際、本体でスクリーンを引っ掛けないようご注意ください。

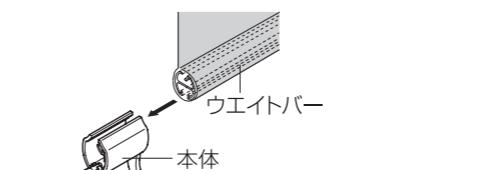


⑤スクリーンをウエイトバーにゆるく巻き取ってください。

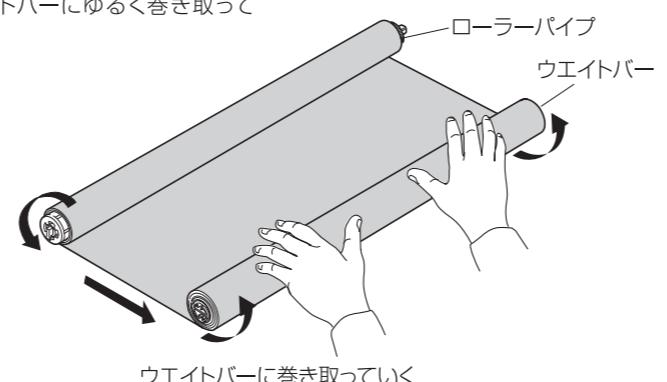


ウエイトバーに巻き取っていく

⑥スクリーンをウエイトバーに全て巻き取った状態で、ローラーパイプの透明の突起が出ている側(製品幅590mm以下の場合は、グレー色の突起)に付いているダイヤルを「OPEN」の方向に回転させて溝を開けてください。

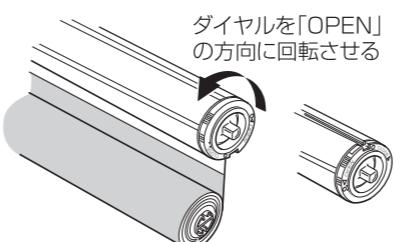


ダイヤルを「OPEN」の方向に回転させる

⑦⑥の溝からスクリーンを横にスライドさせて、パイプから抜き取ってください。

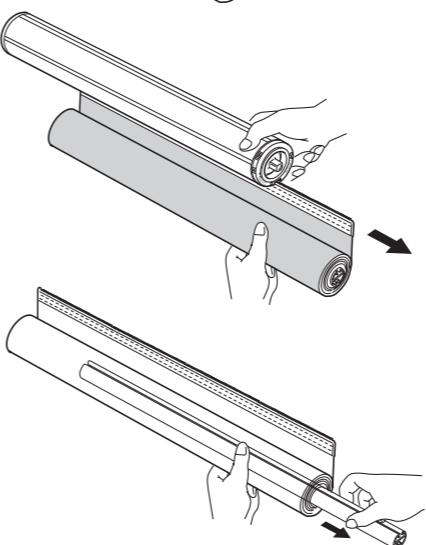


⑧最後にウエイトバーをスクリーンから抜き取ってください。

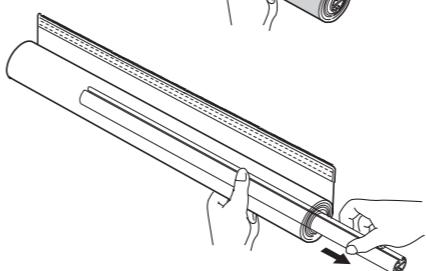



交換用スクリーン

■チェーン式、チェーン式ウォッシャブルの場合

①スクリーンを約10cm引き出します。



②サイドホルダーセット(ボールチェーンが付いていない側)のダイヤルを「OPEN」の方向に止まるまで回し取出し口を開け(①)、本体を手前に引き(②)、サイドホルダーセット(右)からスクリーン本体を取り外してください(③)。

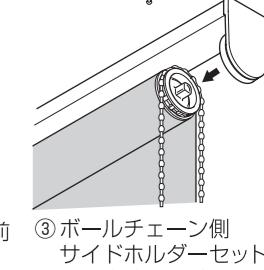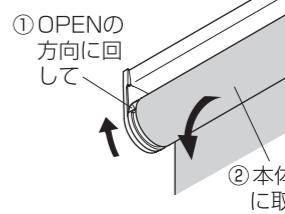


注意

①両手で製品を持ってゆっくり取外してください。


③スクリーン本体からボールチェーンを取り外してください。

④スクリーンをウエイトバーにゆるく巻き取ってください。

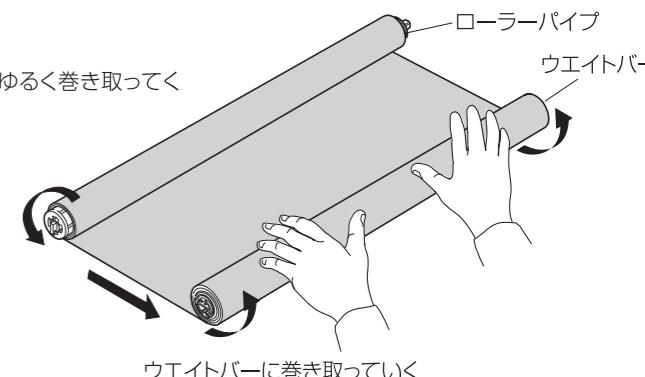


ウエイトバーに巻き取っていく


⑤スクリーンをウエイトバーに全て巻き取った状態で、ボールチェーンを引っかける側(白色の突起が出てている側)に付いているリングを回転させ(①)、取外してください(②)。

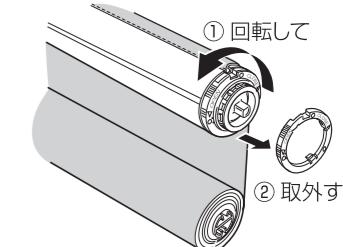

⑥⑤の溝からスクリーンを横にスライドさせて、パイプから抜き取ってください。

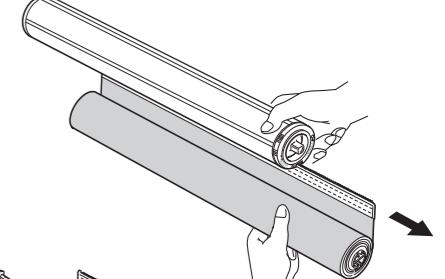

⑦最後にウエイトバーキャップの片側を外しウエイトバーをスクリーンから抜き取ってください。

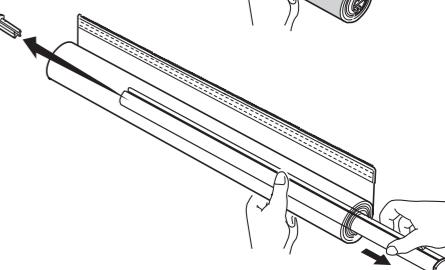


※取外したスクリーン本体及びブルボールセット等を、またお使いいただく場合は、大切に保管してください。


スクリーンの取付け方法

■ プルコード式、プルコード式ウォッシャブルの場合


- ① ローラーパイプの溝の端より、スクリーン上部のファスナーに入っている矢印の方向から、スクリーンを挿入してください。

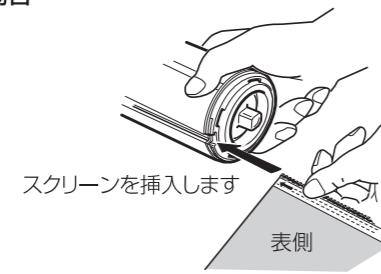


- ② スクリーンを完全にローラーパイプに挿入したら、溝のダイヤルを「CLOSE」の方向に回転させて、溝を閉じてください。

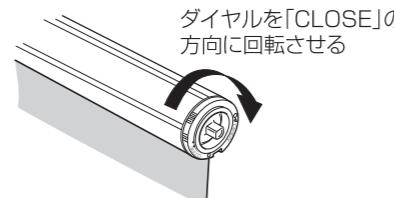

- ③ ローラーパイプにスクリーンを手で巻き取ってください。

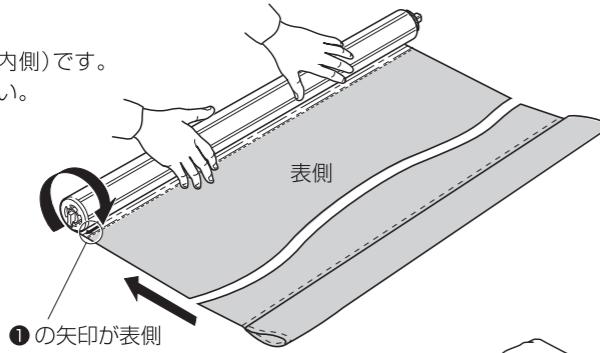

- ※ ファスナーに矢印がある面が表(室内側)です。表側を内側にして巻き取ってください。

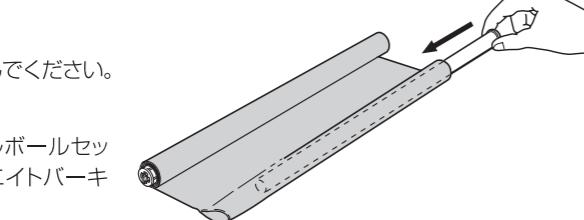


- ④ スクリーンにウエイトバーを差し込んでください。

- ⑤ プルボールセット、ラッピング用プルボールセット、プルグリップセットを取り付け、ウエイトバーキャップを取付けてください。

〈プルボールセットの場合〉

- ① ウエイトバー下の溝に、止め具を差し込み90°回転して固定してください。

- ② プルコードの長さを、使い易い長さに調整してください。

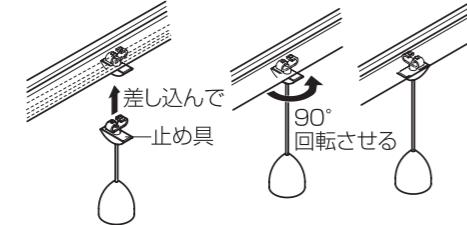


〈ラッピング用プルボールセットの場合〉

- ① ウエイトバーの片側のキャップを外し、本体をウエイトバー中央まで差し込みます。その際、本体の角でスクリーンを引っ掛けないように注意してください。

- ② 本体下の穴に、止め具を差し込み90°回転して固定してください。

- ③ ウエイトバーにキャップを取付けてください。

- ④ プルコードの長さを、使い易い長さに調整してください。

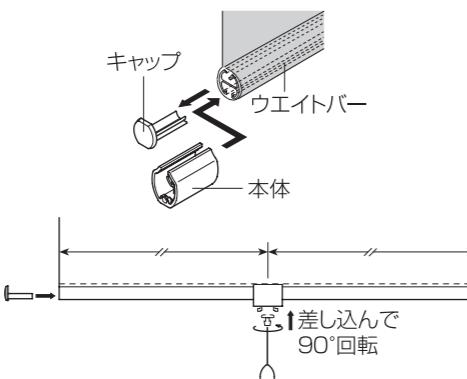


〈プルグリップセットの場合〉

- ① ウエイトバーの片側のキャップを外し、本体をウエイトバー中央まで差し込みます。その際、本体の角でスクリーンを引っ掛けないように注意してください。

※ グリップには表裏があります。グリップが手前に曲がっている側が正面です。


- ② 本体下の穴に、止め具を差し込み90°回転して固定してください。

- ③ ウエイトバーにキャップを取付けてください。

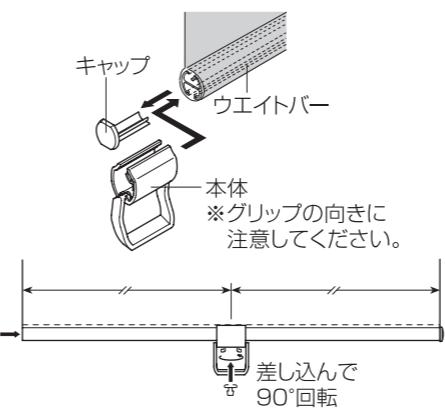

- ⑥ スクリーンを約10cm引き出した状態でスクリーン本体の向かって右側から出ている突起を、サイドホルダーセット(右)に差し込んでください(①)。


次にスクリーン本体の黒い突起を、赤い部品が手前側に見えるように、サイドホルダーセット(左)に取付けてください(②)。スクリーン本体がきちんと納まつたら、ダイヤルを「CLOSE」の方向に止まるまで回してください(③)。

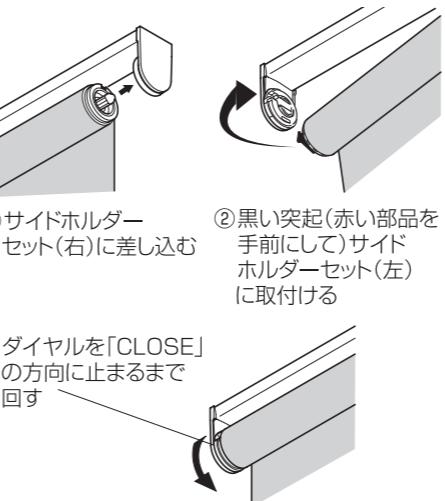


- 昇降操作を2~3回繰り返し、スピードを確認してください。

■ チェーン式、チェーン式ウォッシャブルの場合

- ① ローラーのパイプの溝の端より、スクリーン上部のファスナーに入っている矢印の方向から、スクリーンを挿入してください。

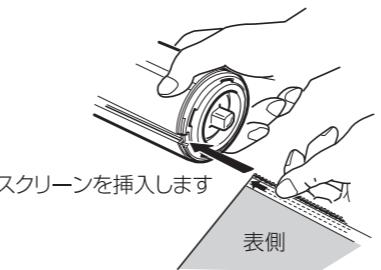


- ② スクリーンを完全にローラーパイプに挿入したら、リングの突起(PCと刻印されている突起)を溝に合わせ、リングを回転させて固定してください。

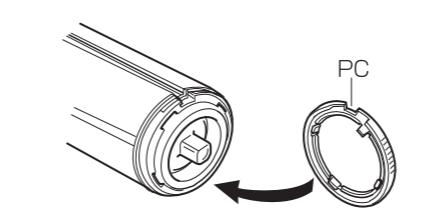


- ③ ローラーパイプにスクリーンを手で巻き取ってください。

※ ファスナーに矢印がある面が表(室内側)です。表側を内側にして巻き取ってください。

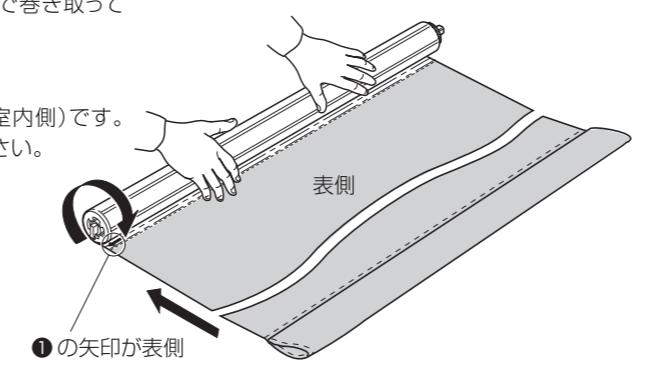


- ④ スクリーンにウエイトバーを差し込みウエイトバーキャップを取付けます。

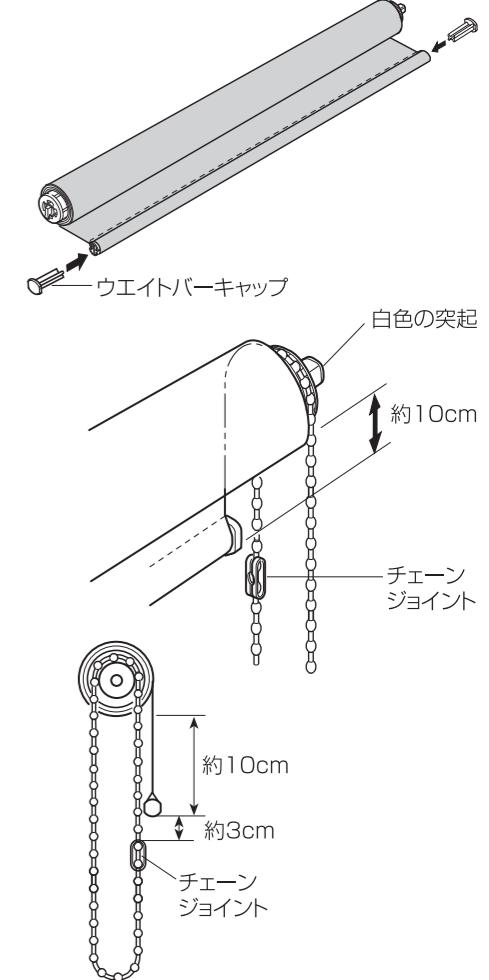

- ⑤ スクリーンを約10cm引き出した状態で、スクリーン本体の端の白色の突起が出ている側に、ボールチェーンを引っ掛けけてください。

※ この時、チェーンジョイントの位置を、向かって奥側にして約10cm引き出したスクリーンより、約3cm下になるように、引っかけてください。

- ⑥ ボールチェーンが落ちないように、白色の突起を、ボールチェーン側サイドホルダーセットに差し込んでください(①)。

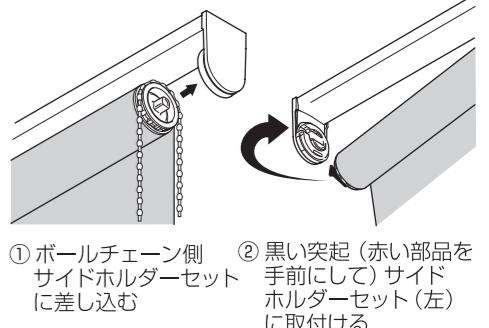

次にスクリーン本体の黒い突起を、赤い部品が手前側に見えるように、サイドホルダーセット(左)に取付けてください(②)。スクリーン本体がきちんと納まつたら、ダイヤルを「CLOSE」の方向に止まるまで回してください(③)。

- 昇降操作を2~3回繰り返し、正しく取付けられている事を確認してください。

※ 交換後、プルコード式、プルコード式ウォッシャブルのスクリーン上昇スピード及び、チェーン式、チェーン式ウォッシャブルの操作力を調整したい場合は、各々の取扱説明書に従って調整してください。