

sangetsu

サンゲツカーテン SAウェーブ

取扱説明書 NO.SAW-2302

取扱説明書

このたびは、サンゲツカーテンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
カーテンをご使用になる前に、カーテンを美しく保ち長くご利用いただくため、本書を
ご一読ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお読みください。


販売店様 施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されて
おります。必ずお客様にお渡しください。


目次

■ 製品全体図と専用部材	P.2
■ レール取付け時の注意点	P.2
■ SAウェーブ取付け時の注意点	P.3
■ たたみシワについて	P.3
■ 部材の取外し/取付け方法	P.4
■ お手入れ・お洗濯	P.5
■ リサイクルについて	P.6
■ 梱包材の処理方法	P.7
■ 安全上のご注意	P.7
■ 事業所一覧	P.8

製品全体図と専用部材

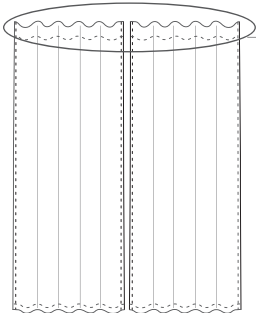

吊り元裏側の専用ウェーブテープ

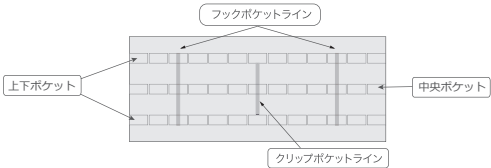


部材の取付け方法については
P.4をご確認ください。

「ウェーブアジャスターフック」



⇒フックポケットラインの
上下ポケットに取り付けます。


「ピッチキープコード」

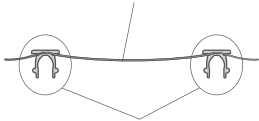

「ピッチキープコードクリップ」

⇒クリップポケットラインの
中央ポケットに取り付けます。

レール取付け時の注意点

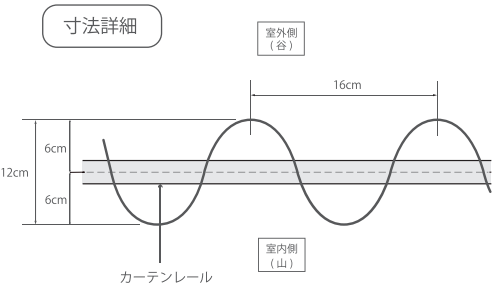

■レールの取付け

- SAウェーブカーテンの特性上、奥行きが大きくなります。
- ・シングルレールの場合：天井付けで壁から6cm以上離してください。
- ・ダブルレールの場合：レール間は7.5cm以上離してください。
※奥側がフラットカーテン(1.1倍)の場合

■フック数

ピッチキープコードで常に均等なウェーブを実現しており、カーテンを閉めた場合、1ウェーブの距離が16cmになります。フックは8cm間隔で取り付けますので、通常のカーテンに比べてランナー数が必要になります。下記表をご参照の上、ランナーのご準備をお願いします。

片開きの場合

(単位：cm)

仕上り巾 (W)	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	384
フック数 / 個	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50


両開きの場合

(単位：cm)


仕上り巾 (W)	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640	672	704	736	768
フック数 / 個	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100

SA ウェーブ取付け時の注意点


【×】

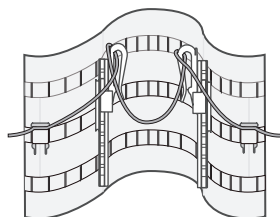

【○】

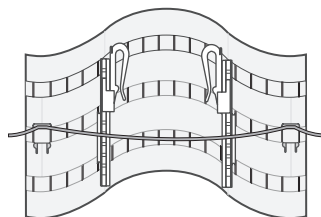

ピッチキーブコードがウェーブアジャスターフックに引っ掛かるとヒダのピッチが崩れるため、フックとピッチキーブコードが絡まない状態にしてください。

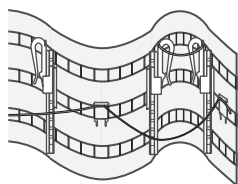


SA ウェーブカーテンの開口部のフックはコードで2個連結されている仕様になっています。コードはつなげたままレールに取り付けてください。

たたみシワについて

ウェーブの形状を保つように専用の梱包仕様でお届けしますが、シワがつくことは避けられません。シワが気になる場合は以下をご確認ください。

- 梱包状態で付いた山・谷の角は、時間の経過とともに本来の丸い状態 (R 状態) に自然に戻ります。
角が気になる場合は、ハンディスチーマーを均一に掛けてください。
均一に掛からない場合はカーテンを開けた際に裾がばらつく場合があります。
- 梱包、運送中に付いたその他のシワはハンディスチーマーで取ってください。

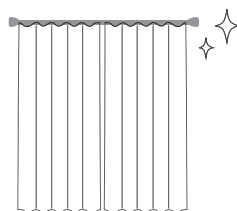


部材の取外し / 取付け方法

お洗濯の時や外れてしまった時にご確認ください。部材取付け位置はP.2をご参照ください。

■取外し方法

①

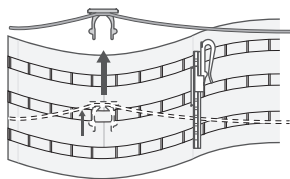


【ピッチキーブコードクリップ】

クリップポケットライン(ウェーブテープ中央の縦線目印)の付いている中央ポケットからピッチキーブコードクリップを取り外してください。



内側につまむと外しやすくなります。

②

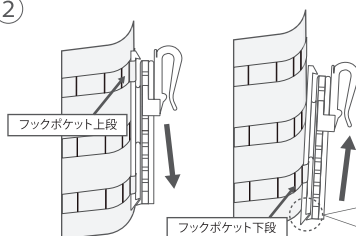

【ウェーブアジャスターフック】


フックポケットライン(ウェーブテープ巾いっぱいの縦線目印)から、フック背面の突起を上⇒下の順に取り外してください。フックを横に倒すと外しやすくなります。



フックの上下には図のような突起があります。

■取付け方法


①

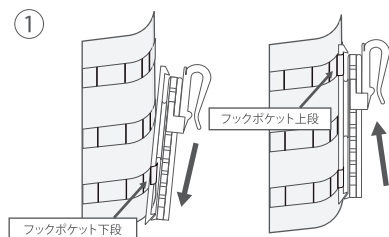

【ウェーブアジャスターフック】

フックポケットライン(ウェーブテープ巾いっぱいの縦線目印)の付いている上下のポケットに対し、フック背面の突起を、下⇒上の順に挿し込み、フックを固定します。

②

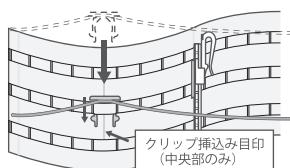

【ピッチキーブコードクリップ】

クリップポケットライン(ウェーブテープ中央の縦線目印)の付いている中央ポケットにピッチキーブコードクリップを挿し込んでください。

端部は端から1番目の中央ポケットに挿し込んでください。

■ 普段のお手入れ


- カーテンの汚れのほとんどは、空気中のホコリが付着したものです。通常のお掃除の合間に掃除機のブラシ付きアタッチメントなどを利用して表面のホコリをやさしく吸い取ってください。
- タバコのヤニやキッチンの煙は、時間が経つほど落ちにくくなります。ドレープカーテンは年に1回、レースは半年に1回程度のお洗濯をおすすめします。
- 繊維の性質上、カーテンは多少伸縮することがありますのであらかじめご了承ください。カーテンは高温多湿の環境をさらいますので、室内環境を適切な状態に調節することが大切です。

■ 洗濯方法

洗濯表示の説明	洗濯処理		液温は、40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる。		液温は、40℃を限度とし、手洗いができる。
			液温は、30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる。		家庭での洗濯禁止。
	漂白処理		塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。		
	アイロン仕上げ		底面温度110℃を限度として、アイロン仕上げができる。		アイロン仕上げ禁止。
	自然乾燥		日陰のつり干しがよい。		
	ウエットクリーニング		ウエットクリーニング禁止。		
	ドライクリーニング		石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる。		
			ドライクリーニング禁止。		
	タンブル乾燥		タンブル乾燥禁止。		
	付記用語	洗濯用ネット使用／あて布使用			

※上表は「JIS L 0001の洗濯表示記号」における、サンゲツカーテン該当分を抜粋したものです。

- ①ホコ리를払い、上部のフックおよびピッチキープコードをすべて外して (P.4 参照)、シワにならないようにウェーブに合わせて屏風たたみにします。
- ②カーテンは洗濯ネットに入れ、他のものとは一緒にせず洗ってください。この際、1回に洗うのは2枚までとし、水量：最大、水流：弱、40℃以下のぬるま湯か水で洗ってください。
- ③洗剤は通常の洗濯洗剤かデリケートな衣服用の中性洗剤をご使用ください。脱水はできるだけ短時間 (30 秒以内) を目安にしてください。
- ④洗濯後、カーテンにフック・ピッチキープコードを取り付けてください。(P.4 参照)
 - ・上部ウェーブテープのフックポケットラインの付いている上下のポケットにフックを挿し込みます。
 - ・上部ウェーブテープのクリップポケットラインの付いている中央のポケットにピッチキープコードクリップを挿し込みます。カーテンの開口側端部および両端部は、端から1番目の中央ポケットに挿し込みます。
- ⑤レールにカーテンを吊り、軽くシワを伸ばし形を整えて自然乾燥させてください。乾燥後シワがある場合は、必要に応じハンディスチーマーなどで取ってください。(P.3 参照)
※アイロンをご使用の際はごく低温 (110℃以下) にて一定箇所に長くかけないでください。
※ドラム式乾燥機はブリーツ加工を消失させる可能性があるため、使用しないでください。

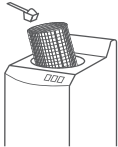

Sangetsu Curtain Recycle Systems

サンゲツカーテン・リサイクルシステム

ご不要になりました弊社カーテンの回収をいたします。
サンゲツではお客さまの手元にお届けする全てのカーテンに、
右記のようなタグラベルを付けています。このラベルが付いて
いるカーテンについては弊社が責任を持って回収し、「自然環
境の保護」の観点から、なるべくゴミを増やさない処理を行いま
す。

表面（例）

sangetsu

(株)サンゲツ〇〇支社 03-3474-1181
<http://www.sangetsu.co.jp>

Sangetsu Curtain Recycle Systems

このカーテンが不要になりましたらお引き取
り致します。このタグラベルはそのときの引
換証となります。上記に記載しております弊
社各支社までご連絡ください。

※旧サンゲツロゴマークのタグラベルが付いたカーテンにつきましても同様に回収いたします。

■回収の手順


①弊社カーテンに「サンゲツカーテン・リサイクルシステム」の
タグラベルが付いていることをご確認ください。

②弊社ホームページより、エコプロジェクトへお申し込みください。
（お電話の場合は、タグラベルに記載している電話番号へご連絡
ください。）

③お客さま宛に送付した送り状を貼り付けて、
「サンゲツエコプロジェクト宛」に発送してください。

ウェーブアジャスターフック、ピッチキープコードについては、
お住まいの地域の理方法に基づき、別途廃棄いただきますよう
お願い致します。

④弊社に届いたカーテンは、責任持ってリサイクルいたします。

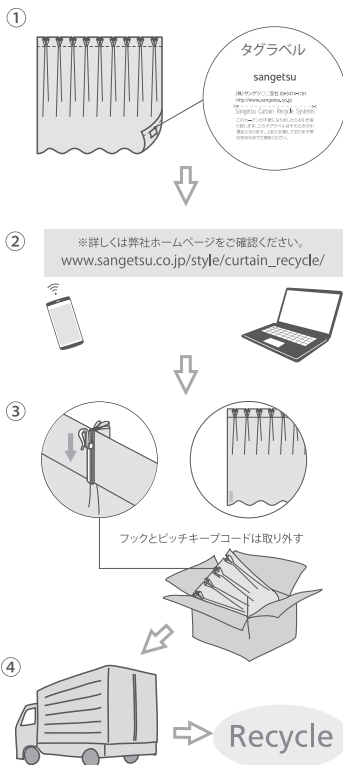

■回収したカーテンの再利用について

回収させていただいたカーテンのリサイクル活用は、そのカーテンの素材や加工、状態の違いによって方法が異なります。現在のリサイクル活用法は大別して「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」がありますが、弊社では再資源化する「ケミカルリサイクル」による活用を第一に考えています。

※リサイクル活用法については、技術革新その他の理由で変更になる場合があります。

■免責事項

「サンゲツカーテン・リサイクルシステム」のタグラベルの無いカーテンについては受取りいたしかねます。

カーテンの繊維素材が不明の場合、リサイクル時の分別ができませんのであらかじめご了承ください。

2000年10月以降にご注文をいただいた弊社カーテンは、全てこのラベルを縫い付けてお届けしています。

※詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。

梱包材の処理方法



警告

不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。
頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分類して処理してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

安全上のご注意

※ブリーツを長くきれいに保つために SA ウェーブカーテンにはタッセルは付属されません。お客様にてご使用された際には以下にご注意ください。



警告

タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。



一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会

北海道支社

〒064-0804 札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

中部支社

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

東北支社

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

関西支社

〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

北関東支社

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

中国四国支社

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

東京支社

〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

九州支社

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191
