フラワーヘキサ・プレーンヘキサ　施工要領書

■商品情報

総厚　：2.5mm厚


面積　：約 0.0585 ㎡/枚

　　約 3.04 ㎡/ケース

　　約 17.1 枚/㎡

接着剤：（モルタル下地）

　　一般工法 AR・PC-2　耐湿工法 EP-300・WPX

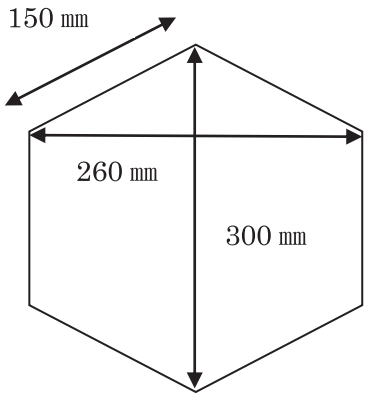

■注意事項


・一般的な形状に比べ施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。

・カッティング精度には充分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合には、パーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。

・品番の異なる商品を組み合わせる場合、寸法差が生じることがありますので、お含みおきください。

・施工時には目地の詰めすぎに注意し、タイルがズレないように確認しながら貼り進めてください。

■施工の基本手順

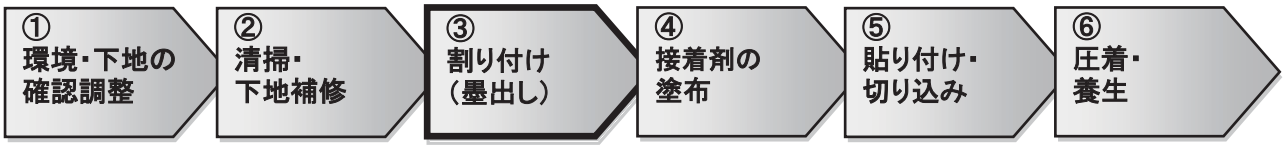


施工の基本手順（①環境・下地の確認調整、②清掃・下地補修、⑥圧着・養生）は一般的なフロアタイル（複層ビニル床タイル）施工に準じます。

③割り付け（墨出し）


壁際のタイルの納まりを考慮した割り付けを行い、基準線を引いてください。

貼り進める際に、必要に応じてタテ・ヨコに確認線を引きながら、ズレがないように貼り付けてください。

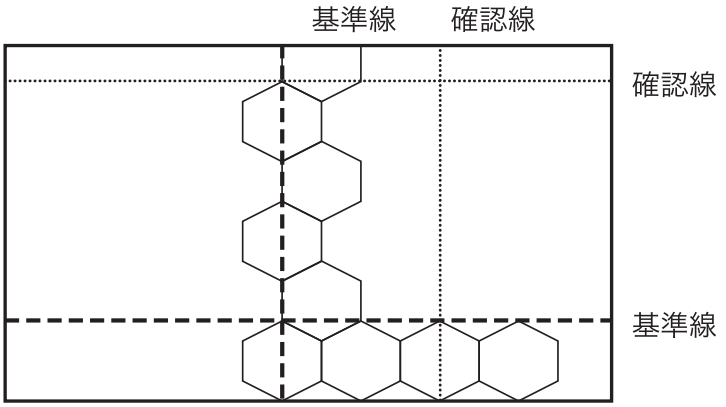

④接着剤の塗布


区画を分けて接着剤を塗布する際は、基準線からはみ出して施工するタイルの箇所には、下地にタイルの位置の印をつけてから塗布してください。

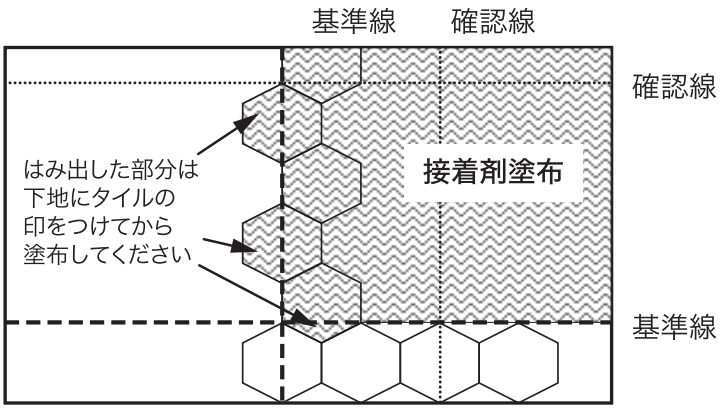


⑤貼り付け・切り込み　壁際の仕上げは、定規またはタイルを使用する手法が可能です。

【パターン 1】


1. カット対象のタイルを 1 枚手前の貼り付け済のタイルの上に図のように置きます。

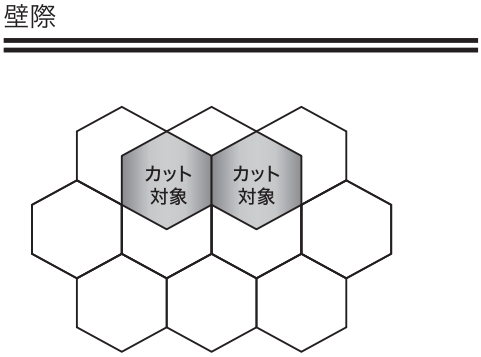

2. 6 つの角に接する定規（260 ㎜×300 ㎜）を作成しカットするタイルの上に定規を載せてカットします。

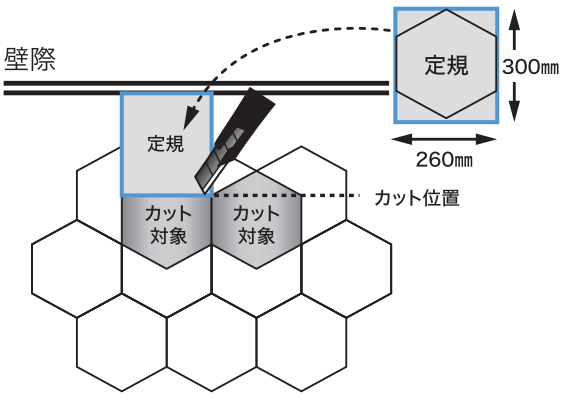


3. カットしたタイル片をはめ込みます。

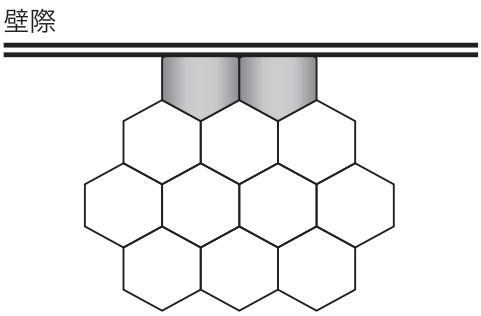


【パターン 2】

1. カット対象のタイルを 1 枚手前の貼り付け済のタイルの上に角・辺を合わせて重ねて置きます。

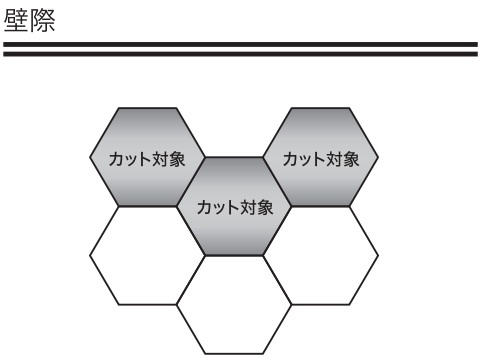

2. 同方向のタイルを定規にし、タイルをカットします。

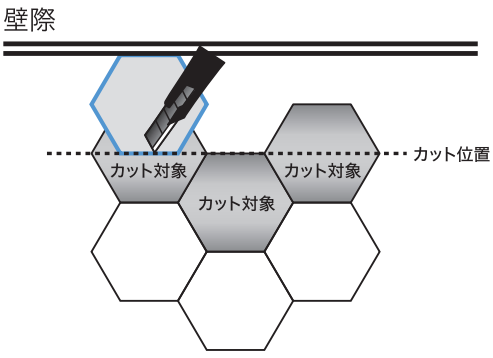

3. カットしたタイル片をはめ込みます。

