シェブロンウッド 施工説明

■基本手順

1 環境･下地の確認調整 → 2 清掃･下地補修 → 3 割り付け（墨出し） → 4 接着剤の塗布 → 5 貼り付け･切り込み → 6 圧着･養生

施工の基本手順（1.環境・下地の確認調整、2.清掃・下地補修、6.圧着・養生）は一般的なフロアタイル（複層ビニル床タイル）施工に準じます。

3.割り付け(墨出し)

壁際のタイルの納まりを考慮した割り付けを行い、基準線を引いてください。
貼り進める際に、必要に応じてタテ・ヨコに確認線を引きながら、ズレがないように貼り付けてください。

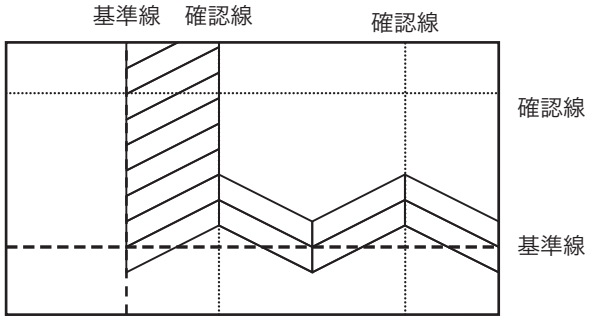

4.接着剤の塗布

区画を分けて接着剤を塗布する際は、基準線からはみ出して施工するタイルの箇所には、下地にタイルの位置の印をつけてから塗布してください。

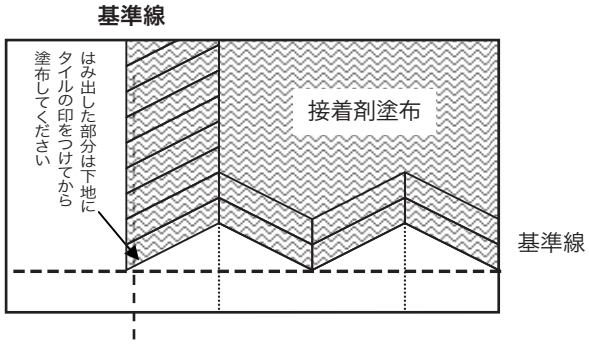

5.貼り付け・切り込み

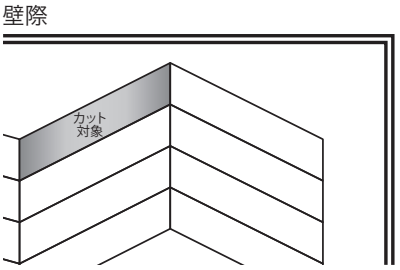

①
図のようにカット対象のタイルを1枚手前の貼り付け済のタイルの上に角・辺を合わせて重ねて置きます。

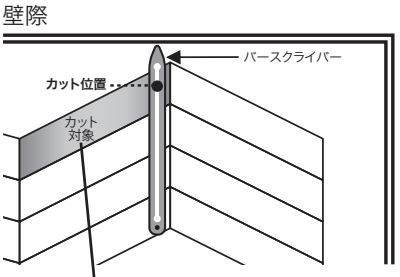

②
タイルを貼り込む短手の寸法を基準としてバースクライバーを壁に沿ってスライドさせながらマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は短手の一辺の寸法）

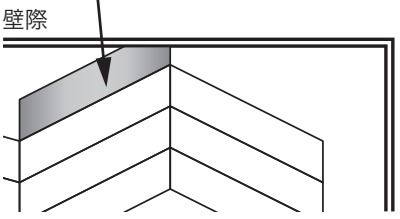

③
カットしたタイル片をはめ込みます。

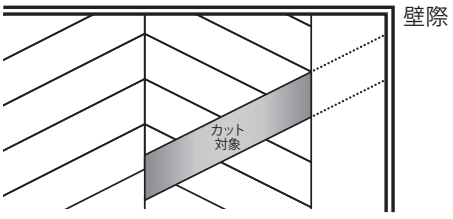

④
図のようにカット対象のタイルを延長線上にある1列手前の貼り付け済のタイルの上に短手の辺を合わせて重ねて置きます。

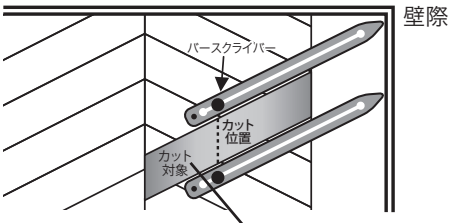

⑤
タイルを貼り込む長手の寸法を基準として延長線上の両端をマーキングしてカットします。（バースクライバーの設定は長手の一辺の寸法）

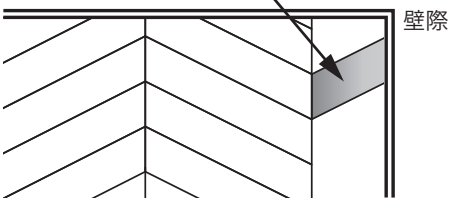

⑥
カットしたタイル片をはめ込みます。

■注意事項

- ●一般的な形状に比べて施工難易度が高いため、施工費が大幅に割増しになる場合があります。
- ●カッティングの精度には十分注意していますが、各タイルの寸法にズレがある場合にはパーフェクトコークを充填するなど施工時に目地調整をお願いします。