



S FLOOR

Sフロア

P3 Sフロアの特長

P9 ナーシングフロア

P12 ナーシングフロアV

P16 SKフロア

P21 SKフロア・リアル

P23 メディウォーク

P26 ストロング

P34 ストロング・リアル

P41 ストロングEX

P43 単層シート オデオンPUR・グラニット・メガリット

P47 防滑シート ニューセーフティ・オフフロア
プレーンエンボス

P51 特殊床材 ココフロア・フロテックスシート

P53 エスリューム・リアル


P57 エスリューム

P63 消臭レストリューム

P67 腰壁シート

P69 アンダーレイ

P70 面材・モール

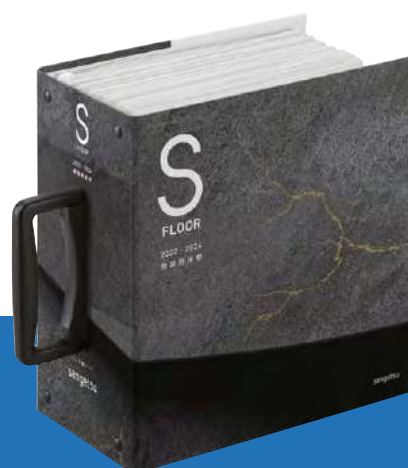

人を支える、
空間を彩る。

サンゲツがお届けする施設用床材 S FLOOR。

病院、福祉施設、オフィス、学校、商業施設など
どんな空間においても、大切にしたいのは「Joy of Design」。


S FLOORは機能性とデザイン性の両面から
理想の空間づくりのアイデアをサポートします。

sangetsu

S
FLOOR

原材料にリサイクル材を配合 CO₂削減に貢献します

サンゲツの長尺ビニル床シートは、リサイクル材を使用しない長尺シートと比較してCO₂を36.1%削減します。

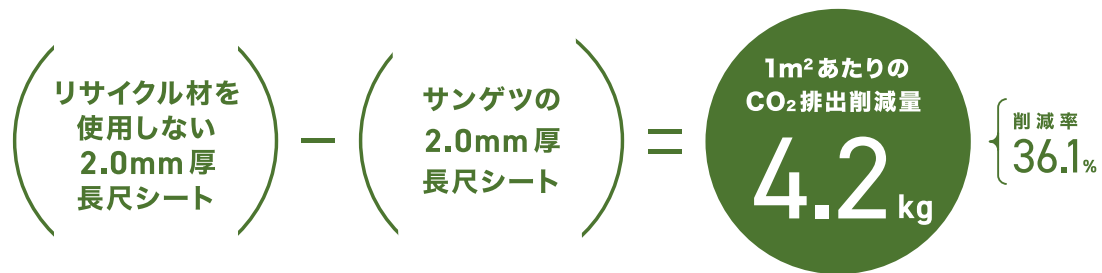

弊社算定ルールに基づき2.0mm厚ストロングを対象としたLCA(ライフサイクルアセスメント)によりCO₂排出量から削減量と削減率を算出しました。※PM-22144~22146は除く
詳細は別途お問い合わせください。
出典：林野庁 (https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/index.html)

4.2kgのCO₂ってどのくらい？



sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



11 住み続けられるまちづくりを

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開発・販売することで、多様な人々が住み続けられるまちづくりに貢献いたします。



12 つくる責任つかう責任

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。

抗ウイルス・消臭

ワックスフリーコーティングに練り込んだ成分が、
化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。



抗ウイルス・消臭品


ナーシングフロアV	SKフロア	抗ウイルスマーブル	消臭レストリウム	腰壁シート
-----------	-------	-----------	----------	-------

POINT - 1

99%以上の抗ウイルス効果
「抗ウイルスのしくみ」


抗ウイルス剤に含まれるイオン基を有したポリマーが
ウイルスと化学結合することで、ウイルスの一部を破壊
するなど、抗ウイルス効果を発揮します。

■ 断面図 ※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。

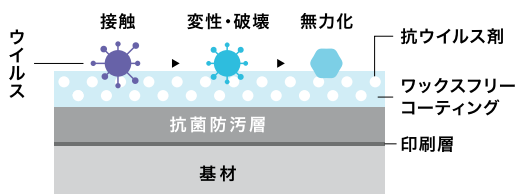

■ 抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702 試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

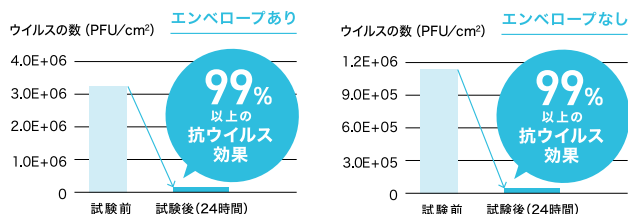

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※床材・腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルスの床材・腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。



SIAA 抗ウイルス加工認証製品
抗ウイルスの床材・腰壁シート全点が
SIAA抗ウイルス加工認証製品です。

有機系・練込
表面層
JP0612489X0001M
JP0612489X0003O


SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではあり
ません。SIAAの安全性基準に適合しています。

POINT - 2

高い消臭効果
「消臭のしくみ」


ワックスフリーコーティングに練り込んだ消臭剤が、
臭気ガスとの化学反応により消臭効果が得られる
仕組みになっています。

■ 断面図 ※ワックスを塗布すると、消臭効果が発揮されません。

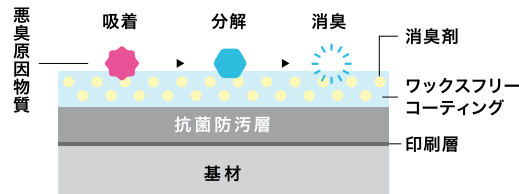

■ 消臭試験

◆ 消臭レストリウム □ 空試験

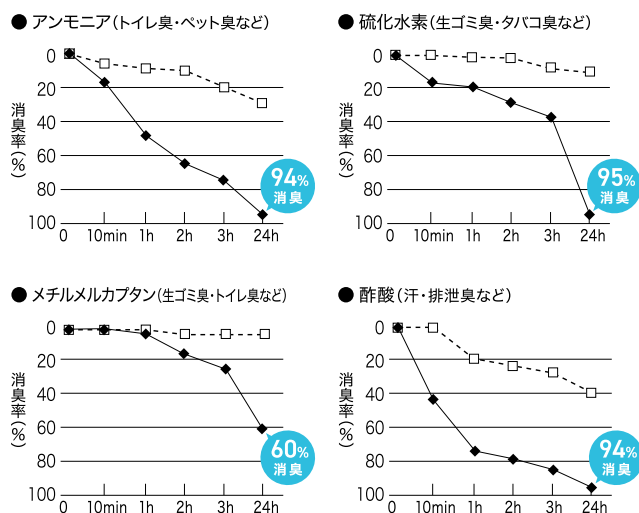

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。


ワックスフリー耐用年数

ワックスフリーコーティングが消失するまでの期間を「ワックスフリー機能の耐用年数」と定義します。

公的試験機関のデータを用い、工業系大学の学術研究成果を参考にして耐用年数を算出しました。

「抗菌防汚層の消失」はワックスフリー機能維持期間には換算しません。

※抗菌防汚層の消失は「商品寿命」と判断します。

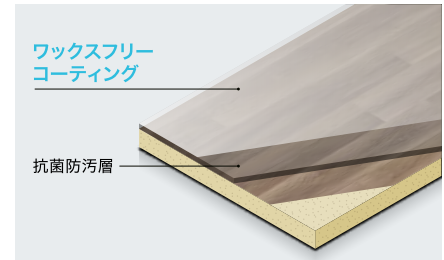

3つの動作で異なる耐用年数

人が歩く動作を3つに分類し、その動作ごとに耐用年数を算出しました。

想定箇所	通路など	エントランス、エレベーター前など	ロビー、受付前など
動作	通過	加減速	停留・転回
行動	<p>移動</p>	<p>移動 ▶ 減速 ▶ 停止 ▶ 加速 ▶ 移動</p>	<p>減速 ▶ 停止 ▶ ターン ▶ 加速</p>

分類	商品名	厚み (mm)	上代価格 (m ²)	ワックスフリー耐用年数(年)			商品寿命 (年)	
				通過	加減速	停留・転回		
HS	発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	2.0	3,950円	20	10	5	45
		ナーシングフロアV	2.0	4,100円	20	10	5	45
		SKフロア	2.8	5,300円	15	7	3	30
		メディウォーク	4.5	5,900円	25	15	7	50
FS	複層ビニル床シート	ストロング	2.0	4,450円	20	10	5	45
TS	単層ビニル床シート	オデオンPUR	2.0	4,900円	永久	永久	永久	永久
		グラニット	2.0	5,700円	永久	永久	永久	永久
		メガリット	2.0	6,100円	永久	永久	永久	永久
FS	複層ビニル床シート	エスリューム・リアル	2.0	3,700円	20	10	5	45
		エスリューム ミスト、ルーミー	2.0	3,400円	20	10	5	45
		エスリューム ウィーブ、カルド	2.0	3,400円	20	10	5	45
		エスリューム プレーン	2.0	2,900円	20	10	5	45
		エスリューム マーブル	2.0	3,000円	20	10	5	45
		抗ウイルスマーブル	2.0	3,300円	20	10	5	45
		消臭レストリューム	2.0	4,800円	20	10	5	45

※耐用年数の数値は試算値であり、保証値ではありません。
※商品寿命は抗菌防汚層の消失を指します。


試験場所・算出基準等

設定条件①:1日2,000人が利用する医療施設を想定
設定条件②:利用者の動作により異なる摩耗具合を考慮し、「通過」「加減速」及び「停留・転回」にて算出
試験場所:東京工業大学
参考文献:「工藤瑠美、小野英哲、摩耗による床のすべり抵抗の変化の即時推定方法に関する研究」
「中田幹久、福田真太郎、横山裕、防滑加工床の耐用期間の予測方法に関する基礎的研究」

•参考文献に記載されている摩耗促進試験機(建築部位部材性能研究会所有)を用い、ワックスフリーコーティング層の機能が低下するまでの摩耗回数を測定し、この測定値と参考文献を基に、サンゲツが設定した条件にて耐用年数を算出しています。耐用年数は、想定される施設での土足使用で、ワックスメンテナンスを行わずにご使用いただける年数となります。利用者の動作により摩耗具合は変化しますので、エリアにより耐用年数は異なります。設定条件を超えた使用環境では耐用年数が変化します。

特記仕様書の
作成時に便利

長尺シート特記一覧

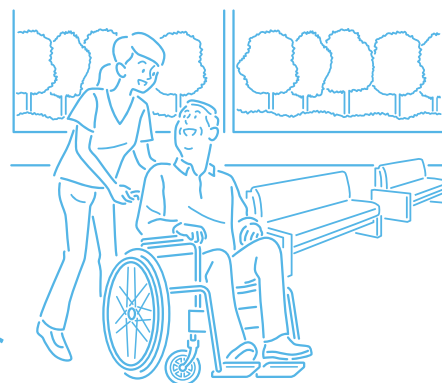

医療・福祉施設 向けの 長尺シート

機能性	厚み	JIS種類	商品名	ワックスフリー	上代(㎡)	ページ	おすすめ
抗ウイルス・消臭	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	抗ウイルスマーブル	○	3,300円	P.61	B
	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロアV	○	4,100円	P.12	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリウム	○	4,800円	P.63	A
衝撃吸収性	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	○	3,950円	P. 9	B
	2.8mm	HS 発泡複層ビニル床シート	SKフロア	○	5,300円	P.16	S
	4.5mm	HS 発泡複層ビニル床シート	メディウォーク	○	5,900円	P.23	S
防滑性	2.5mm	FS 複層ビニル床シート	ブレンエンボス ブレン	×	3,950円	P.50	B
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリウム	○	4,800円	P.63	A
防滑性(厨房)	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	ニューセーフティ	×	5,900円	P.47	S
防滑性(浴室)	2.8mm	HS 発泡複層ビニル床シート	オフロア	×	7,800円	P.49	S
耐動荷重性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリウム ラボ	×	4,700円	P.62	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.44	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.45	S
耐薬品性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリウム ラボ	×	4,700円	P.62	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.44	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.45	S
帯電防止性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリウム プラス	×	5,600円	P.62	S

※代表的な商品の抜粋となります。

ワックスフリーについて | ◎:永久ワックスフリー商品 ○:ワックスフリー商品

さらに
詳しく

空間づくり情報サイト

Sangetsu Space Creation Park


右記QRコードのリンク先WEBサイトでは、施設別のおすすめの商品や「推奨品リスト」などご覧いただけます。

医療
施設



福祉
施設



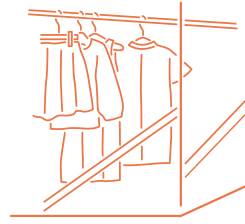

おすすめ
 ● S 5,300円～
 ● A 4,100円～
 ● B 3,300円～

商業・文教施設 向けの 長尺シート

機能性	厚み	JIS種類	商品名	ワックスフリー	上代 (㎡)	ページ	おすすめ
抗ウイルス・消臭	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	抗ウイルスマープル	○	3,300円	P.61	B
	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロアV	○	4,100円	P.12	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリウム	○	4,800円	P.63	A
衝撃吸収性	2.0mm	HS 発泡複層ビニル床シート	ナーシングフロア	○	3,950円	P. 9	B
	2.8mm	HS 発泡複層ビニル床シート	SKフロア	○	5,300円	P.16	S
	4.5mm	HS 発泡複層ビニル床シート	メディウォーク	○	5,900円	P.23	S
防滑性	2.5mm	FS 複層ビニル床シート	プレーンエンボス プレーン	×	3,950円	P.50	B
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	消臭レストリウム	○	4,800円	P.63	A
	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	ニューセーフティ	×	5,900円	P.47	S
耐動荷重性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリウム ラボ	×	4,700円	P.62	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.44	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.45	S
耐薬品性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリウム ラボ	×	4,700円	P.62	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	オデオンPUR	◎	4,900円	P.44	A
	2.0mm	TS 単層ビニル床シート	グラニット	◎	5,700円	P.45	S
帯電防止性	2.0mm	FS 複層ビニル床シート	エスリウム プラス	×	5,600円	P.62	S

※代表的な商品の抜粋となります。

ワックスフリーについて | ◎:永久ワックスフリー商品 ○:ワックスフリー商品

商業
施設



文教
施設



会社
施設



宿泊
施設



ナーシングフロア ナーシングフロアV

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

POINT - 1

汎用性の高い発泡層2.0mm厚の「衝撃吸収性」

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

床材/全厚(mm)	G値(m/s ²)
コンクリート	170(1,666)
エスリューム ミスト (2.0)	140(1,372)
ナーシングフロア (2.0)	129(1,264)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

ナーシングフロア

ナーシングフロアV

構成図
(全厚 2.0mm)

ナーシングフロア
ナーシングフロアV

ワックスフリーコーティング
(ナーシングフロアVは、
抗ウイルス・消臭機能付)

2.0mm

抗菌防汚層
印刷層
発泡層

POINT - 2

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。



ナーシングフロア


ナーシングフロアV

POINT - 3

抗ウイルス・消臭効果を発揮


ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図

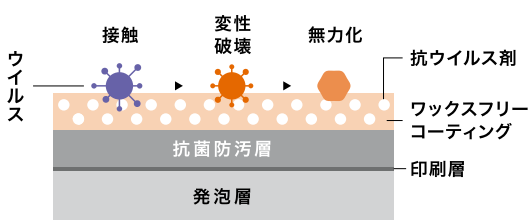

■ 抗ウイルス性試験



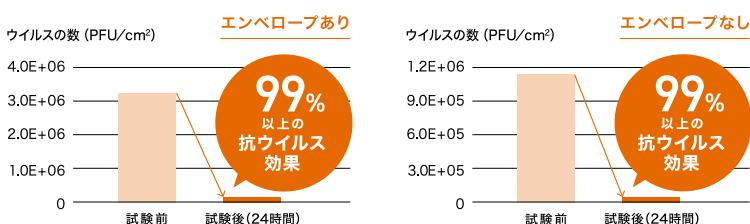



試験方法:ISO 21702 試験項目:抗ウイルス性試験
試験所:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター



※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

リラックスオーク

穏やかな柄行きのオーク柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	3,950 円/m ²	7,190 円/m
■ 2.0mm厚		
■ 182cm巾		
■ 4.0kg/m(重量)		
■ 板巾	約 15.2 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	     	

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




NU-22001 溶接棒YS-22001 NU-22002 溶接棒YS-22002



NU-22002



NU-22003 溶接棒YS-22003 NU-22004 溶接棒YS-22004 NU-22005 溶接棒YS-22005

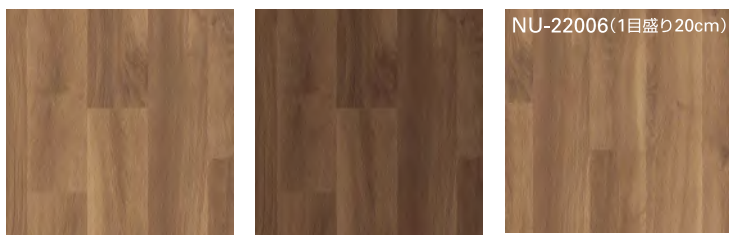







NU-22006 溶接棒YS-22006 NU-22007 溶接棒YS-22007



NU-22003・22005

オーク

ゆったりとした自然な風合いのオーク柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	3,950 円/m ²	7,190 円/m
■ 2.0mm厚		
■ 182cm巾		
■ 4.0kg/m(重量)		
■ 板巾	約 15.2 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	     	

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

マホガニー

落ち着いた風合いが高級感のあるマホガニー柄です。

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/m² **7,190** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 4.0kg/m(重量)


■ 板巾 約13cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

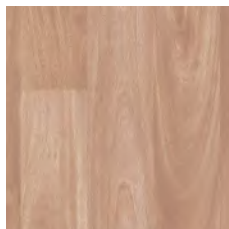

NU-22008 溶接棒YS-22008

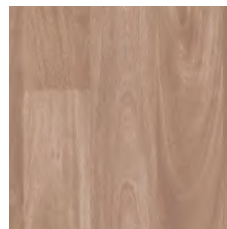

NU-22009 溶接棒YS-22009

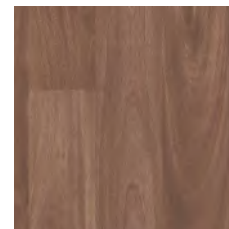

NU-22010 溶接棒YS-22010



NU-22009 (1目盛り20cm)



NU-22008

ファインストーン

目地がなくおらかな、高級感のある石目柄です。

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/m² **7,190** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾


■ 4.0kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

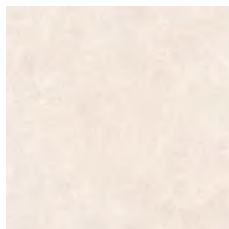

NU-22011 溶接棒YS-22011

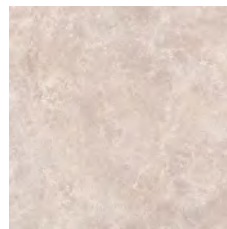

NU-22012 溶接棒YS-22012

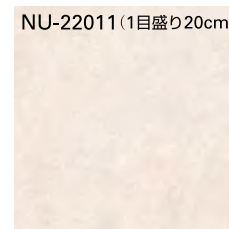

NU-22011 (1目盛り20cm)



NU-22012



KU-22013 溶接棒 YS-22013 KU-22014 溶接棒 YS-22014



KU-22013

レインツリー

流れるような筋模様が美しい、やさしい表情の木目柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	4,100 円/m ²	7,470 円/m
■ 2.0mm厚		
■ 182cm巾		
■ 3.2kg/m (重量)		
■ 板巾	約 15.2 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能		



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



KU-22015 溶接棒 YS-22015 KU-22016 溶接棒 YS-22016



KU-22015

チョークドオーク

チョークド仕上げの風合いを生かしたオーク柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	4,100 円/m ²	7,470 円/m
■ 2.0mm厚		
■ 182cm巾		
■ 3.2kg/m (重量)		
■ 板巾	約 10.1 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能		



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

アンプルヘリン

清潔感のあるフレンチヘリンボーン柄です。

メイプル

自然な面差と優しい木目が特長のメイプル柄です。

■ 板巾 約7.6cm

チェリー

クセのないベーシックなチェリー柄です。

■ 板巾 約7.6cm

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,100** 円/m² **7,470** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾


■ 3.2kg/m (重量)

■ 接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

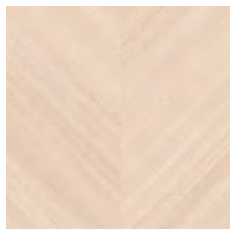

KU-22017 溶接棒YS-22017

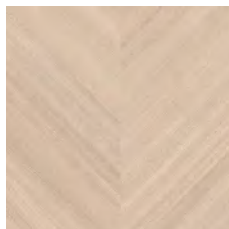

KU-22018 溶接棒YS-22018



KU-22018(1目盛り20cm)




KU-22017

メイプル



KU-22019 溶接棒YS-22019
SK-22056と同柄

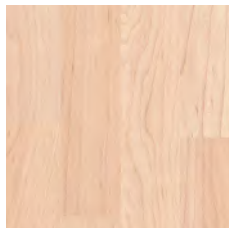

KU-22020 溶接棒YS-22020
SK-22057と同柄




KU-22020(1目盛り20cm)

チェリー




KU-22021 溶接棒YS-22021

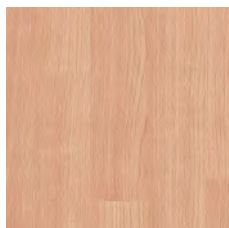


KU-22022 溶接棒YS-22022



KU-22021(1目盛り20cm)

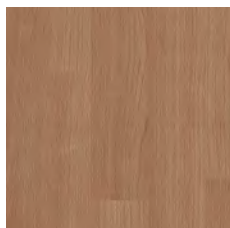



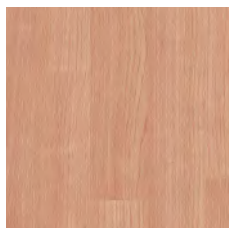




KU-22023 溶接棒YS-22023



KU-22024 溶接棒YS-22024

エルム

清潔感のあるすっきりとしたエルム柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	4,100 円/㎡	7,470 円/m
■ 2.0mm厚		
■ 182cm巾		
■ 3.2kg/m(重量)		
■ 板巾	約 9.1 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	      	



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



KU-22025 溶接棒YS-22025 KU-22026 溶接棒YS-22026



KU-22026



KU-22027 溶接棒YS-22027 KU-22028 溶接棒YS-22028 KU-22029 溶接棒YS-22029










KU-22030 溶接棒YS-22030 KU-22031 溶接棒YS-22031



KU-22027・22029

ウォルナット

上質感のあるウォルナット柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	4,100 円/㎡	7,470 円/m
■ 2.0mm厚		
■ 182cm巾		
■ 3.2kg/m(重量)		
■ 板巾	約 10.1 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	      	



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ライムストーン

清潔感のあるベーシックな石目柄です。

■ 格子 約22.5cm角

織パターン

温かみのある織物柄です。

プレーン

ベーシックに使える無地調の柄です。

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,100** 円/㎡ **7,470** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾


■ 3.2kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- KU-22033～22047はリバーシブル施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

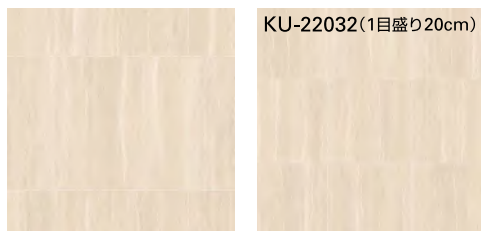

KU-22032 溶接棒YS-22032
SK-22064と同柄

織パターン



KU-22033 溶接棒YS-22033



KU-22034 溶接棒YS-22034



KU-22035 溶接棒YS-22035

プレーン



KU-22036 溶接棒YS-22036



KU-22037 溶接棒YS-22037



KU-22038 溶接棒YS-22038



KU-22039 溶接棒YS-22039



KU-22040 溶接棒YS-22040



KU-22041 溶接棒YS-22041




KU-22042 溶接棒YS-22042



KU-22043 溶接棒YS-22043



KU-22044 溶接棒YS-22044

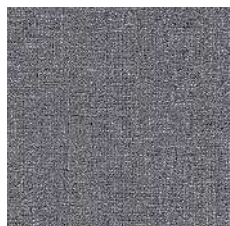

KU-22045 溶接棒YS-22045



KU-22046 溶接棒YS-22046



KU-22047 溶接棒YS-22047

SKフロア SKフロア・リアル

医療・福祉施設向けの2.8mm厚発泡ビニル床シート。
SKフロア・リアルはリアルな表現にこだわった素材シリーズです。

POINT - 1

汎用性の高い発泡層2.8mm厚の「衝撃吸収性」

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材/全厚(mm)	G値(m/s ²)
コンクリート	170(1,666)
エスリューム ミスト (2.0)	140(1,372)
SKフロア (2.8)	114(1,117)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

SKフロア
SKフロア・リアル



POINT - 2

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。




SKフロア

POINT - 3

抗ウイルス・消臭効果を発揮


ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図

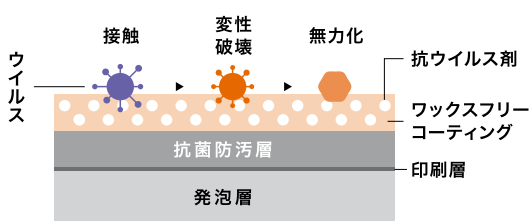

■ 抗ウイルス性試験

試験方法: ISO 21702 試験項目: 抗ウイルス性試験
試験所: 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

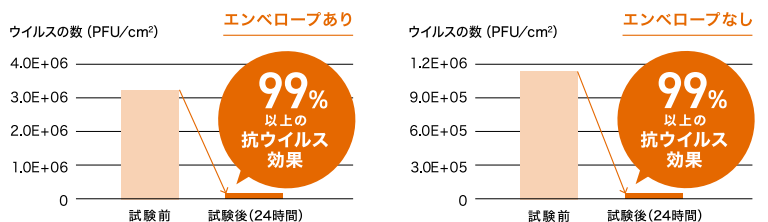

※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。 ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。 ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

フェアノーチェ

ゆったりとした柄の流れが特長のノーチェ柄です。

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **5,300** 円/㎡ **9,650** 円/㎡

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.4kg/㎡(重量)


■ 板巾 約**15.1**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

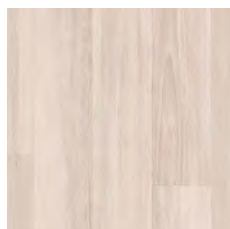

SK-22051 溶接棒YS-22051

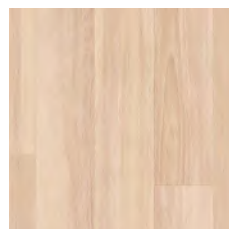

SK-22052 溶接棒YS-22052



SK-22052(1目盛り20cm)



SK-22051

ナチュラルバーチ

自然でやさしい雰囲気のバーチ柄です。

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **5,300** 円/㎡ **9,650** 円/㎡

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.4kg/㎡(重量)

■ 板巾 約**13**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- SK-22053の壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。
また、腰壁の弊社黒板壁紙「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



SK-22053 溶接棒YS-22053

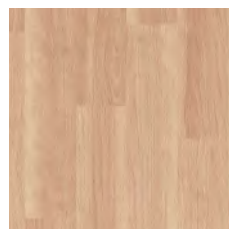

SK-22054 溶接棒YS-22054

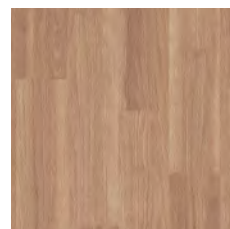

SK-22055 溶接棒YS-22055



SK-22054(1目盛り20cm)



SK-22053

メイプル

自然な面差や色変化のあるメイプル柄です。

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **5,300** 円/m² **9,650** 円/m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.8kg/m(重量)


■ 板巾 約**7.6**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

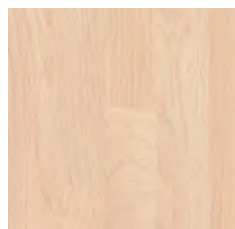

SK-22056 溶接棒 YS-22056
KU-22019と同柄

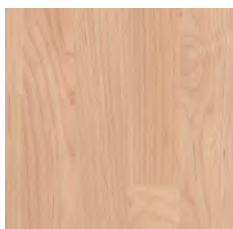

SK-22057 溶接棒 YS-22057
KU-22020と同柄

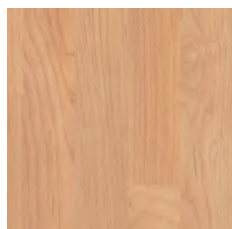

SK-22058 溶接棒 YS-22058



SK-22057



SK-22056(1目盛り20cm)

エルム

シンプルでナチュラルな雰囲気の人気エルム柄です。

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **5,300** 円/m² **9,650** 円/m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 3.8kg/m(重量)


■ 板巾 約**10.1**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

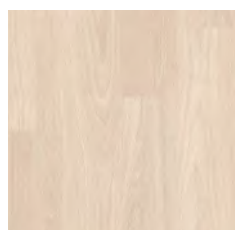

SK-22059 溶接棒 YS-22059

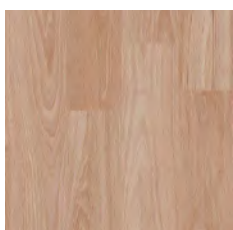

SK-22060 溶接棒 YS-22060

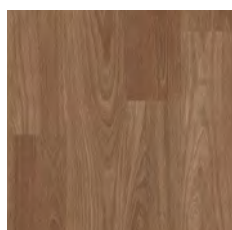

SK-22061 溶接棒 YS-22061



SK-22060



SK-22059(1目盛り20cm)

バーチ

程よく抑揚をおさえたバーチ柄です。

■ 板巾 約15.2cm

ライムストーン

清潔感のあるライムストーン柄です。

■ 格子 約22.5cm角

ファインマーブル

ベーシックな大理石調の柄です。

■ 格子 約30cm角

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **5,300** 円/m² **9,650** 円/m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾


■ 3.8kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

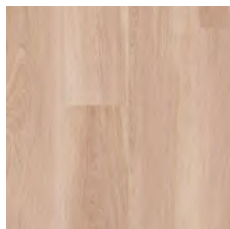

SK-22062 溶接棒YS-22062

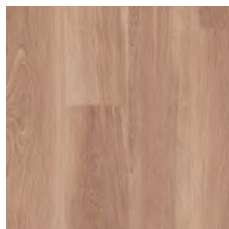

SK-22063 溶接棒YS-22063



SK-22063(1目盛り20cm)



SK-22062

ライムストーン



SK-22064 溶接棒YS-22064
KU-22032と同柄



SK-22064(1目盛り20cm)


ファインマーブル



SK-22065 溶接棒YS-22065



SK-22065(1目盛り20cm)

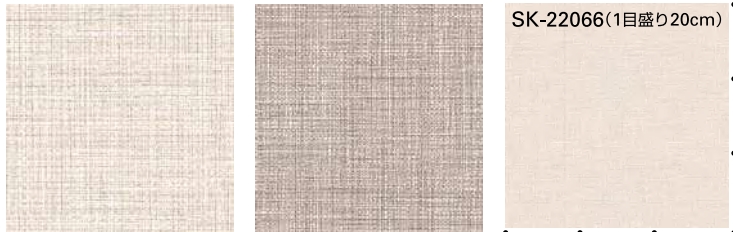

SK-22066 溶接棒 YS-22066

SK-22067 溶接棒 YS-22067

SK-22066(1目盛り20cm)

織パターン

温かみのある織物柄です。

■ 3.8kg/m(重量)

プレーン

ベーシックに使える無地調の柄です。

■ 3.4kg/m(重量)



SK-22068 溶接棒 YS-22068

SK-22069 溶接棒 YS-22069

SK-22070 溶接棒 YS-22070



SK-22071 溶接棒 YS-22071

SK-22072 溶接棒 YS-22072

SK-22073 溶接棒 YS-22073



SK-22074 溶接棒 YS-22074

SK-22075 溶接棒 YS-22075

SK-22076 溶接棒 YS-22076



SK-22077 溶接棒 YS-22077

SK-22078 溶接棒 YS-22078

SK-22079 溶接棒 YS-22079



SK-22070・22074・22076

■ 種類 HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **5,300** 円/m² 9,650 円/m

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

藤

リアルな表現にこだわった素材シリーズ 脱衣所などにおすすめです。

サイザル

リアルな表現にこだわった素材シリーズ 脱衣所などにおすすめです。

たたみシート

リアルな表現にこだわった素材シリーズ 畳の質感を忠実に表現。

■ 種類 **HS 発泡複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **5,300** 円/㎡ **9,650** 円/㎡

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾


■ 3.9kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- SK-22082・22083はリバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

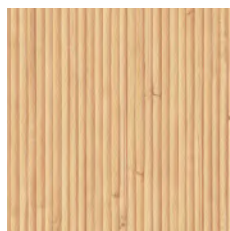

SK-22080 溶接棒YS-22080



SK-22080

サイザル




SK-22081 溶接棒YS-22081




SK-22081・22083

たたみシート

↑
巾
方
向
↓

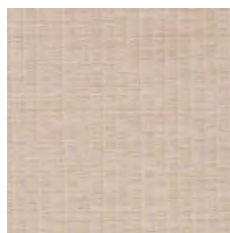

SK-22082 溶接棒YS-22082

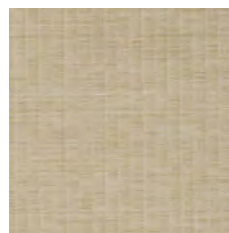

SK-22083 溶接棒YS-22083

POINT


たたみタイル とらタイル

リアルな質感の高機能タイル

● 心地よいクッション性

発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビシート・タイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

■ 構成図(全厚 3.0mm)

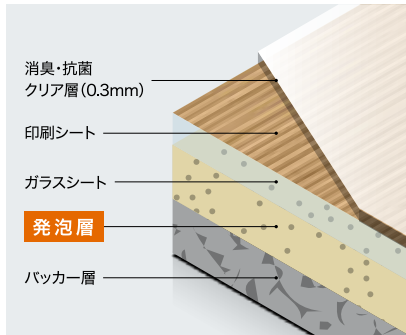


● お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

● 消臭・抗菌機能つき

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

■ 消臭試験 ◆ たたみタイル □ 空試験 ※下記の値は測定値であり、保証値ではありません。

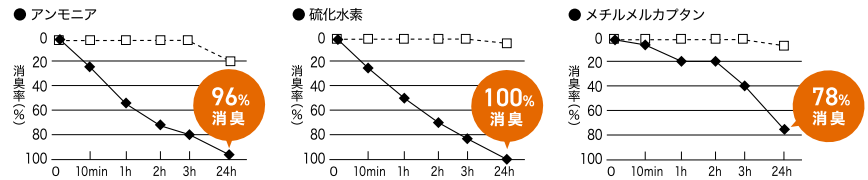

試験方法

210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。



PG-22084



PG-22085

90cm角のたたみタイルです。
エッジもリアルなラウンド仕上げ。

90cm角

特殊掛率品

たたみタイル

畳の質感を忠実に表現した人気の高機能商品

標準価格 (税別) **9,000** 円/㎡ **7,290** 円/枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 90cm角

■ 16.8kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 8枚入(約6.48m²)

■ 接着剤 一般工法: AR-PC-2 耐湿工法: EP-300-WPX-WG

ピールアップ工法: GTS(塗布量100~150g/㎡)
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

■ 機能



- 市松貼りで施工してください。
- パーフェクトシーム(液またはジェル)での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。



PG-22086



PG-22086

45cm角の
とらタイルです。

45cm角

特殊掛率品

とらタイル

リアルな質感を追求した高機能タイル

標準価格 (税別) **8,800** 円/㎡ **1,782** 円/枚(枚売可)

■ 3.0mm厚

■ 45cm角

■ 14.4kg/ケース(重量)

■ 梱包 1ケース 24枚入(約4.86m²)

■ 接着剤 一般工法: AR-PC-2 耐湿工法: EP-300-WPX-WG

■ 機能



- 市松貼りで施工してください。
- パーフェクトシーム(液またはジェル)での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.562をご確認ください。


メディウオーク

4.5mmの厚みにより高い衝撃吸収性に優れた発泡複層シート。
100Gを切る高い衝撃吸収性能があります。

POINT - 1

アンダーレイが不要

長尺シート2.0mm厚+アンダーレイ3.0mm厚を
施工した場合と同等以上の性能があります。

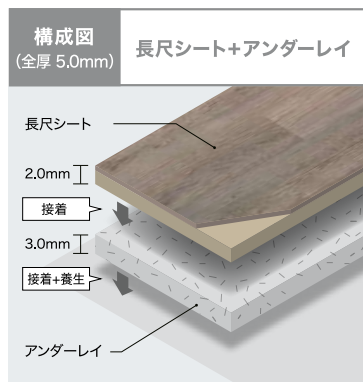

施工のメリット

- 施工が1回で済むので、アンダーレイ施工より工期が短くなります。
- 改修の際、アンダーレイ施工より貼り替えが容易です。

POINT - 2

S FLOOR最小値の100Gを切る「衝撃吸収性」

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

床材/全厚(mm)	G値(m/s ²)
コンクリート	170(1,666)
ストロング(2.0)+アンダーレイ(3.0)	105(1,029)
メディウオーク(4.5)	98.5(965)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

POINT - 3

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。

	未使用状態	試験後	試験後(拭き取り)
ワックスフリーコーティング品			
一般品 + ワックス			
一般品			



PG-22091 溶接棒 YS-22091 PG-22092 溶接棒 YS-22092



PG-22091

特殊掛率品

メイプル

やさしい風合いのメイプル柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	5,900 円/㎡	10,620 円/㎡
■ 4.5mm厚	MADE IN KOREA	
■ 180cm巾		
■ 5.5kg/m(重量)		
■ 板巾	約10.2cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能		

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PG-22093 溶接棒 YS-22093 PG-22094 溶接棒 YS-22094 PG-22095 溶接棒 YS-22095



PG-22093



特殊掛率品

ウォルナット

程よい柄の抑揚が使いやすいウォルナット柄です。

■ 種類	HS 発泡複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	5,900 円/㎡	10,620 円/㎡
■ 4.5mm厚	MADE IN KOREA	
■ 180cm巾		
■ 5.5kg/m(重量)		
■ 板巾	約15cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能		

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

特殊掛率品

オーク

ベーシックな定番のオーク柄です。

■ 種類 HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **5,900**円/㎡ **10,620**円/㎡

■ 4.5mm厚 MADE IN KOREA

■ 180cm巾

■ 5.5kg/㎡(重量)


■ 板巾 約10.2cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

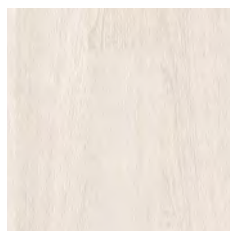

PG-22096 溶接棒 YS-22096

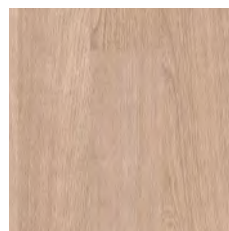

PG-22097 溶接棒 YS-22097



PG-22098 溶接棒 YS-22098



PG-22098(1目盛り20cm)



PG-22097

特殊掛率品

ファブリック調

温かみのある織物柄です。

■ 種類 HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **5,900**円/㎡ **10,740**円/㎡

■ 4.5mm厚 MADE IN KOREA

■ 182cm巾

■ 5.5kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PG-22099 溶接棒 YS-22099



PG-22100 溶接棒 YS-22100

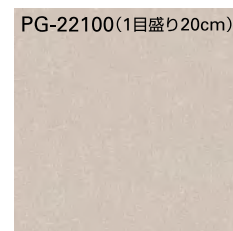

PG-22100(1目盛り20cm)



PG-22099



PM-22101 溶接棒 YS-22101 PM-22102 溶接棒 YS-22102



PM-22101(1目盛り20cm)



PM-22102

ストロング


ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた2.0mm厚歩行シートです。

ホワイトブラーウッド


穏やかでありながら板ごとの表情が豊かな木目柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	4,450 円/m ²	8,100 円/m
■ 2.0mm厚		
■ 182cm巾		
■ 5.0kg/m(重量)		
■ 板巾	約15.2cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能		

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

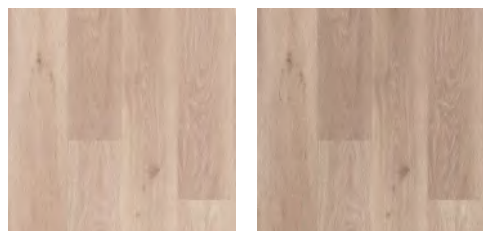

PM-22103 溶接棒 YS-22103 PM-22104 溶接棒 YS-22104

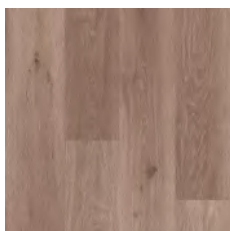

PM-22105 溶接棒 YS-22105



PM-22104



PM-22103(1目盛り20cm)

ノーリーオーク

板ごとの色変化とリアルな節が特長のオーク柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	4,450 円/m ²	8,100 円/m
■ 2.0mm厚		
■ 182cm巾		
■ 5.0kg/m(重量)		
■ 板巾	約18.2cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能		

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ロッキーオーク

ソープフィニッシュの風合いを生かしたオーク柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)


■ 板巾 約15.2cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

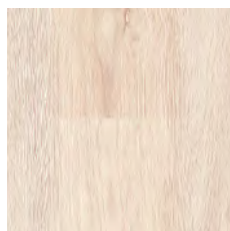


PM-22106 溶接棒 YS-22106

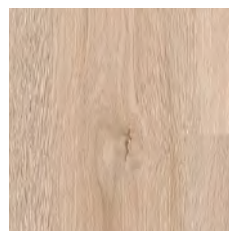

PM-22107 溶接棒 YS-22107

PM-22107 (1目盛り20cm)

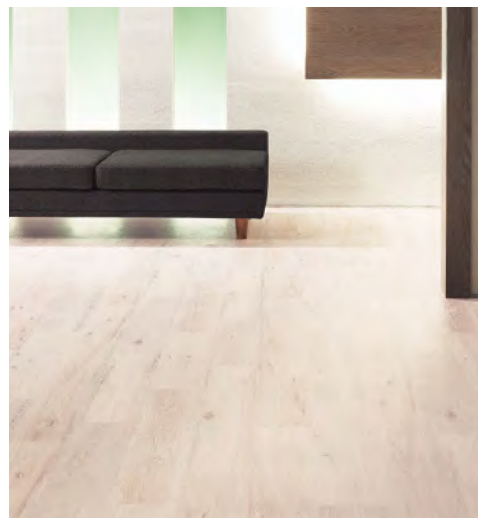

PM-22106

モトリーブロック

表情豊かなオーク集成材の柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 板巾 ランダム

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PM-22108 溶接棒 YS-22108

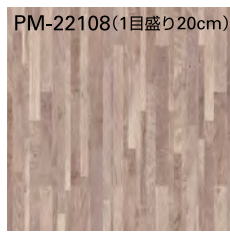


PM-22108 (1目盛り20cm)




PM-22108

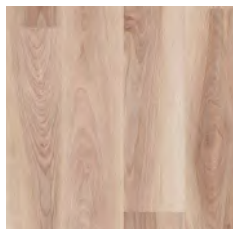

PM-22109 溶接棒 YS-22109

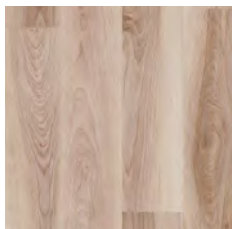

PM-22110 溶接棒 YS-22110

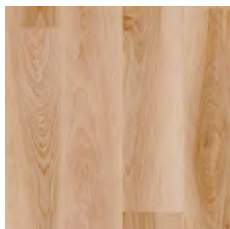

PM-22111 溶接棒 YS-22111



PM-22109



PM-22111(1目盛り20cm)

バーチ

広巾で華やかな雰囲気 of バーチ柄です。

■ 板巾 約15.2cm

エルム

清涼感が特長のエルム柄です。

■ 板巾 約10.1cm

メイプル

自然な抑揚ときめ細かな質感が特長のメイプル柄です。

■ 板巾 約10.1cm

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)


■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

エルム

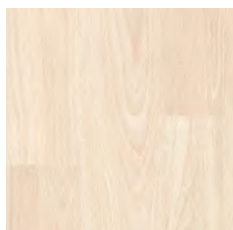

PM-22112 溶接棒 YS-22112



PM-22113 溶接棒 YS-22113




PM-22112(1目盛り20cm)

メイプル



PM-22114 溶接棒 YS-22114

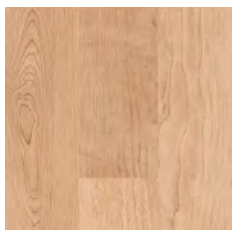

PM-22115 溶接棒 YS-22115



PM-22114(1目盛り20cm)

オーク

ベーシックな定番のオーク柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)


■ 板巾 約**9.1**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

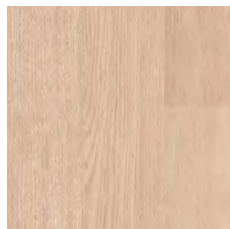

PM-22116 溶接棒YS-22116

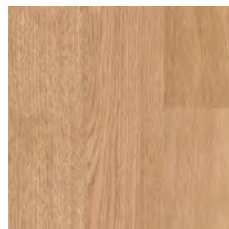

PM-22117 溶接棒YS-22117

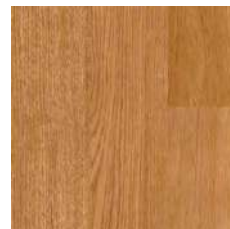

PM-22118 溶接棒YS-22118



PM-22116(1目盛り20cm)



PM-22118

ウォルナット

ナチュラルな雰囲気ウォルナット柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)


■ 板巾 約**10.1**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

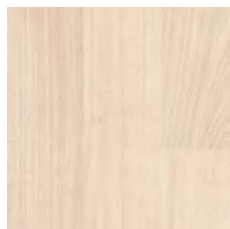

PM-22119 溶接棒YS-22119

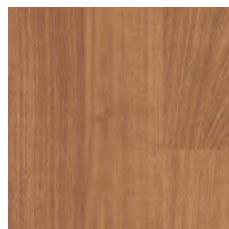

PM-22120 溶接棒YS-22120

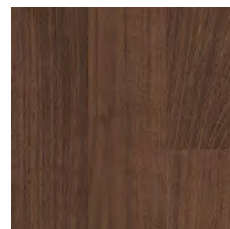


PM-22121 溶接棒YS-22121



PM-22120(1目盛り20cm)



PM-22119

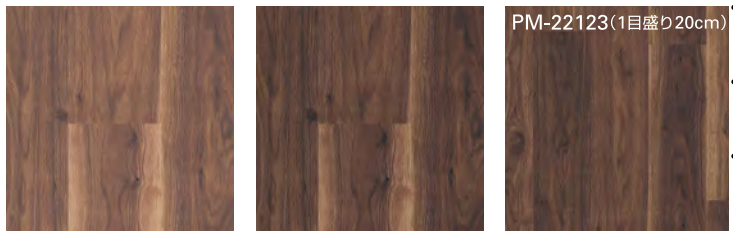

PM-22122 溶接棒 YS-22122

PM-22123 溶接棒 YS-22123

PM-22123(1目盛り20cm)

ウォルナット

白太の抑揚が上品なウォルナット柄です。

■ 板巾 約15.2cm

メタルオーク

メタリック塗装を施したスタイリッシュなオーク柄です。

■ 板巾 約15.2cm



PM-22122

アンティークアッシュ

素朴なエイジング感を表現したアッシュ柄です。

■ 板巾 約11.4cm

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

メタルオーク



PM-22124 溶接棒 YS-22124

PM-22125 溶接棒 YS-22125

PM-22124(1目盛り20cm)

アンティークアッシュ



PM-22126 溶接棒 YS-22126

PM-22127 溶接棒 YS-22127

PM-22127(1目盛り20cm)

エンシェント

モルタルの風合いのベースに柄を重ねた
深みのある抽象柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



ワックスフリー

耐水薬性試験

抗菌

JIS
適合品

グリーン購入法
適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22128 溶接棒YS-22128



PM-22129 溶接棒YS-22129



PM-22130 溶接棒YS-22130



PM-22131 溶接棒YS-22131



PM-22132 溶接棒YS-22132



PM-22133 溶接棒YS-22133



PM-22132(1目盛り20cm)



PM-22129・22133

クロスファイバー

斜めに交差する繊細なラインと奥行き感が特長です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22134 溶接棒 YS-22134



PM-22135 溶接棒 YS-22135

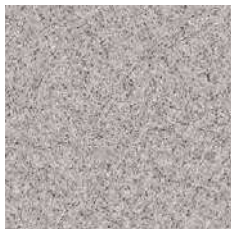

PM-22136 溶接棒 YS-22136



PM-22134・22137



PM-22137 溶接棒 YS-22137



PM-22138 溶接棒 YS-22138

セラミック 目地なし

無地調のスタンダードな石目柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22139 溶接棒 YS-22139




PM-22140 溶接棒 YS-22140



PM-22141 溶接棒 YS-22141



PM-22141

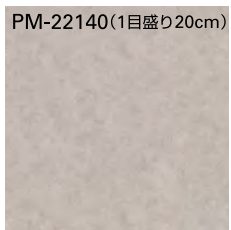

PM-22140(1目盛り20cm)

コンクリート 目地なし

リアルな質感を追求したコンクリート柄です。

■ 5.0kg/m(重量)

リノリウム

汎用性の高いリノリウム柄です。

■ 5.4kg/m(重量)

MADE IN KOREA

ミカゲ 目地なし

ベーシックで使いやすい御影石柄です。

■ 5.0kg/m(重量)

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



フックスフラー

新次亜塩素酸

抗菌

JIS

適合品

グリーン購入法
適合商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお好みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- PM-22144～22147はリバー施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22142 溶接棒 YS-22142



PM-22143 溶接棒 YS-22143




PM-22143(1目盛り20cm)



PM-22142

リノリウム

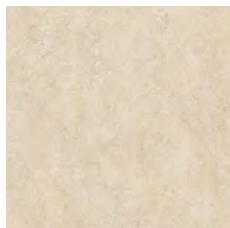


PM-22144 溶接棒 YS-22144



PM-22145 溶接棒 YS-22145




PM-22146 溶接棒 YS-22146

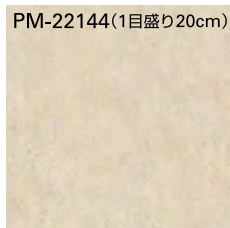

PM-22144(1目盛り20cm)

ミカゲ

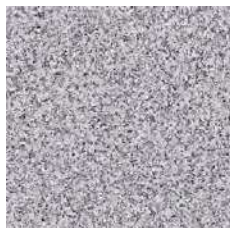

PM-22147 溶接棒 YS-22147



PM-22147(1目盛り20cm)

ストロング・リアル

精緻な印刷とエンボス表現でリアルな素材感にこだわりました。

パラレルオーク

ベーシックなオークの板を平行に並べた、他には無いデザインが特長の木目柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)

■ 板巾 約**15.2**cm

■ リピート タテ**124**cm・ヨコ**182**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22148 溶接棒 YS-22148 PM-22149 溶接棒 YS-22149



PM-22149



PM-22150 溶接棒 YS-22150



PM-22150

シエロアッシュ

風合いを生かした古材風のアッシュ柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)

■ 板巾 約**13**cm

■ リピート タテ**125**cm・ヨコ**182**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ネロオーク

味わい深い古材風のオーク柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 板巾 約15.2cm


■ リピート タテ125cm・ヨコ182cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

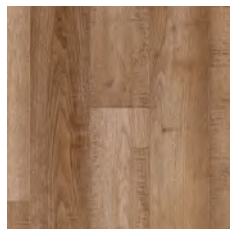

PM-22151 溶接棒 YS-22151

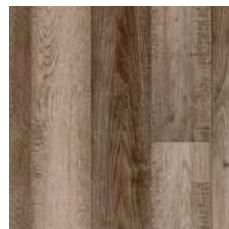

PM-22152 溶接棒 YS-22152



PM-22151

スノーオーク (ヘリンボーン)

すっきりとしたホワイト系のフレンチヘリンボーン柄を表現しました。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ リピート タテ124cm・ヨコ182cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22153 溶接棒 YS-22153



PM-22153



PM-22154 溶接棒YS-22154



PM-22154(1目盛り20cm)



PM-22154

スノーフェンスパイン

雨風や雪などにさらされることによって朽ちた表情がワイルドな木目柄です。

- 板巾 約13cm
- リピート タテ125cm・ヨコ182cm

チーク (ヘリンボーン)

重厚なチーク材をフレンチヘリンボーン柄で表現しました。

- 板巾 約7.8cm
- リピート タテ94cm・ヨコ182cm

チーク (ヘリンボーン)



PM-22155 溶接棒YS-22155



PM-22155(1目盛り20cm)



PM-22155

グレインウッド

和モダンの空間を演出する浮造り調の木目柄です。

- 板巾 約12.1cm
- リピート タテ124cm・ヨコ182cm

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)


■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

グレインウッド

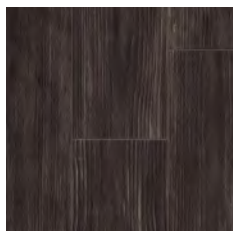

PM-22156 溶接棒YS-22156



PM-22156(1目盛り20cm)



PM-22156

アーバンメタル

フラットな表情が使いやすいメタル柄。
シックな空間にもおすすめです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 格子 約**41.7**cm×**45.5**cm角


■ リピート タテ**125**cm・ヨコ**182**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能




- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

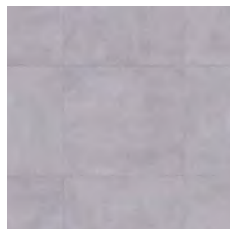

PM-22157 溶接棒 YS-22157



PM-22158 溶接棒 YS-22158

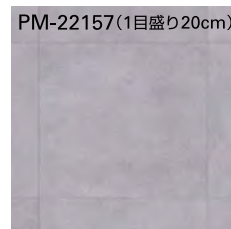

PM-22158

ブラックマーブル

大胆に入った白い模様が特長の石目柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 格子 約**41.5**cm×**45.5**cm角


■ リピート タテ**125**cm・ヨコ**182**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能




- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

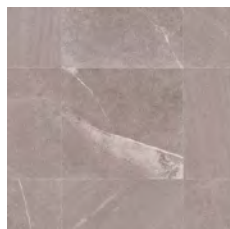


PM-22159 溶接棒 YS-22159



PM-22160 溶接棒 YS-22160

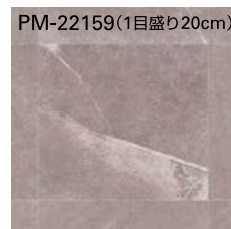

PM-22160

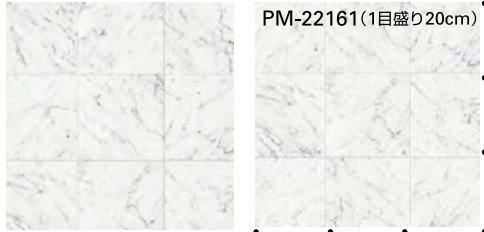

PM-22161(1目盛り20cm)

PM-22161 溶接棒YS-22161

アラベスラージ



PM-22162(1目盛り20cm)

PM-22162 溶接棒YS-22162



PM-22162

グランドストーン



PM-22163(1目盛り20cm)

PM-22163 溶接棒YS-22163

PM-22164 溶接棒YS-22164

ビアンコ

清潔感のあるベーシックなビアンコ柄です。

- 格子 約22.7cm角
- リピート タテ91cm・ヨコ91cm

アラベスラージ

シルバーのマーブル模様が特徴的な大理石調のタイル柄です。

- 格子 約47cm×45.5cm角
- リピート タテ94cm・ヨコ182cm

グランドストーン

おらかな流れが特長の石目柄です。

- 格子 約62.3cm×30.3cm角
- リピート タテ125cm・ヨコ182cm

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/m² **8,100** 円/m

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ジェットコンク

タイルごとの色ムラや乾いた質感を表現した
コンクリート柄です。

- 格子 約47cm×45.5cm角
- リピート タテ94cm・ヨコ182cm

スレート

天然スレートの割肌感をリアルに表現しました。

- 格子 約22.5cm角
- リピート タテ90cm・ヨコ90cm

オールドマーブル

大理石の自然な経年変化を再現しました。

- 格子 約30.3cm角
- リピート タテ91cm・ヨコ91cm

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450** 円/㎡ **8,100** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾


■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

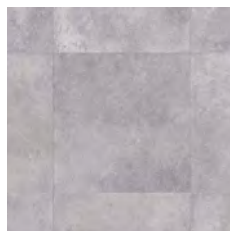

PM-22165 溶接棒YS-22165



PM-22166 溶接棒YS-22166



PM-22166(1目盛り20cm)



PM-22165

スレート



PM-22167 溶接棒YS-22167



PM-22168 溶接棒YS-22168




PM-22169 溶接棒YS-22169



PM-22167(1目盛り20cm)

オールドマーブル

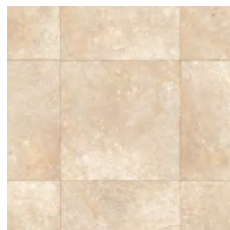

PM-22170 溶接棒YS-22170



PM-22170(1目盛り20cm)



PM-22171 溶接棒YS-22171



PM-22171(1目盛り20cm)



PM-22171

アルテミス

地中海の大理石の味わい深い質感を再現しました。

■ リPEAT タテ**125cm**・ヨコ**182cm**

スレート (乱貼り)

天然スレートを乱貼りした石目柄です。

■ リPEAT タテ**90cm**・ヨコ**182cm**

テラコッタ

落ち着いた雰囲気のテラコッタ柄です。

■ 格子 約**22.8cm** 角

■ リPEAT タテ**91cm**・ヨコ**182cm**

スレート (乱貼り)



PM-22172 溶接棒YS-22172



PM-22172(1目盛り20cm)



PM-22172

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450円/m²** **8,100円/m**

■ **2.0mm**厚

■ **182cm**巾

■ **5.0kg/m**(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、PM-22171・22172はデザインの特長上、溶接部分が目立つ場合があります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

テラコッタ



PM-22173 溶接棒YS-22173



PM-22173(1目盛り20cm)



PM-22173

ストロング EX

エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。
ワックスフリーコーティング仕様の2.0mm厚重歩行シートです。

グローブウッド

ヴィンテージ調の木目柄とエンボスが同調した
長尺シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,600** 円/㎡ **8,280** 円/㎡

■ 2.0mm厚 MADE IN KOREA

■ 180cm巾

■ 5.4kg/㎡(重量)

■ 板巾 約**13.8**cm


■ リビート タテ**184**cm・ヨコ**180**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

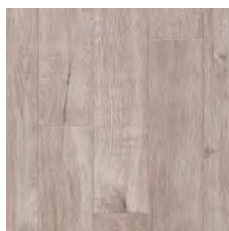

PM-22174 溶接棒YS-22174



PM-22175 溶接棒YS-22175



PM-22174(1目盛り20cm)








PM-22174



PM-22175

エイジドパイン

板巾の異なる古材をランダムに組み合わせた木目のデザインとエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	4,600 円/m ²	8,280 円/m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA	
■ 180cm巾		
■ 5.4kg/m(重量)		
■ 板巾	ランダム	
■ リPEAT	タテ 184 cm・ヨコ 180 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	    	

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22177



PM-22176 溶接棒 YS-22176 PM-22177 溶接棒 YS-22177



PM-22176








PM-22178 溶接棒 YS-22178 PM-22179 溶接棒 YS-22179



PM-22179

クラックモルタル

クラック(割れ)部分にゴールドを配色したモルタル柄とエンボスが同調した長尺シートです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	4,600 円/m ²	8,280 円/m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA	
■ 180cm巾		
■ 5.4kg/m(重量)		
■ リPEAT	タテ 184 cm・ヨコ 180 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	    	

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- ジョイント部で柄はつながりません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22178

単層シート


全世界で年間2,000万㎡以上の納品実績を持つ安心のロングライフ商品。
表面から裏面まで同じ色・柄である単層構造により美しさが損なわれません。

POINT - 1

何度でも機能が再生する「永久機能再生」

パフリングで、何度でも再生します。

■ 床材断面図

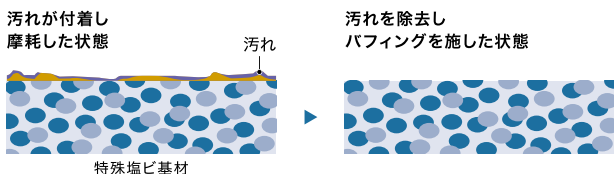

● 防汚性

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくなっています。

● 耐薬品性

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。



POINT - 2

製品寿命を通して「ワックスがけ不要」な永久ワックスフリー

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングのW効果で汚れをシャットアウト。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので、表面が摩擦しても美しさが損なわれません。

■ 緻密な単層構造 断面

※電子顕微鏡写真(400倍)



※写真は「グラニット」

粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造

POINT - 3

キャスター走行に強い 「耐動荷重性」

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも、破損や膨れが生じにくくなっています。



※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、
地下水分グレードが1(一般工法レベル)の場合でも、
ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

特殊掛率品

オデオンPUR

コストパフォーマンスとデザインのバリエーションに
富んだ高機能単層シートです。

■ 種類 TS 単層ビニル床シート

標準価格 (税別) **4,900** 円/㎡ **9,800** 円/㎡

■ 2.0mm厚 MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 6.0kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：E-1・AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2 BB-615をご使用ください。

■ 機能




- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。


プリモ

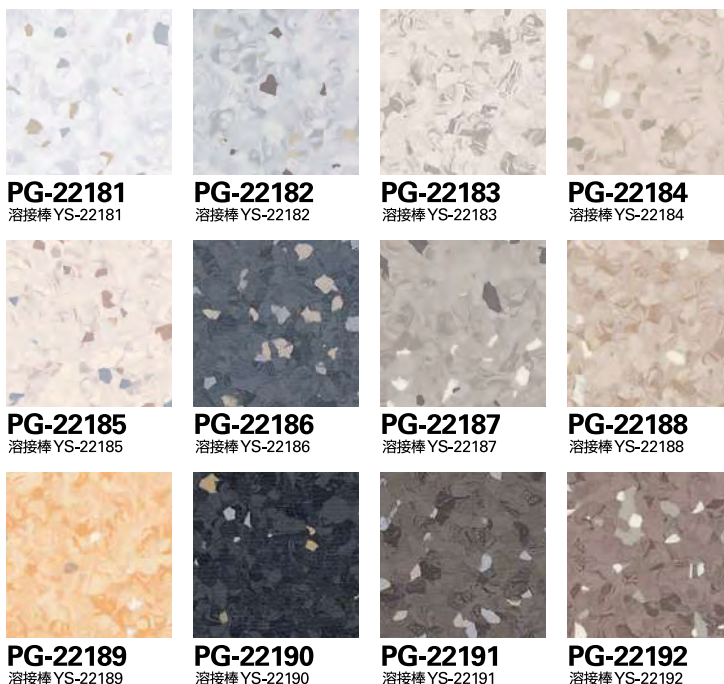


エクリプス

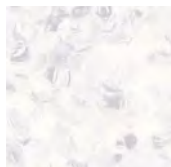

PG-22193
溶接棒 YS-22193

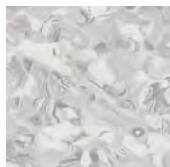

PG-22194
溶接棒 YS-22194

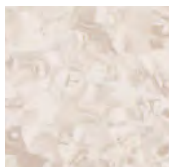

PG-22195
溶接棒 YS-22195



PG-22196
溶接棒 YS-22196



PG-22197
溶接棒 YS-22197



PG-22198
溶接棒 YS-22198



PG-22199
溶接棒 YS-22199




PG-22200
溶接棒 YS-22200



PG-22201
溶接棒 YS-22201

スピリット

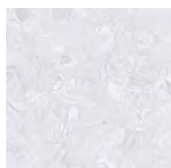


PG-22202
溶接棒 YS-22202




PG-22203
溶接棒 YS-22203



PG-22204
溶接棒 YS-22204

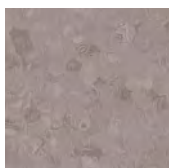


PG-22205
溶接棒 YS-22205

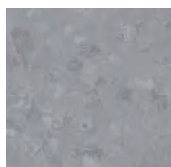


PG-22206
溶接棒 YS-22206



PG-22207
溶接棒 YS-22207

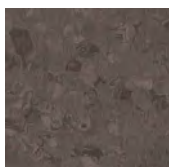

PG-22208
溶接棒 YS-22208

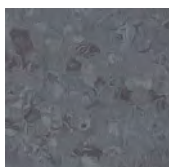

PG-22209
溶接棒 YS-22209



PG-22182・22187・22191

特殊掛率品

オデオンPUR

コストパフォーマンスとデザインのバリエーションに富んだ高性能単層シートです。

■ 種類 **TS 単層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,900** 円/m² **9,800** 円/m

■ 2.0mm厚 MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 6.0kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：E-1・AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2 BB-615をご使用ください。


■ 機能


ワックスフリー


機能再生


耐薬品


耐動荷重


グリーン購入法
適合商品

- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。


施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

マルチカラー溶接棒

オデオンPUR・グラニット専用(メガリットは除く)

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。

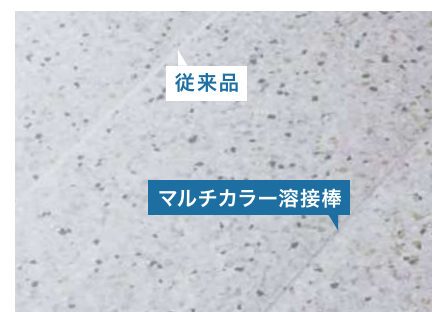

直径4~4.5mm×50m巻(切売不可)

標準価格(税別)

11,000 円/巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN SWEDEN

特殊掛率品

グラニット

スタンダードで組み合わせのしやすい
高性能単層シートです。

■ 種類 **TS 単層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **5,700**円/m² **11,400**円/m

■ 2.0mm厚 MADE IN SWEDEN

■ 200cm巾

■ 5.5kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：E-1・AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2 BB-615をご使用ください。


■ 機能




- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

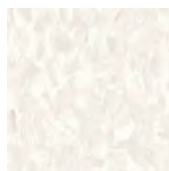

PG-22211
溶接棒 YS-22211

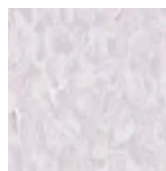

PG-22212
溶接棒 YS-22212



PG-22213
溶接棒 YS-22213




PG-22214
溶接棒 YS-22214




PG-22215
溶接棒 YS-22215




PG-22216
溶接棒 YS-22216

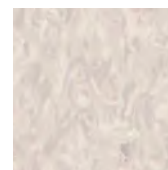


PG-22217
溶接棒 YS-22217

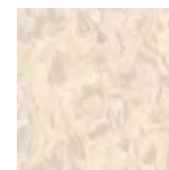

PG-22218
溶接棒 YS-22218

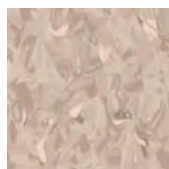

PG-22219
溶接棒 YS-22219

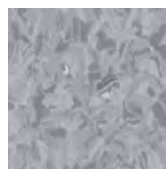

PG-22220
溶接棒 YS-22220




PG-22221
溶接棒 YS-22221



PG-22222
溶接棒 YS-22222




PG-22223
溶接棒 YS-22223

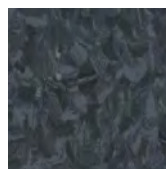


PG-22224
溶接棒 YS-22224



PG-22225
溶接棒 YS-22225

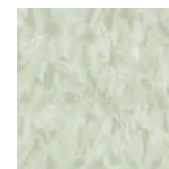


PG-22226
溶接棒 YS-22226

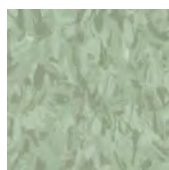

PG-22227
溶接棒 YS-22227




PG-22228
溶接棒 YS-22228

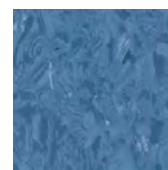

PG-22229
溶接棒 YS-22229



PG-22230
溶接棒 YS-22230

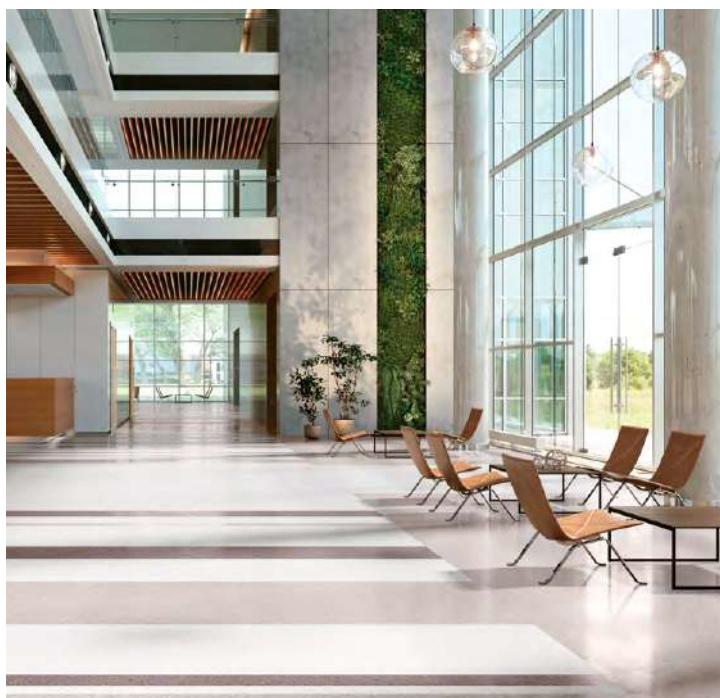

PG-22211・22221・22225



PG-22231
溶接棒 YS-22231

PG-22232
溶接棒 YS-22232

PG-22233
溶接棒 YS-22233

PG-22234
溶接棒 YS-22234



PG-22235
溶接棒 YS-22235

特殊掛率品

メガリット

透明感のある柄が特長の高機能単層シートです。

■ 種類 **TS 単層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **6,100** 円/m² **12,200** 円/m


■ **2.0mm**厚 MADE IN SWEDEN

■ **200cm**巾

■ **5.0kg**/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：E-1・AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2 BB-615をご使用ください。

■ 機能



- 製法上、色見本と実際の商品の柄の出方が異なる場合がありますのでお含みおさください。
- メガリットの溶接棒はマルチカラー溶接棒ではありません。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。



PG-22231・22235

ニューセーフティ

カーボランダム骨材を練り込んだ特殊構造による
防滑性と耐摩耗性が特長です。

○ POINT

「防滑性」に優れた安心の床材

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、
防滑性や耐摩耗性に優れています。

■ 滑り抵抗試験(OY-PULL法)

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
プレーン	0.81	0.50
オーク・コンクリート	0.93	0.58



※PM-22248～22252

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。



HACCP 対象施設にもおすすめ

※HACCP International認証取得

プレーン

場所を選ばず使いやすいプレーン柄です。

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **5,900** 円/㎡ **11,800** 円/㎡

■ 2.0mm厚 MADE IN THE NETHERLANDS

■ 200cm巾

■ 5.5kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：E-1・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能




防火型塩素酸 防滑性

- 屋外での使用は避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

■ 施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
リバース施工をおすすめします。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

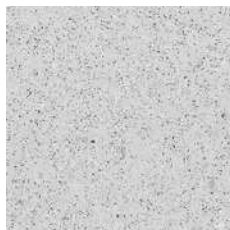

PM-22241 溶接棒 YS-22241



PM-22242 溶接棒 YS-22242




PM-22243 溶接棒 YS-22243




PM-22244 溶接棒 YS-22244



PM-22245 溶接棒 YS-22245

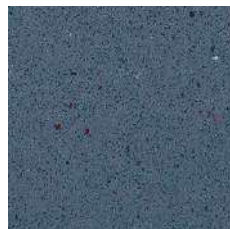


PM-22246 溶接棒 YS-22246

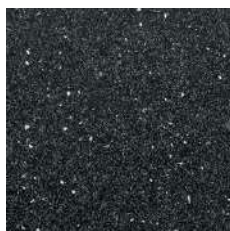


PM-22247 溶接棒 YS-22247



PM-22246

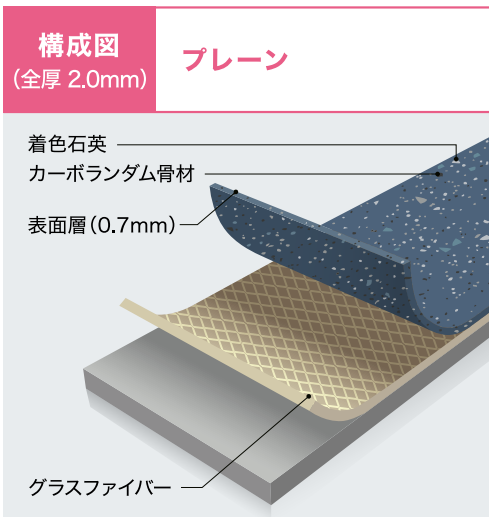

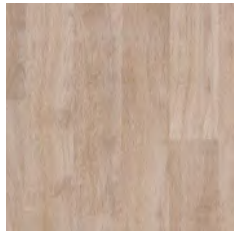

PM-22248 溶接棒 YS-22248



PM-22249 溶接棒 YS-22249



PM-22248(1目盛り20cm)




PM-22249



PM-22250 溶接棒 YS-22250



PM-22251 溶接棒 YS-22251

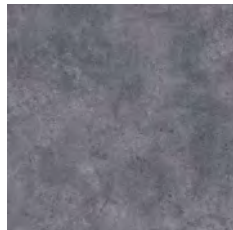

PM-22252 溶接棒 YS-22252



PM-22250



PM-22252(1目盛り20cm)

オーク

やわらかな色変化と節の表現が特長のオーク柄です。

- 板巾 約12.5cm
- リピート タテ150cm・ヨコ200cm

コンクリート


程よい色ムラ感がリアルなコンクリート柄です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	5,900 円/㎡	11,800 円/㎡
■ 2.0mm厚	MADE IN THE NETHERLANDS	
■ 200cm巾		
■ 5.5kg/m(重量)		
■ 接着剤	一般工法：E-1・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	 耐火性能 防滑性	

- 屋外でのご使用はお避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
PM-22250～22252はリバース施工をおすすめします。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

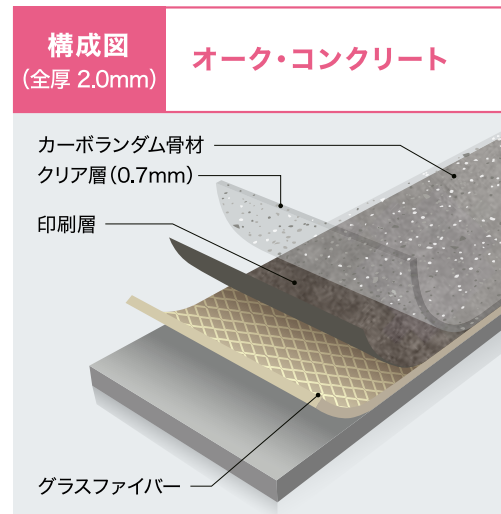

特殊掛率品

オフフロア

既存床のうえから貼れる簡単リフォーム浴室用シートです。表面の適度な凹凸は素足で歩いても、痛くなく、お掃除もかんたんです。

■ 種類 HS 発泡複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **7,800** 円/㎡ **14,200** 円/㎡

■ 2.8mm厚

■ 182cm巾

■ 4.5kg/㎡(重量)

■ 接着剤 EP-300

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- 施工方法につきましては、P.537・538をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

使用上の注意

屋外でのご使用はお避けください。
毛染め液や繊維製品の染料などが床材に着色する場合があります。
キャスターや椅子などのゴムにより、床材が汚染され変色する場合があります。
浴室のご使用後は十分な換気を心がけてください。



OH-22256 溶接棒 YS-22256 HSシール BB-574



OH-22257 溶接棒 YS-22257 HSシール BB-574



OH-22258 溶接棒 YS-22258 HSシール BB-574



OH-22259 溶接棒 YS-22259 HSシール BB-574



OH-22260 溶接棒 YS-22260 HSシール BB-563

OH-22257



POINT - 1

空気を含んだ発泡層による「断熱効果」で素足でもヒヤッとしな

特に冬場の入浴は安心です。

5℃の恒温機に入れた床材を室温23℃の環境で10秒間踏み、足の裏の温度状態を比較しました。

■ サーマグラフィによる足の温度比較

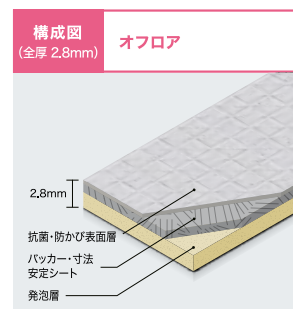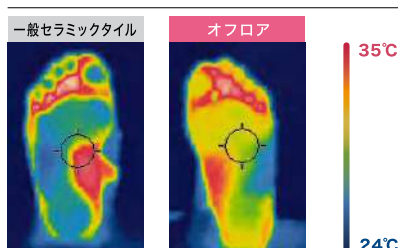

POINT - 2

浴室で万一転んだ際の衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

適度なクッション性が、衝撃をやわらげます。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。



■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

床材/全厚(mm)	G値(m/s ²)
コンクリート	170(1,666)
エスリューム ミスト (2.0)	140(1,372)
オフフロア (2.8)	119(1,166)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

POINT - 3

ぬれた床面でも安心の「防滑性」に優れた床材

水にぬれた状態で歩いても、滑りにくく安心です。



■ 滑り抵抗試験

JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床材	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
オフフロア	0.72	0.49
一般ビニル床シート	0.64	0.46

床材	C.S.R・B値	
	水+ダスト	0.3%石鹼水
オフフロア	1.07	1.07
一般ビニル床シート	0.96	1.01

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。C.S.R・Bは素足を想定した滑り抵抗値を表しています。

プレーンエンボス

表面の凹凸により防滑性に優れた床材。
傾斜のあるスロープなどにもおすすめです。

ウッドパターン

屋外でも使用できる木目柄の防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/m² **6,830** 円/m

■ 2.5mm厚

■ 182cm巾


■ 5.1kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 浴室内での使用は避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

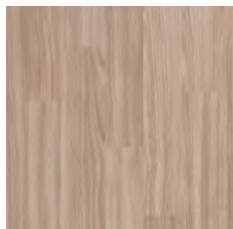

PM-22261 溶接棒 YS-22261

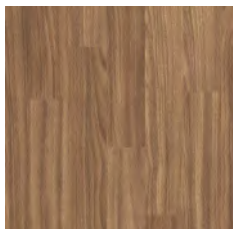

PM-22262 溶接棒 YS-22262

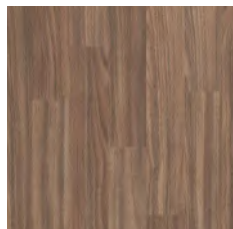

PM-22263 溶接棒 YS-22263



PM-22263



PM-22262(1目盛り20cm)



PM-22264 溶接棒 YS-22264
HSシール BB-574



PM-22265 溶接棒 YS-22265
HSシール BB-574



PM-22266 溶接棒 YS-22266
HSシール BB-563



PM-22264

プレーン

浴室使用可能タイプ

温水による影響を受けにくく
浴室床にも使用可能な防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,950** 円/m² **7,190** 円/m

■ 2.5mm厚

■ 182cm巾

■ 5.0kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：EP-300・WPX・WG

■ 機能



- 屋外での使用は避けください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 浴室内に施工する場合は施工方法(接着剤など)が異なります。
施工方法につきましては、P.537・538をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

「防滑性」に優れた床材

■ 滑り抵抗試験

JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
ウッドパターン	0.77	0.54
プレーン	0.66	0.53

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。


特殊掛率品

ココフロア

ビニルと織物が融合した新感覚の床材。
シートとタイルの2種類を取り揃えています。

 長尺シート

標準価格 (税別) **8,300** 円/㎡ **16,600** 円/㎡

- 3.0mm厚 MADE IN BELGIUM
- 200cm巾
- 6.0kg/㎡(重量)
- 接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: EP-300・WPX・WG
- 機能  耐水接着剤

● ジョイントはパーフェクトシーム(液またはジェル)で溶接してください。

 タイル

標準価格 (税別) **9,300** 円/㎡ **2,325** 円/枚(枚売可)



- 3.2mm厚 MADE IN BELGIUM
- 50cm角
- 16.0kg/ケース(重量)
- 梱包 1ケース 16枚入(約4㎡)
- 接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: EP-300・WPX・WG
ピールアップ工法: GTS
- 機能  耐水接着剤


● 市松貼りで施工してください。



- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおきください。
- ワックスによるメンテナンスはできません。メンテナンス方法に関しましては、P.556をご参照ください。
- 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
- 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561・562をご確認ください。

プレーン(長尺シート/タイル)



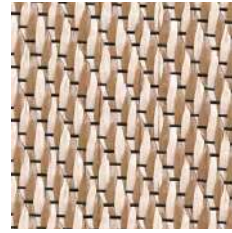

 PG-22271
 PG-22275





 PG-22272
 PG-22276



 PG-22273
 PG-22277



 PG-22274
 PG-22278

PG-22274(1目盛り25cm)
長尺シート



PG-22275
タイル






PG-22273

ライン(長尺シート/タイル)



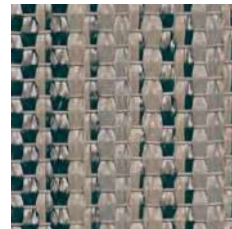

 PG-22279
 PG-22282



 PG-22280
 PG-22283




 PG-22281
 PG-22284



PG-22281(1目盛り25cm)
長尺シート

PG-22282
タイル

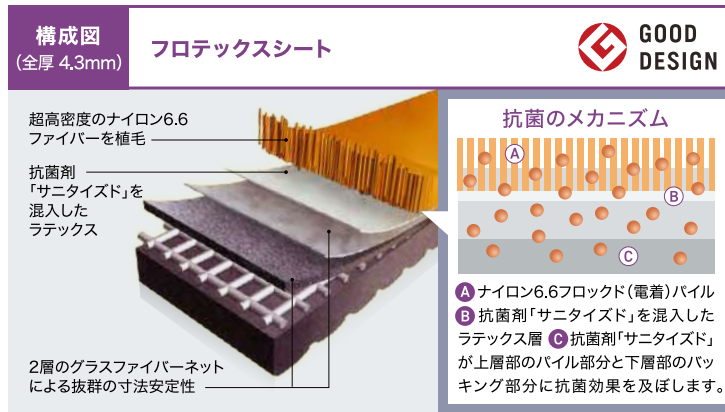

※詳細はP.463をご確認ください。



PG-22286



PG-22287



PG-22288



PG-22286(1目盛り20cm)



PG-22289



PG-22290



PG-22289(1目盛り20cm)



PG-22291



PG-22291(1目盛り20cm)



PG-22292



PG-22292(1目盛り20cm)

特殊掛率品

フロテックスシート

カーペットと硬質床材両方の良さを持つ
新たな長尺シート床材です。

標準価格 (税別) **8,900** 円/㎡ **17,800** 円/㎡

■ **4.3mm厚(全厚) / 2.0mm(パイル長)** MADE IN FRANCE

■ **200cm巾**

■ **3.6kg / m(重量)**

■ **防火** 試験番号 E 1160138

■ **制電性** 2KV以下(JIS L 1021-16)

■ **接着剤** 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG

■ **機能**



- 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.558・564をご確認ください。

オーク

オークの木目をリアルに表現したシートです。

■ 板巾 約**16.7**cm

■ リビート タテ**150**cm・ヨコ**100**cm

ダンガリー

高級感のある織物調のシートです。

■ リビート タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

芝生

鮮やかな芝生柄のシートです。

■ リビート タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

タイル調

タイルごとに色変化のある石目調のシートです。

■ リビート タテ**100**cm・ヨコ**200**cm

エスリューム・リアル フローストーン

穏やかな流れが特長の石目柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,700** 円/㎡ **6,660** 円/㎡

■ 2.0mm厚 MADE IN KOREA

■ 180cm巾

■ 5.4kg/㎡(重量)

■ 格子 約**62.5cm**×**36cm**角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 目地は明確に表現しておりません。
- 巾継ぎの際はタイル柄をタテ約31cmずらして施工してください。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PH-22301 溶接棒YS-22301




PH-22302 溶接棒YS-22302



PH-22303 溶接棒YS-22303



PH-22304 溶接棒YS-22304

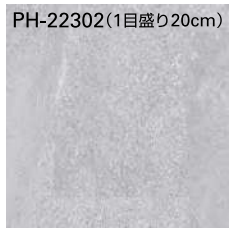

PH-22302(1目盛り20cm)



PH-22301



PH-22304

エスリューム・リアル コンク

目地のないスムーズなコンクリート柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,700** 円/m² **6,660** 円/m

■ 2.0mm厚 MADE IN KOREA

■ 180cm巾


■ 5.4kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

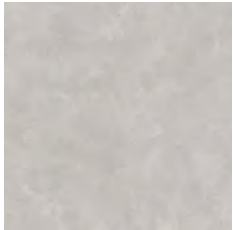

PH-22305 溶接棒YS-22305

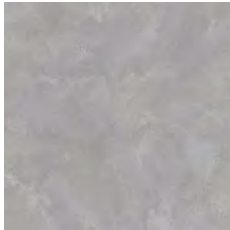

PH-22306 溶接棒YS-22306




PH-22307 溶接棒YS-22307



PH-22308



PH-22308 溶接棒YS-22308

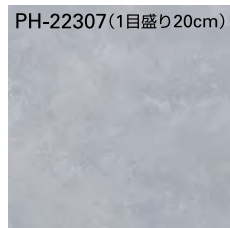

PH-22307(1目盛り20cm)

エスリューム・リアル ザガル

細かい粒石調のタイル柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,700** 円/m² **6,660** 円/m

■ 2.0mm厚 MADE IN KOREA

■ 180cm巾

■ 5.4kg/m(重量)


■ 格子 約45cm角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 目地は明確に表現しておりません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

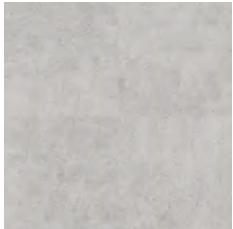

PH-22309 溶接棒YS-22309



PH-22310 溶接棒YS-22310




PH-22311 溶接棒YS-22311



PH-22310



PH-22312 溶接棒YS-22312

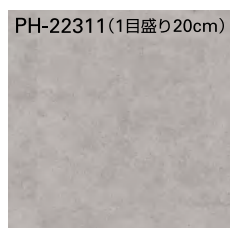

PH-22311(1目盛り20cm)

エスリューム・リアル メイプルウッド

すっきりとして使いやすいメイプル柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,700** 円/㎡ **6,660** 円/㎡

■ 2.0mm厚 MADE IN KOREA

■ 180cm巾

■ 5.4kg/㎡(重量)

■ 板巾 約15cm

■ 接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG

■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PH-22313 溶接棒YS-22313




PH-22314 溶接棒YS-22314

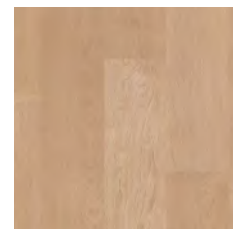

PH-22315 溶接棒YS-22315

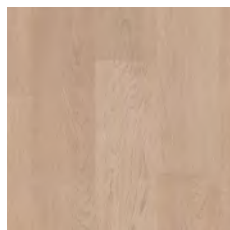

PH-22316 溶接棒YS-22316

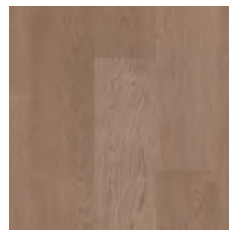

PH-22317 溶接棒YS-22317








PH-22315(1目盛り20cm)



PH-22314

エスリューム・リアル ジャットバウツド

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが
特長です。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート	
標準価格 (税別)	3,700 円/m ²	6,660円/m
■ 2.0mm厚	MADE IN KOREA	
■ 180cm巾		
■ 5.4kg/m(重量)		
■ 板巾	約 11.3 cm	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG	
■ 機能	     <small>ワックスフリー 防カビ防霉薬 抗菌 適合品 クリーン導入法 適合商品</small>	

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PH-22318 溶接棒 YS-22318



PH-22319 溶接棒 YS-22319



PH-22320 溶接棒 YS-22320

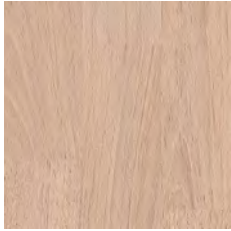

PH-22321 溶接棒 YS-22321




PH-22322 溶接棒 YS-22322



PH-22323 溶接棒 YS-22323




PH-22324 溶接棒 YS-22324

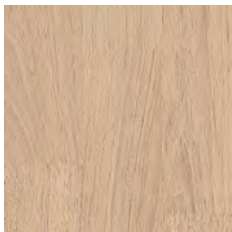

PH-22325 溶接棒 YS-22325



PH-22326 溶接棒 YS-22326

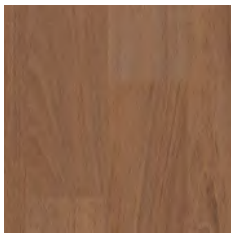

PH-22327 溶接棒 YS-22327



PH-22326(1目盛り20cm)



PH-22327

エスリューム ミスト

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,400** 円/㎡ **6,190** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾


■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

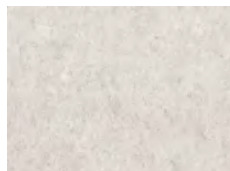

PF-22331 溶接棒YS-22331
PM-22451と類似色



PF-22332 溶接棒YS-22332
PM-22452と類似色



PF-22333 溶接棒YS-22333



PF-22334 溶接棒YS-22334



PF-22335 溶接棒YS-22335



PF-22336 溶接棒YS-22336



PF-22337 溶接棒YS-22337



PF-22338 溶接棒YS-22338
PM-22454と類似色



PF-22339 溶接棒YS-22339



PF-22340 溶接棒YS-22340
PM-22456と類似色



PF-22341 溶接棒YS-22341
PM-22453と類似色



PF-22342 溶接棒YS-22342



PF-22343 溶接棒YS-22343



PF-22344 溶接棒YS-22344
PM-22457と類似色



PF-22345 溶接棒YS-22345



PF-22346 溶接棒YS-22346



PF-22347 溶接棒YS-22347



PF-22348 溶接棒YS-22348
PM-22458と類似色



PF-22349 溶接棒YS-22349



PF-22350 溶接棒YS-22350
PM-22455と類似色



PF-22336・22350

エスリューム ルーミー

ナチュラルで使いやすい無地調の床材です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,400** 円/㎡ **6,190** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PF-22365・22369

エスリューム ウィーブ

織物のテクスチャと滑りにくい表面形状にこだわった床材です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,400** 円/㎡ **6,190** 円/㎡

■ 2.0mm厚 MADE IN KOREA

■ 182cm巾

■ 5.4kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

滑り抵抗試験 (OY-PULL法)
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

(C.S.R)	PF-22363~22370
乾燥状態	0.82
水+ダスト	0.54

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

エスリューム カルド

柔らかい雰囲気の特長の織物柄です。優しいトーンのアクセントカラーは貼り分けにもおすすめです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,400** 円/㎡ **6,190** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾


■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

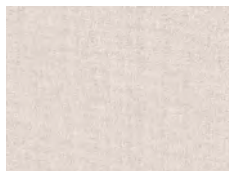


PF-22371 溶接棒 YS-22371

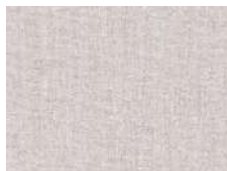

PF-22372 溶接棒 YS-22372



PF-22373 溶接棒 YS-22373

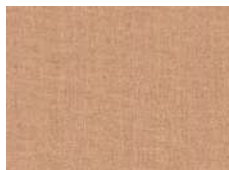

PF-22374 溶接棒 YS-22374



PF-22375 溶接棒 YS-22375



PF-22371・22375

エスリューム ウッドⅡ

深みのあるカラーパリエーションでコントラクトユースに幅広くお使いいただけます。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,400** 円/㎡ **6,190** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.2kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PF-22376 溶接棒 YS-22376



PF-22377 溶接棒 YS-22377



PF-22378 溶接棒 YS-22378



PF-22379 溶接棒 YS-22379



PF-22380 溶接棒 YS-22380



PF-22377

エスリューム プレーン

シンプルな単色のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **2,900** 円/㎡ **5,280** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾


■ 5.1kg/m(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

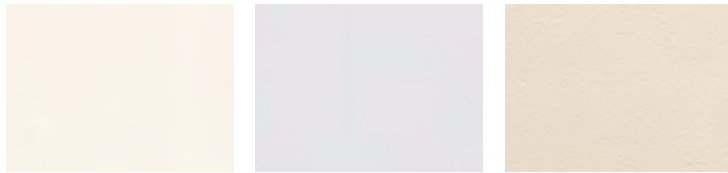

PP-22381 溶接棒 YS-22381 PP-22382 溶接棒 YS-22382 PP-22383 溶接棒 YS-22383



PP-22384 溶接棒 YS-22384 PP-22385 溶接棒 YS-22385 PP-22386 溶接棒 YS-22386



PP-22387 溶接棒 YS-22387 PP-22388 溶接棒 YS-22388 PP-22389 溶接棒 YS-22389



PP-22390 溶接棒 YS-22390 PP-22391 溶接棒 YS-22391 PP-22392 溶接棒 YS-22392



PP-22393 溶接棒 YS-22393 PP-22394 溶接棒 YS-22394 PP-22395 溶接棒 YS-22395



PP-22396 溶接棒 YS-22396 PP-22397 溶接棒 YS-22397 PP-22398 溶接棒 YS-22398



PP-22399 溶接棒 YS-22399



PP-22400 溶接棒 YS-22400



PP-22382

エスリューム マーブル PY

自然な流れのあるマーブル調の床材です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,000** 円/㎡ **5,460** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.3kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- エスリューム マーブルと抗ウイルスマーブルは類似色のため、完全に色は合いません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

抗ウイルスマーブル KY

抗ウイルス・消臭機能の付いた
エスリュームマーブルです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,300** 円/㎡ **6,010** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾


■ 5.3kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- エスリューム マーブルと抗ウイルスマーブルは類似色のため、完全に色は合いません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

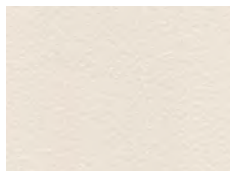


PY-22401 溶接棒 YS-22401
KY-22424 溶接棒 YS-22424

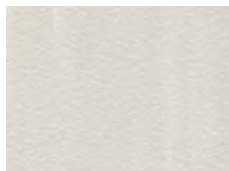


PY-22402 溶接棒 YS-22402

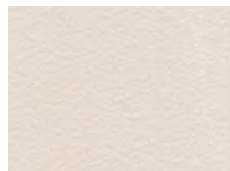


PY-22403 溶接棒 YS-22403
KY-22425 溶接棒 YS-22425

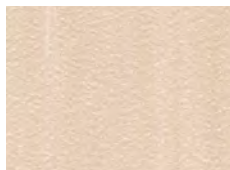


PY-22404 溶接棒 YS-22404

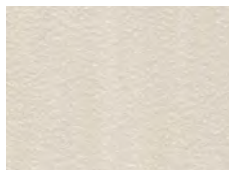


PY-22405 溶接棒 YS-22405

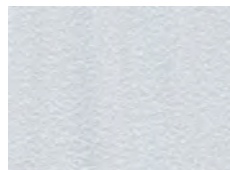


PY-22406 溶接棒 YS-22406
KY-22427 溶接棒 YS-22427

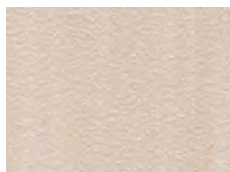


PY-22407 溶接棒 YS-22407

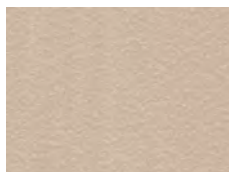


PY-22408 溶接棒 YS-22408
KY-22428 溶接棒 YS-22428

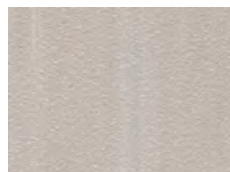


PY-22409 溶接棒 YS-22409

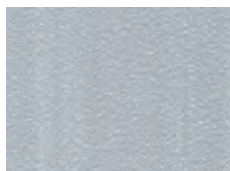


PY-22410 溶接棒 YS-22410
KY-22430 溶接棒 YS-22430

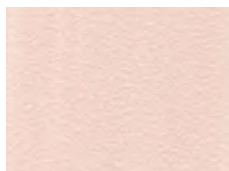


PY-22411 溶接棒 YS-22411
KY-22429 溶接棒 YS-22429

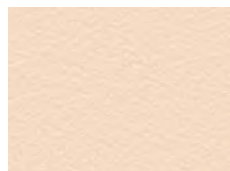

PY-22412 溶接棒 YS-22412
KY-22426 溶接棒 YS-22426

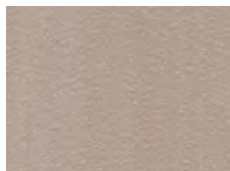


PY-22413 溶接棒 YS-22413
KY-22431 溶接棒 YS-22431

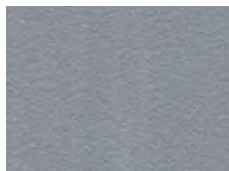

PY-22414 溶接棒 YS-22414
KY-22433 溶接棒 YS-22433




PY-22415 溶接棒 YS-22415

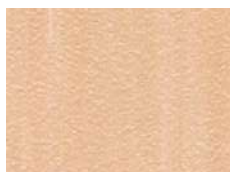


PY-22416 溶接棒 YS-22416



PY-22417 溶接棒 YS-22417

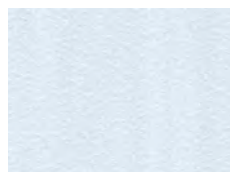

PY-22418 溶接棒 YS-22418

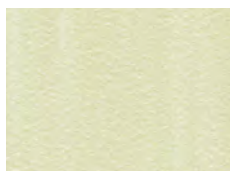


PY-22419 溶接棒 YS-22419




PY-22420 溶接棒 YS-22420



PY-22421 溶接棒 YS-22421

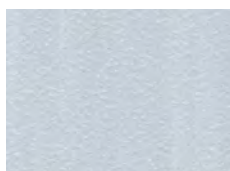

PY-22422 溶接棒 YS-22422

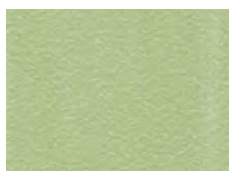

PY-22423 溶接棒 YS-22423
KY-22432 溶接棒 YS-22432

エスリューム ラボ

(耐薬品性+耐動荷重性)

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **4,700** 円/㎡ **8,560** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.9kg/㎡(重量)

■ 接着剤 EP-300

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 施工の際は、必要に応じて荷重用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

エスリューム プラス

(耐薬品性+耐動荷重性+帯電防止性)

■ 種類 FS 複層ビニル床シート

標準価格 (税別) **5,600** 円/㎡ **10,200** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 接着剤 EP-300

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 施工の際は、必要に応じて荷重用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22434 溶接棒 YS-22434

PM-22435 溶接棒 YS-22435

PM-22436 溶接棒 YS-22436



PM-22437 溶接棒 YS-22437



PM-22438 溶接棒 YS-22438

PM-22439 溶接棒 YS-22439

PM-22440 溶接棒 YS-22440



PM-22441 溶接棒 YS-22441

POINT - 1

耐薬品性

耐薬品性、汚染防止性能にも優れます。

■ 材質が変化しなかった試薬

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

試薬		
無機酸	硫酸	5%
	硝酸	50%
アルカリ	水酸化ナトリウム	25%
	アンモニア水	28%
殺菌 消毒 検査薬	フェノール	10%
	ホルマリン	37%
	クレゾール	42~52%
	過酸化水素水	31%
有機酸	次亜塩素酸ナトリウム	6%
	ウエルバス	
	消毒用エタノール	
塩類	酢酸	99%
	乳酸	20%
	クエン酸	20%
	尿酸	85%
有機溶剤	過マンガン酸カリウム	10%
汚染物質	メタノール	
	ガソリン	
	マシン油	
	大豆油	
	セメントペースト	
飽和ぶどう糖		
パーマ液		

試験方法 1 温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。評価の結果、変化しなかった試薬は以下になります。

※左記の評価は社内基準による判定であり、保証値ではありません。

※その他の試薬の試験結果はP.527・528の試験データをご確認ください。

エスリューム ラボ

エスリューム プラス

POINT - 2

耐動荷重性

キャスト走行に対する耐久性に優れます。

■ 耐動荷重性

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐キャスト性試験

膨れが発生するまでの時間	
エスリューム ラボ	5.0時間
エスリューム プラス	7.5時間
一般ビニル床シート	2.0時間

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※重量物の頻繁な移動が想定される場合、下地や施工方法、ご使用方法に十分ご注意ください。

POINT - 3

帯電防止性

静電気による床面からの発塵を抑えます。

■ 帯電防止性

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」電気的特性試験

商品名	表面抵抗値(Ω)	体積抵抗値(Ω)
エスリューム プラス	1.8×10 ⁸	2.3×10 ⁷
一般ビニル床シート	3.5×10 ¹²	6.0×10 ¹¹

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

消臭レストリウム


トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き複層ビニル床シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

POINT - 1


抗ウイルス・消臭効果を発揮

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。

■ 床材断面図

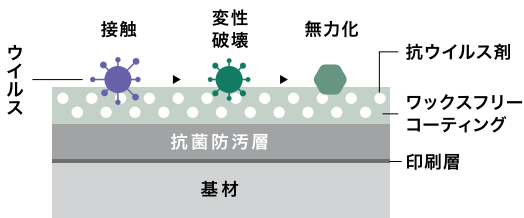


■ 抗ウイルス性試験

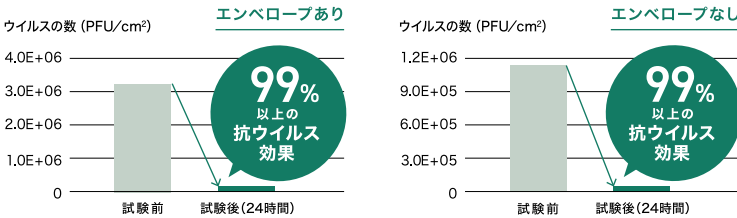

試験方法: ISO 21702 試験項目: 抗ウイルス性試験
試験所: 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

※左記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

■ 消臭試験

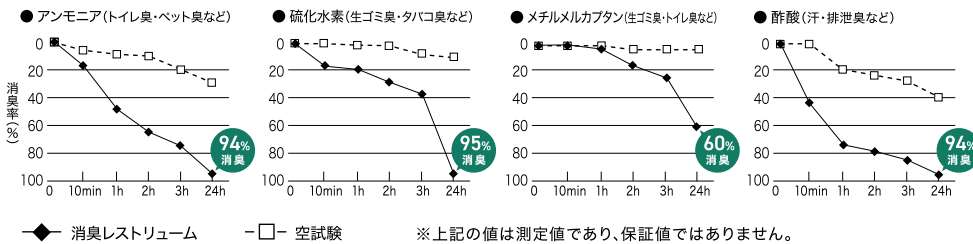

試験方法 | 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします(消臭有効面積=600cm²)。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。


POINT - 2

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。




POINT - 3

尿による変色がほとんどない「耐尿性」

■ 耐尿汚染性試験

※下記データは当社基準による評価です。

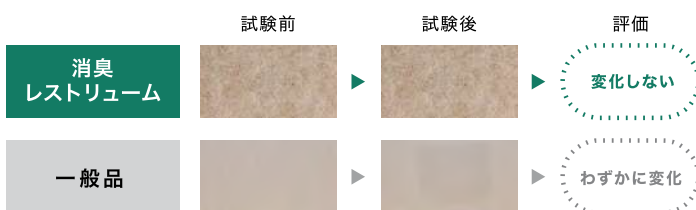

試験方法 | 床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。これを3回繰り返した後、表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。

POINT - 4

洗浄剤による変色がほとんどない「耐薬品性」

■ 耐薬品性試験(トイレ用洗剤)

JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

床材	中性クリーナー	酸性クリーナー	除菌洗浄剤
消臭レストリウム	変化しない	わずかに変化	変化しない
一般品	変化しない	変化	変化しない

※上記データは当社基準による評価です。

試験方法 | JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に試薬を2ml滴下し、24時間静置し、自社基準により評価しました。

POINT - 5


水がかかった場所でも滑りにくい「防滑性」

■ 滑り抵抗試験

JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

商品名	C.S.R値	
	乾燥状態	水+ダスト
エルム	0.85	0.55
メルトストーン/グランコンク/ミスト柄	0.81	0.54

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

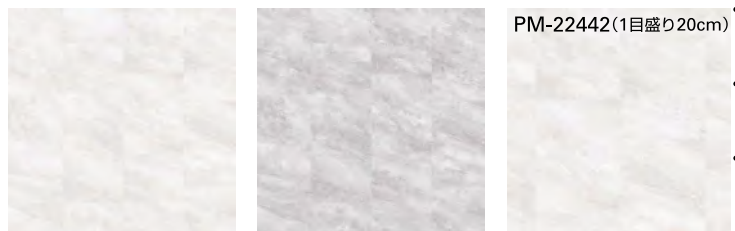

PM-22442 溶接棒YS-22442

PM-22443 溶接棒YS-22443

PM-22442(1目盛り20cm)

メルトストーン

清潔感のある大理石調のタイル柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,800** 円/m² **8,740** 円/m

■ **2.0mm**厚

■ **182cm**巾

■ **5.1kg/m**(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 目地は明確に表現しておりません。
- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22442



PM-22443

グランコンク

スムーズなモルタル柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,800** 円/㎡ **8,740** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使ください。
- リバーシ施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PM-22444 溶接棒YS-22444



PM-22445 溶接棒YS-22445



PM-22446 溶接棒YS-22446

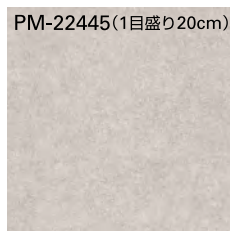

PM-22445(1目盛り20cm)



PM-22444

エルム

穏やかな表情が使いやすい木目柄です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,800** 円/㎡ **8,740** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 板巾 約10.1cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG


■ 機能




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PM-22447 溶接棒YS-22447

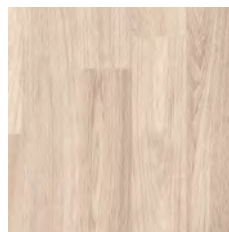

PM-22448 溶接棒YS-22448

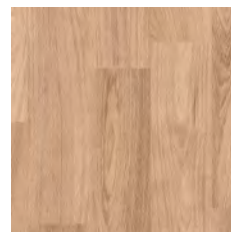

PM-22449 溶接棒YS-22449

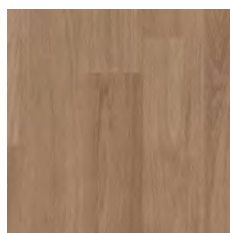

PM-22450 溶接棒YS-22450



PM-22448(1目盛り20cm)



PM-22449

ミスト柄

ナチュラルな柄と色調によるやさしい表情が
特長です。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,800** 円/㎡ **8,740** 円/㎡

■ 2.0mm厚

■ 182cm巾

■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PM-22451 溶接棒 YS-22451
PF-22331と類似色



PM-22452 溶接棒 YS-22452
PF-22332と類似色



PM-22453 溶接棒 YS-22453
PF-22341と類似色



PM-22454 溶接棒 YS-22454
PF-22338と類似色



PM-22455 溶接棒 YS-22455
PF-22350と類似色



PM-22456 溶接棒 YS-22456
PF-22340と類似色



PM-22457 溶接棒 YS-22457
PF-22344と類似色



PM-22458 溶接棒 YS-22458
PF-22348と類似色



PM-22451

腰壁シート

切 売 可

抗ウイルス・消臭機能付きの腰壁シート。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆の基準に適合しています。

標準価格 (税別) **3,850** 円/㎡ **3,510** 円/㎡

■ 1.1mm厚

■ 91cm巾(ヨコ使い)

■ 1.0kg/㎡(重量)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2

■ 機能



- 製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 施工方法につきましては、P.550の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

織物調



ウォルナット



チェリー




● POINT - 1

抗ウイルス・消臭効果を発揮


防汚コーティングに練りこんだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌・防カビ仕様です。

■ 腰壁シート断面図

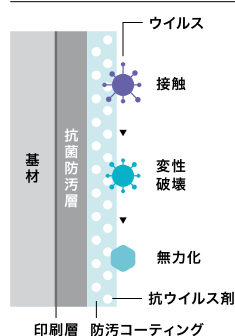

■ 抗ウイルス性試験

試験方法：ISO 21702 試験項目：抗ウイルス性試験
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

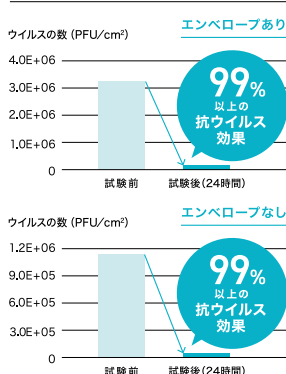

※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。※腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。※腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。


● POINT - 2

汚れが付きにくく落としやすい「防汚コーティング」さらに耐薬品性にも優れています。

■ 耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

※下記データは当社基準による評価です。

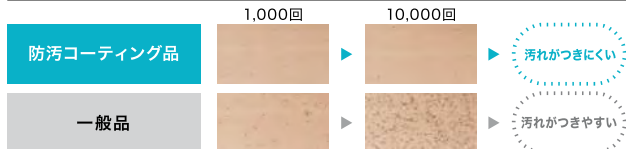

● POINT - 3

防汚コーティングと表面クリア層により、キズに強い車椅子や配膳車などによる損傷から壁面をしっかりと保護します。

■ 耐キズつき試験

※下記データは当社基準による評価です。



試験方法 5.5mm厚のヘニアに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とします。角度60°に取り付けた試験体は、200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認します。

腰壁シート用 専用部材

腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しています。全点両面テープ付き。



KB-22550・WM-32

■ 腰壁シート・専用部材 品番対応表


	専用部材					
	見切り材	出隅材	入隅材	コーナー材 (出隅用)	コーナー材 (入隅用)	エンド材
KB-22460	KB-22461	KB-22462	KB-22463	KB-22464	KB-22465	KB-22466
KB-22470	KB-22471	KB-22472	KB-22473	KB-22474	KB-22475	KB-22476
KB-22480	KB-22481	KB-22482	KB-22483	KB-22484	KB-22485	KB-22486
KB-22490	KB-22491	KB-22492	KB-22493	KB-22494	KB-22495	KB-22496
KB-22500	KB-22501	KB-22502	KB-22503	KB-22504	KB-22505	KB-22506
KB-22510	KB-22511	KB-22512	KB-22513	KB-22514	KB-22515	KB-22516
KB-22520	KB-22521	KB-22522	KB-22523	KB-22524	KB-22525	KB-22526
KB-22530	KB-22531	KB-22532	KB-22533	KB-22534	KB-22535	KB-22536
KB-22540	KB-22541	KB-22542	KB-22543	KB-22544	KB-22545	KB-22546
KB-22550	KB-22551	KB-22552	KB-22553	KB-22554	KB-22555	KB-22556
KB-22560	KB-22561	KB-22562	KB-22563	KB-22564	KB-22565	KB-22566
KB-22570	KB-22571	KB-22572	KB-22573	KB-22574	KB-22575	KB-22576
KB-22580	KB-22581	KB-22582	KB-22583	KB-22584	KB-22585	KB-22586

ご注文の際は腰壁シートの各品番の末尾を ○ 内の数字に入れ替えてご指定ください。

見切り材

① ご注文の例
KB-22551 1ケース

(単位:mm)

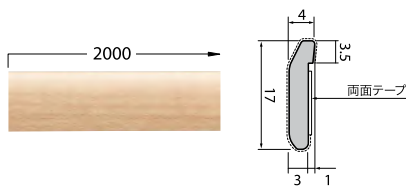


標準価格(税別)

13,000 円/ケース(5本入)

出隅材

② ご注文の例
KB-22552 1個

(単位:mm)

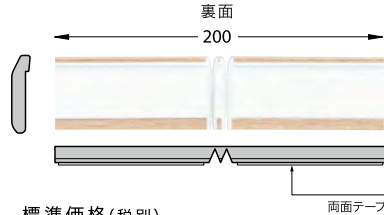


標準価格(税別)

520 円/個

入隅材

③ ご注文の例
KB-22553 1個

(単位:mm)

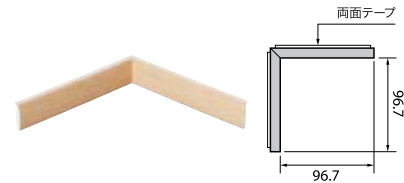


標準価格(税別)

520 円/個

コーナー材(出隅用)

④ ご注文の例
KB-22554 1本

(単位:mm)

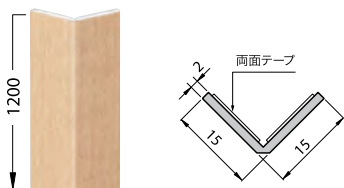


標準価格(税別)

1,700 円/本

コーナー材(入隅用)

⑤ ご注文の例
KB-22555 1本

(単位:mm)

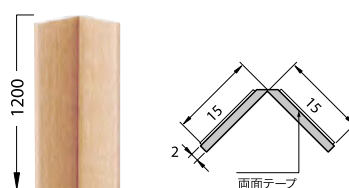


標準価格(税別)

1,700 円/本

エンド材

⑥ ご注文の例
KB-22556 1個

(単位:mm)

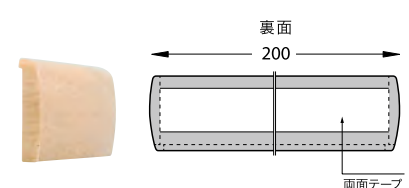

標準価格(税別)

750 円/個

※両側がエンド仕様になって
おりますので半載することで
左右でご使用いただけます。

- 腰壁シートと専用部材は材質・製法が異なるため、色が合いませんのでお含みおさください。
- 製法上、部材の接ぎ目部分で色・柄が合わないことがありますのでお含みおさください。
- 施工方法につきましては、P.550の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

アンダーレイ

切 売 可

医療・福祉施設や学校など、
安全性を求められる場所に最適です。

標準価格
(税別) **2,400** 円/㎡ **4,370** 円/㎡

■ 3.0mm厚

■ 182cm巾

■ 1.9kg/㎡(重量)

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

リバー施工をおすすめします。
アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。

アンダーレイ

切 売 可

医療・福祉施設や学校など、
安全性を求められる場所に最適です。

標準価格
(税別) **3,400** 円/㎡ **6,120** 円/㎡

■ 5.0mm厚

■ 180cm巾

■ 2.9kg/㎡(重量)

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

施工上の注意

リバー施工をおすすめします。
アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。

厚み 3.0mm タイプ



UD-22591

高い衝撃吸収力があります

歩行感が抜群です

音の発生を抑えます

保温性に優れます

厚み 5.0mm タイプ



UD-22592

■ 衝撃吸収性試験


JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材 + アンダーレイ 3.0mm		仕上材 + アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)
エスリューム ミスト	2.0	140 (1,372)	5.0	105 (1,029)	7.0	85 (833)
ストロング	2.0	135 (1,323)	5.0	105 (1,029)	7.0	83 (813)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)


※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の () 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s² に換算した値です。

衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

■ 構成図

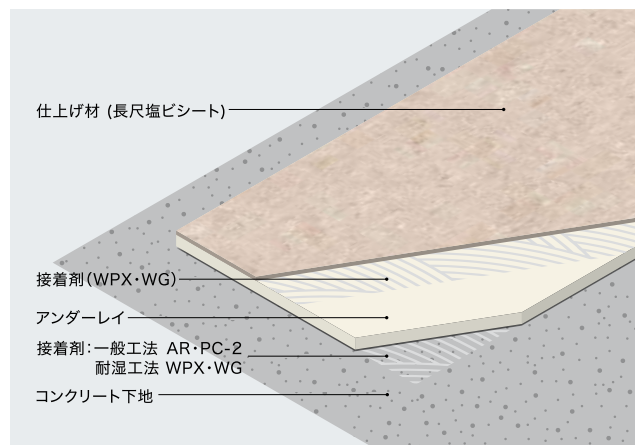


面材 床材立ち上げ施工用部材 | 床材を美しく立ち上げます。

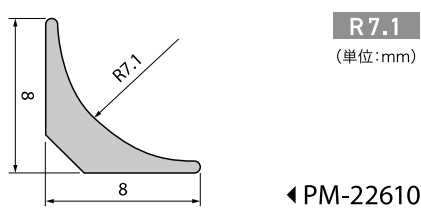

標準価格(税別) **5,900**円/ケース
1ケース: 2m×10本入

ケース売

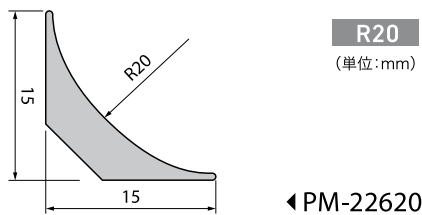


標準価格(税別) **9,700**円/ケース
1ケース: 2m×10本入

ケース売




モール PM-22630・22631・22632

出隅材

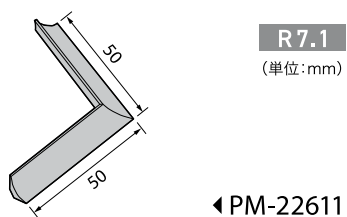


標準価格(税別) **600**円/個

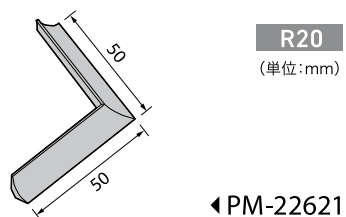

標準価格(税別) **600**円/個

モール 床材立ち上げ施工用部材 | 施工性とデザイン性を追求しました。

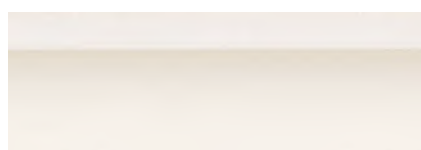

▲PM-22630



▲PM-22640



▲PM-22650




▲PM-22660




▲PM-22670



▲PM-22680

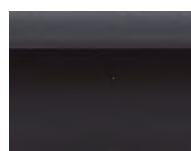

▲PM-22690

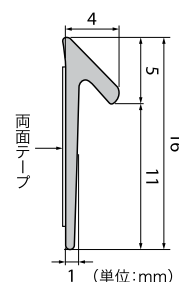

標準価格(税別)

18,500円/ケース

1ケース: 2m×20本入


ケース売

※ペンリデザイン瞬間(BB-546)もしくはペンリデザイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。※そえ切りでの施工をおすすめします。

出隅材・入隅材をご注文の際はモールの各品番の末尾を ○ 内の数字に入れ替えてご指定ください。


出隅材 ① ご注文の例
PM-22631 3個

標準価格(税別)
350円/個

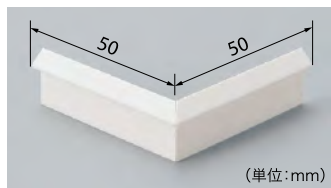

入隅材 ② ご注文の例
PM-22632 3個

標準価格(税別)
350円/個

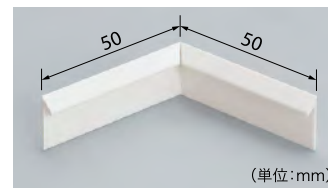

- モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
- 必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。