

消臭SKフロア


ノーチェ 板巾 約15.2cm



▲SK-4431 NEW 溶接棒 YS-4431



▲SK-4432 NEW 溶接棒 YS-4432

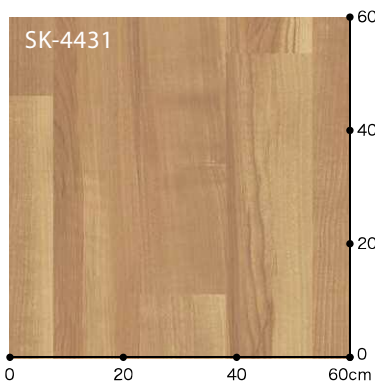

板巾▶約15.2cm



衝撃吸収性試験 JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

	全厚(mm)	G値
エスリューム・ミスト	2.0	140
ストロング	2.0	135
SKフロア	2.8	114

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

※消臭試験結果に関しては、P.46をご確認ください。

標準価格 (税別) **5,300円/m²** **9,650円/m** 規格▶**2.8mm厚/182cm巾**

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※SK-4436～4451とは製法が異なります。



発泡複層ビニル床シート HS



SK-4433

消臭SKフロア

ナチュラルバーチ 板巾 約13cm




▲SK-4433
NEW

溶接棒 YS-4433



▲SK-4434
NEW

溶接棒 YS-4434

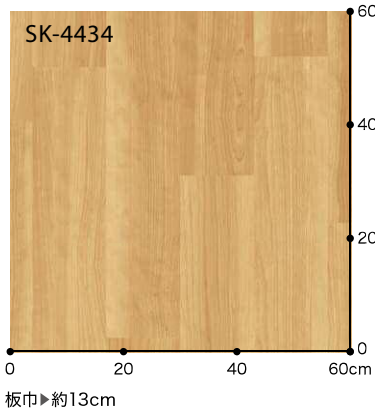

▲SK-4435
NEW

溶接棒 YS-4435

標準価格
(税別)

5,300円/m²

9,650円/m

規格▶2.8mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※SK-4436~4451とは製法が異なります。

※壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。また、腰壁の弊社黒板壁紙「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。



ワックスフリー



消臭



衝撃吸収



抗菌



JIS適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



バーチ 板巾 約15.2cm




▲SK-4436

溶接棒 YS-4436



▲SK-4437

溶接棒 YS-4437

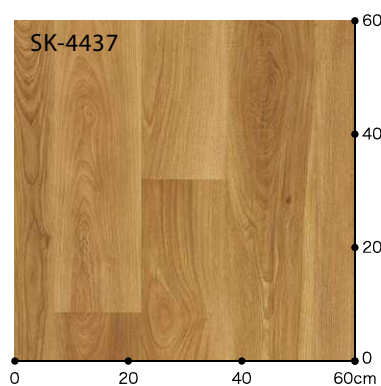

板巾▶約15.2cm

標準価格 (税別) **5,300円/m²** **9,650円/m** 規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。




発泡複層ビニル床シート HS

エルム 板巾 約10.1cm



▲SK-4438

溶接棒 YS-4438

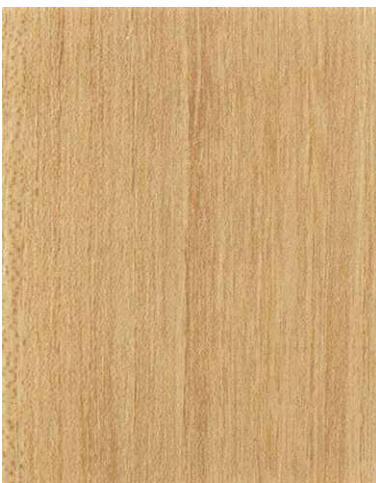

▲SK-4439

溶接棒 YS-4439
PM-4368と同柄




▲SK-4440

溶接棒 YS-4440



SK-4439

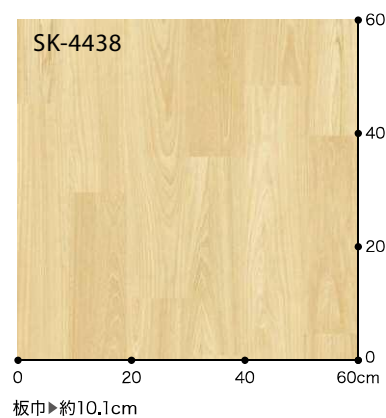

標準価格
(税別)

5,300円/m²

9,650円/m

規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



衝撃吸収



抗菌



JIS
適合品

発泡複層ビニル床シート HS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



メイプル 板巾 約7.6cm




▲SK-4441

溶接棒 YS-4441
NU-4319と同柄



▲SK-4442

溶接棒 YS-4442
NU-4320と同柄

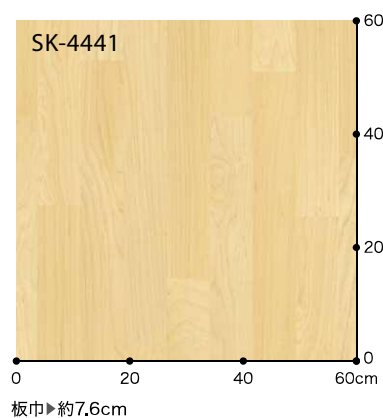

▲SK-4443

溶接棒 YS-4443

標準価格 (税別) **5,300円/m²** **9,650円/m** 規格▶**2.8mm厚/182cm巾**

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG


※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



発泡複層ビニル床シート HS

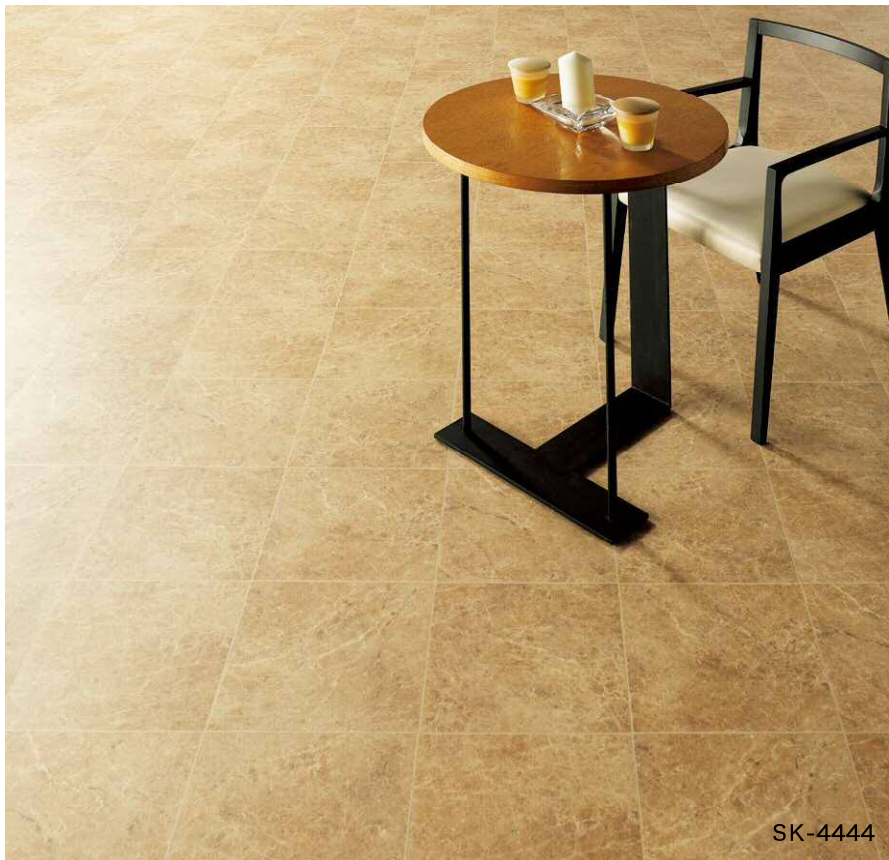


ファインマーブル 約30cm角 格子



▲SK-4444

溶接棒 YS-4444

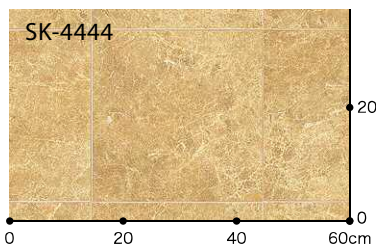


格子▶約30×30cm角

ライムストーン 約22.5cm角 格子



▲SK-4445

溶接棒 YS-4445
NU-4321と同柄

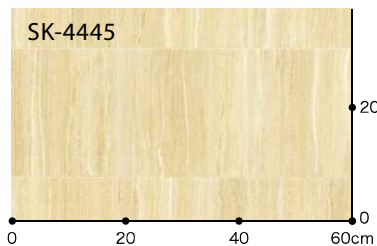

格子▶約22.5×22.5cm角



▲SK-4446

溶接棒 YS-4446
NU-4322と同柄

標準価格
(税別)

5,300円/m²

9,650円/m

規格▶2.8mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



衝撃吸収




抗菌



JIS
適合品


発泡複層ビニル床シート HS

織パターン

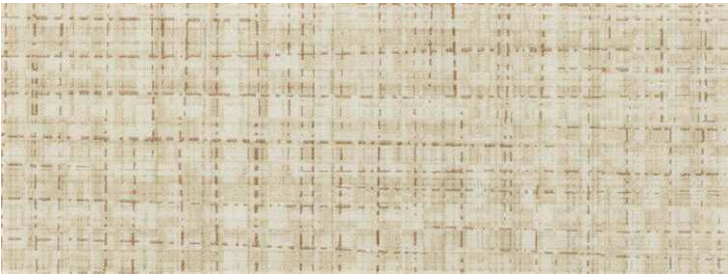


▲SK-4447

溶接棒 YS-4447
NU-4323と類似柄

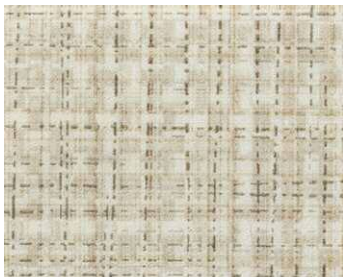


▲SK-4448

溶接棒 YS-4448
NU-4324と類似柄

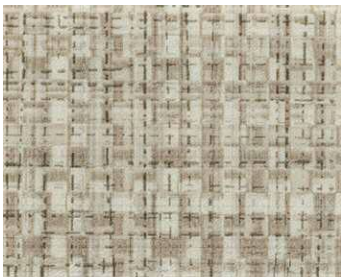


▲SK-4450

溶接棒 YS-4450
NU-4326と類似柄

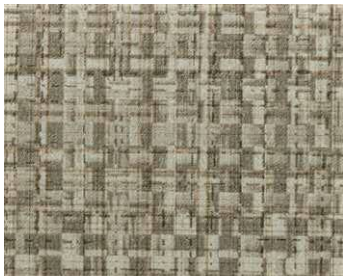



▲SK-4449

溶接棒 YS-4449
NU-4325と類似柄

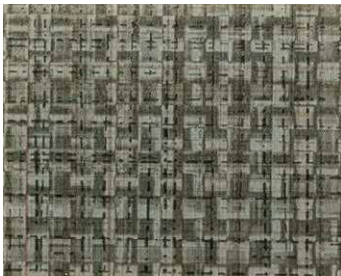

▲SK-4451

溶接棒 YS-4451
NU-4327と類似柄

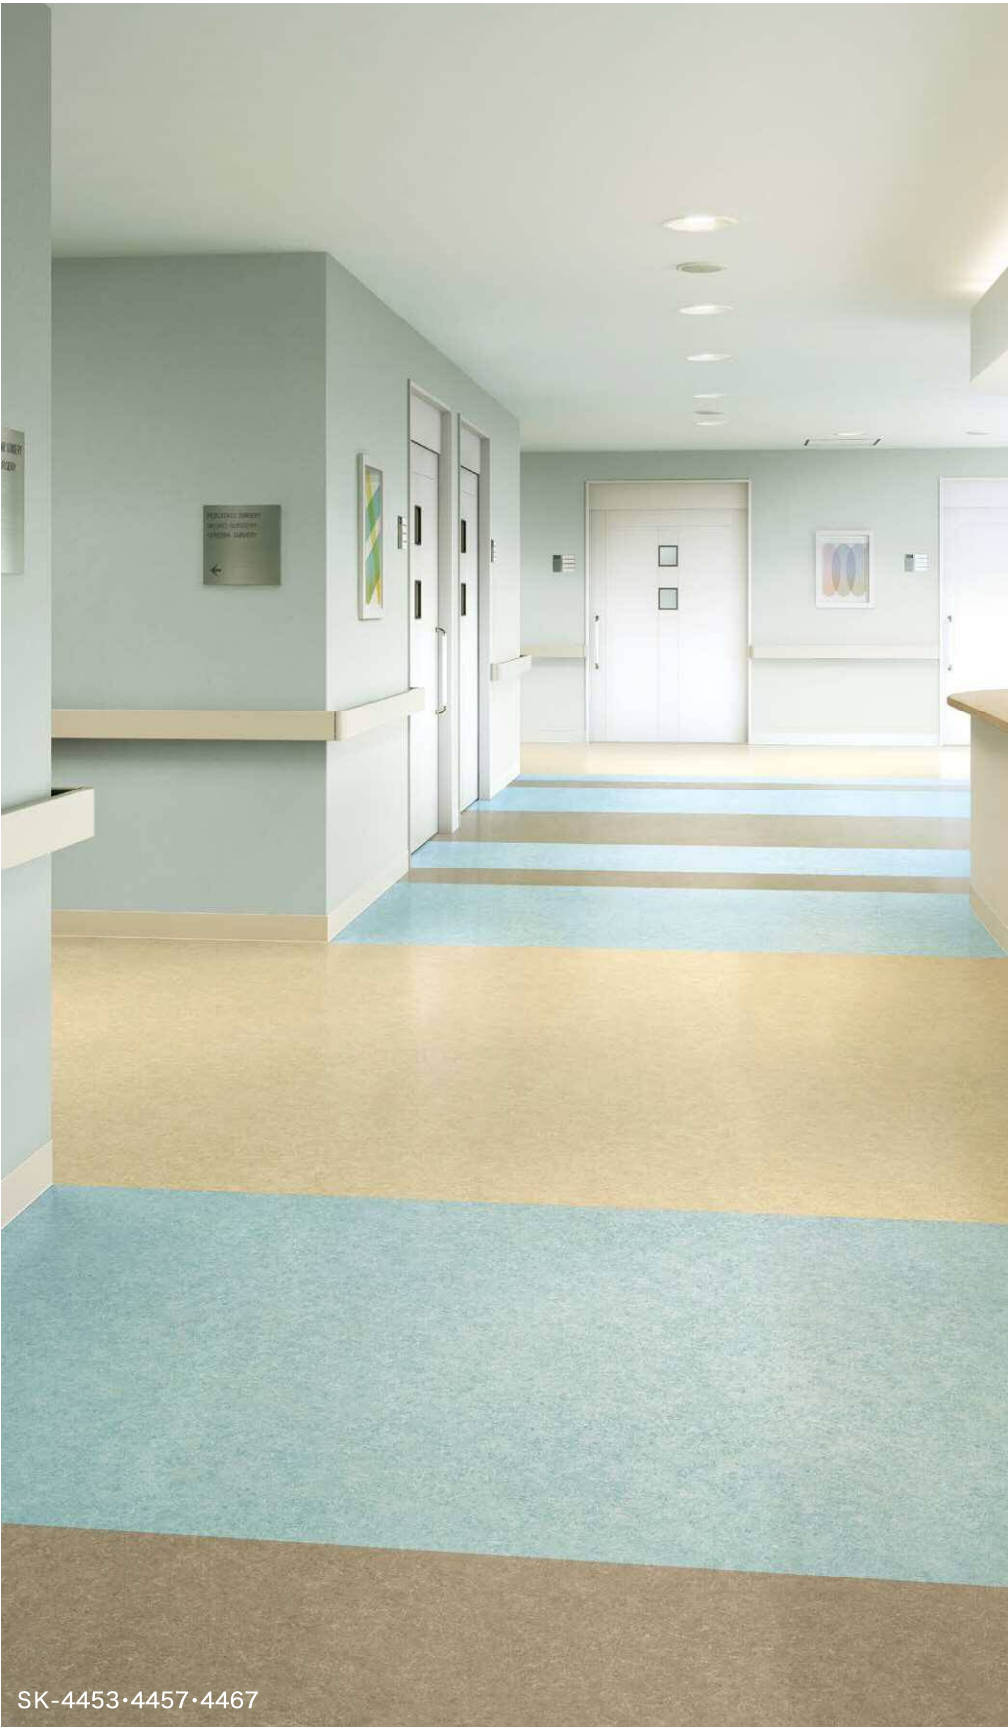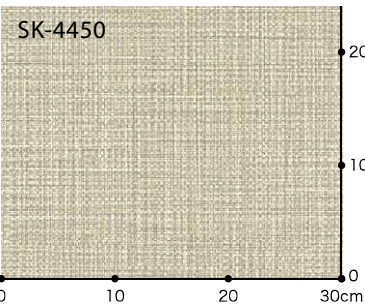

標準価格 (税別) **5,300円/m²** **9,650円/m** 規格▶**2.8mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リパース施工をおすすめします。



発泡複層ビニル床シート HS

プレーン



▲SK-4452
NEW

溶接棒
YS-4452



▲SK-4456
NEW

溶接棒
YS-4456



▲SK-4460
NEW

溶接棒
YS-4460



▲SK-4464
NEW

溶接棒
YS-4464



▲SK-4453
NEW

溶接棒
YS-4453



▲SK-4457
NEW

溶接棒
YS-4457



▲SK-4461
NEW

溶接棒
YS-4461



▲SK-4465
NEW

溶接棒
YS-4465




▲SK-4454
NEW

溶接棒
YS-4454



▲SK-4458
NEW

溶接棒
YS-4458

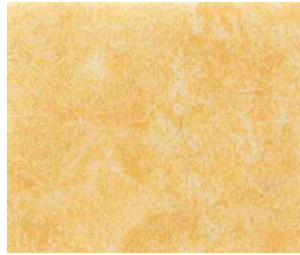

▲SK-4462
NEW

溶接棒
YS-4462



▲SK-4466
NEW

溶接棒
YS-4466



▲SK-4455
NEW

溶接棒
YS-4455



▲SK-4459
NEW

溶接棒
YS-4459



▲SK-4463
NEW





溶接棒
YS-4463



▲SK-4467
NEW

溶接棒
YS-4467

消臭試験

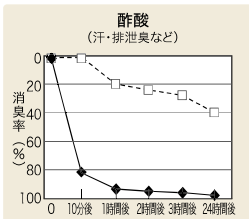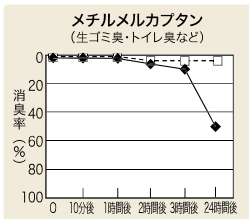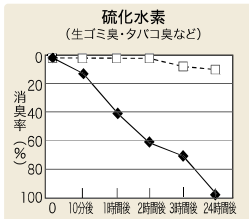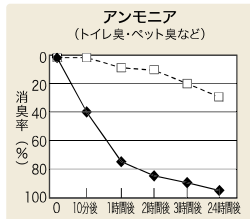

試験方法

- ①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした(消臭有効面積=600cm²)。
- ②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
- ③試験袋に検体1枚を入れ、所定の初期濃度とした。
- ④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
- ⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

◆ 消臭SKフロア □ 空試験

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

標準価格
(税別)

5,300円/m²

9,650円/m

規格 ▶ 2.8mm厚 / 182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※SK-4436~4451とは製法が異なります。

※リバース施工をおすすめします。



ワックスフリー



消臭



衝撃吸収



抗菌



JIS適合品

発泡複層ビニル床シート HS

SKフロア・リアル

リアルな表現にこだわった素材シリーズ。

籐



▲SK-4468


溶接棒 YS-4468
PM-4427と同柄



▲SK-4469
NEW


溶接棒 YS-4469

サイザル

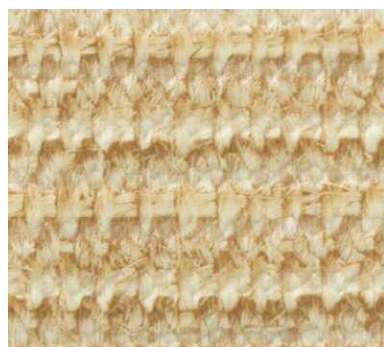

▲SK-4470

溶接棒 YS-4470

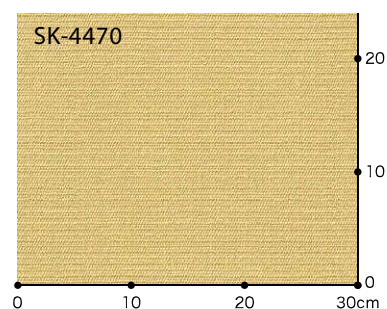

SK-4468

たたみシート

巾方向



▲SK-4471


182cm巾
溶接棒 YS-4471



▲SK-4472

182cm巾
溶接棒 YS-4472

たたみ長尺シートです。

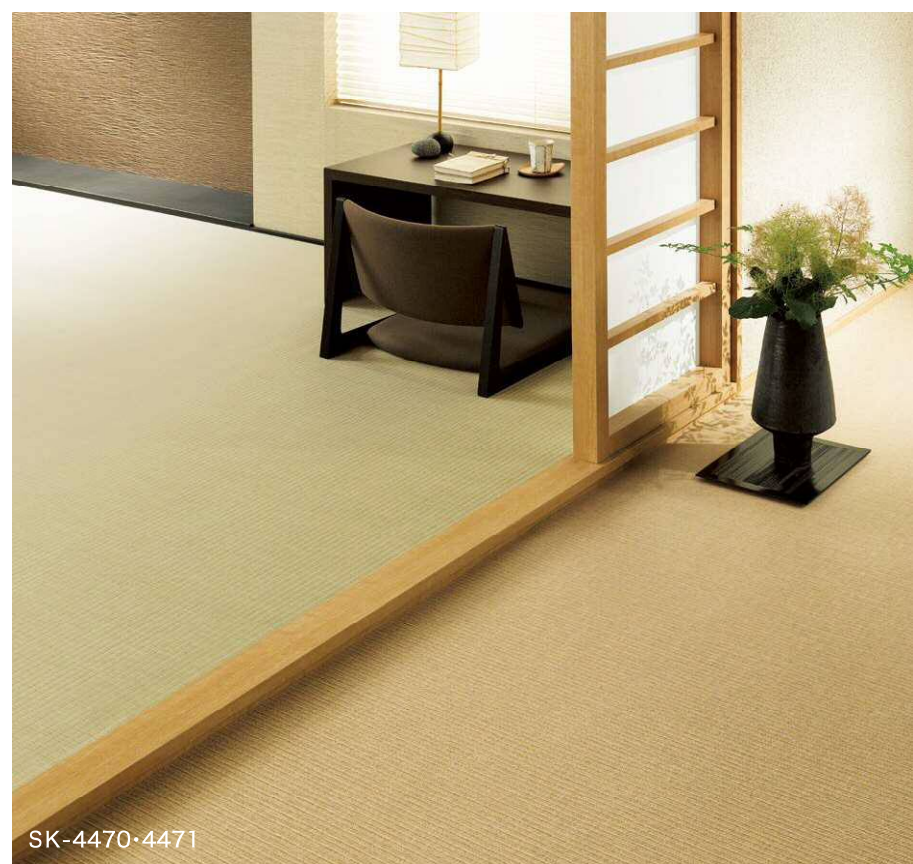

SK-4470・4471

標準価格 (税別) **5,300円/m²** **9,650円/m** 規格 ▶ **2.8mm厚** / 182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※SK-4471・4472はリバース施工をおすすめします。



衝撃吸収



抗菌



発泡複層ビニル床シート HS

たたみタイル



▲PG-4473-T 90cm角



▲PG-4474-T 90cm角

エッジもリアルな
ラウンド仕上げ


90cm角の
たたみタイルです。

標準価格 (税別) **8,800**円/m² $\frac{7,128\text{円/枚}}{1\text{ケース}=8\text{枚入(約6.48m)}}$ **枚 売 可**

規格 ▶ **3.0mm厚** / 90×90cm角

接着剤 (モルタル下地) 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: EP-300・WPX・WG
ピールアップ工法: GTS (たたみタイル塗布量100~150g/m)
※常時水のかかる場所への施工は避けください。

とうタイル

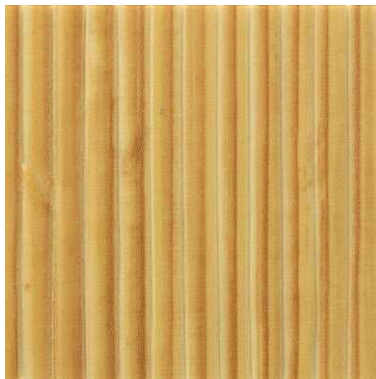

▲PG-4475-T 45cm角

45cm角の
とうタイルです。

標準価格 (税別) **8,800**円/m² $\frac{1,782\text{円/枚}}{1\text{ケース}=24\text{枚入(約4.86m)}}$ **枚 売 可**

規格 ▶ **3.0mm厚** / 45×45cm角

接着剤 (モルタル下地) 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: EP-300・WPX・WG

高性能タイル

たたみタイル

とうタイル



衝撃吸収



消臭



抗菌



R目地仕上



グリーン購入法
適応商品

1.心地よいクッション性


発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビシート・タイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

2.お掃除かんたん

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

3.消臭・抗菌機能つき




表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。
また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

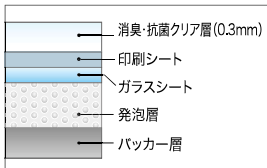

断面図 (3.0mm)

消臭試験

◆ たたみタイル □ 空試験

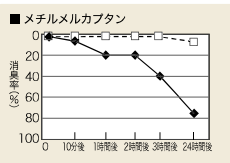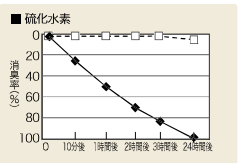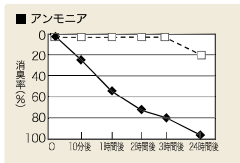

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

- ①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした (消臭有効面積=600cm²)。
- ②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
- ③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
- ④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
- ⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

施工上の注意

- 市松貼りで施工してください。
- 水のかかる場所への施工時はパーフェクトシーム液やジェルチューブ入りで目地処理してください。



PG-4475-T

1 100Gを切る衝撃吸収性

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。

■ 衝撃吸収性試験 JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

商品名	全厚 (mm)	G値
メディウォーク	4.5	98.5
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	105
SKフロア	2.8	114
ナーシングフロア	2.0	129
ストロング	2.0	135

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、一般的に100G以下の場合、安全性が高いとされております。

2 優れたキャスター走行性


車椅子やストレッチャーでの移動がスムーズです。

■ 車椅子の直進走行性試験

商品名	全厚 (mm)	(kgf)	(N)
メディウォーク	4.5	3.0	29.3
ストロング+アンダーレイ3.0mm	5.0	3.0	29.6
SKフロア	2.8	2.5	24.7
ナーシングフロア	2.0	2.3	22.0
ストロング	2.0	2.2	21.5

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

車椅子が動き出す時にかける(N値)が小さいほど走行しやすいことを表します。

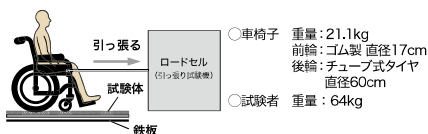

【試験方法】
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

3 高い防汚性

WF(ワックスフリー)コーティングによって
汚れがつきにくく、取れやすくなっております。

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアポリッシュ試験方法」に準拠

	WFコーティング品	一般品+WAX	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			


※上記データは当社基準による評価です。

4 アンダーレイが不要

重歩行シート2.0mm厚+アンダーレイ3.0mm厚を
施工した場合と同等以上の性能があります。


従来のアンダーレイ施工

■ 重歩行シート 2.0mm 厚+アンダーレイ 3.0mm 厚

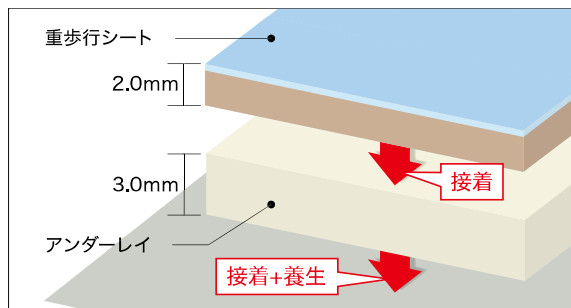

アンダーレイ不要施工

■ メディウォーク 4.5mm 厚

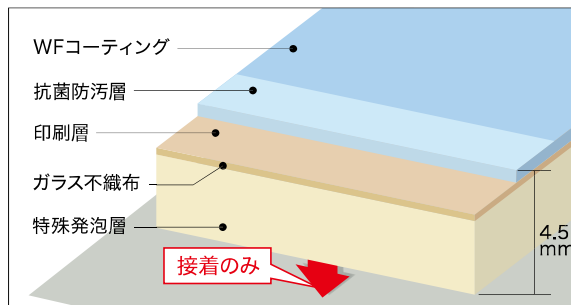

メリット 1

施工が1回で済むので、アンダーレイ施工より
工期が短くなります。

メリット 2

改修の際、アンダーレイ施工より貼り替えが容易です。



PG-4478



PG-4481

メイプル 板巾 約10.2cm



▲PG-4478 溶接棒YS-4478

オーク 板巾 約10.2cm




▲PG-4480 NEW 溶接棒YS-4480




▲PG-4479 溶接棒YS-4479



▲PG-4481 NEW 溶接棒YS-4481

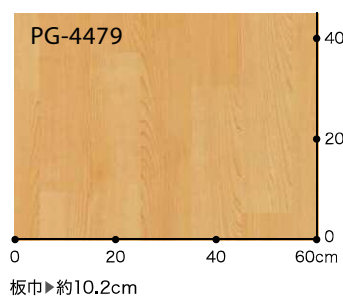

▲PG-4482 溶接棒YS-4482

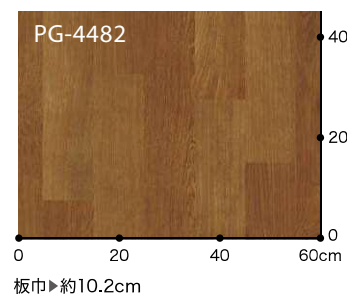

標準価格 (税別) **5,900** 円/m² 10,800 円/m 規格 ▶4.5mm厚/183cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



衝撃吸収



抗菌

MADE IN KOREA

発泡複層ビニル床シート HS

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



PG-4483・4484

リノリウム (メディウオーク)



▲PG-4483
NEW

溶接棒 YS-4483
PM-4377と同柄



▲PG-4485
NEW

溶接棒 YS-4485
PM-4379と同柄



▲PG-4487
NEW

溶接棒 YS-4487
PM-4381と同柄




▲PG-4484
NEW

溶接棒 YS-4484
PM-4378と同柄



▲PG-4486
NEW

溶接棒 YS-4486
PM-4380と同柄

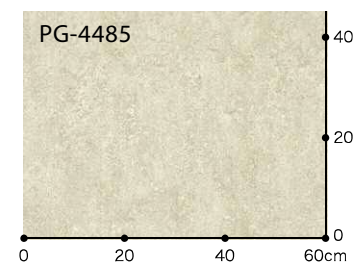

標準価格 (税別) **5,900円/m²** 10,800円/m 規格 ▶ **4.5mm厚** / 183cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



衝撃吸収



抗菌

MADE IN KOREA

発泡複層ビニル床シート HS

ココフロア

ビニルと織物が融合した新感覚の床材です。



PG-4499-R

ココフロア取扱上のご注意

※独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。
重歩行スペースには適しませんのでお含みおください。

※ワックスによるメンテナンスはできません。

メンテナンス方法に関しましては、別途床材総合カタログ掲載の「メンテナンスガイド」をご参照ください。


※湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。

アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。

※長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。


タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。

プレーン（シート・タイル）

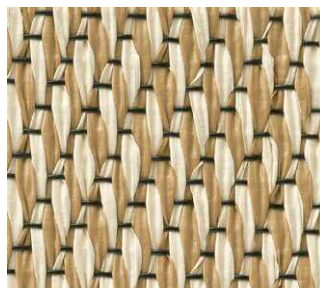


▲PG-4491-R

□▲PG-4495-T

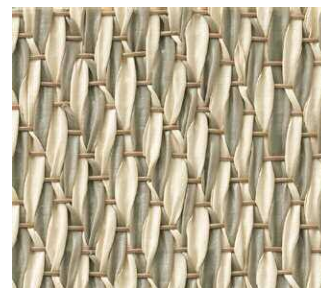


▲PG-4493-R

□▲PG-4497-T

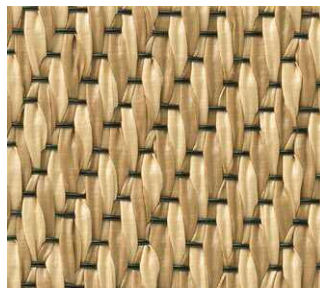

▲PG-4492-R

□▲PG-4496-T

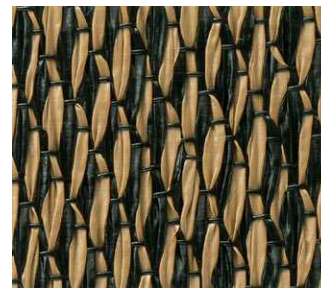

▲PG-4494-R

□▲PG-4498-T

ライン（シート・タイル）



▲PG-4499-R

□▲PG-4502-T




▲PG-4501-R

□▲PG-4504-T



▲PG-4500-R

□▲PG-4503-T

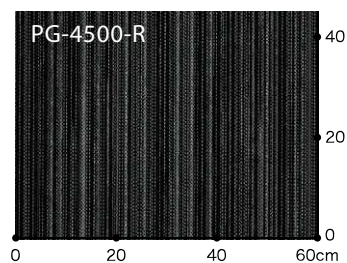

長尺シート

規格 ▶3.0mm厚/200cm巾

標準価格
(税別)

7,600円/㎡

15,200円/m

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:EP-300・WPX・WG

※ジョイントはパーフェクトシームシーム液やジェルチューブ入りで溶接してください。 MADE IN BELGIUM



タイル

規格 ▶3.2mm厚/50×50cm角

標準価格
(税別)

8,500円/㎡

2,125円/枚 枚売可
1ケース=16枚入(約4㎡)


接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:EP-300・WPX・WG

ピールアップ工法:GTS ※市松貼りで施工してください。 MADE IN BELGIUM

高機能単層シート

全世界で年間2,000万m²以上の納品実績。
安心のロングライフ商品です。

メガリット・グラニット
オデオンPUR

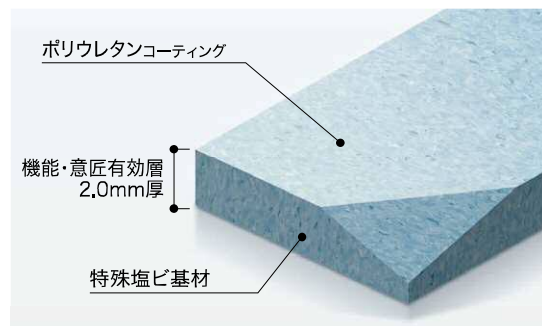

1 永久ワックスフリー

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングのW効果で汚れをシャットアウト。
製品寿命を通してワックスがけは不要です。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造です。
ので、表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

高機能の理由は緻密な単層構造


電子顕微鏡写真(400倍)



粒子が細かく凹凸の少ない表面により、
汚れが入り込みにくい構造です。

2 永久機能再生

バフingで『何度でも機能が再生』します。



防汚性

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

耐薬品性

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

耐動荷重性

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも破損や膨れが生じにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI(一般工法レベル)の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

3 メンテナンスコストを大幅に削減

製品寿命を通してワックスがけが不要であり、
それに伴う時間と費用も大幅に削減されます。

MEGALIT メガリット



▲PG-4506

溶接棒
YS-4506



▲PG-4507
NEW

溶接棒
YS-4507



▲PG-4509
NEW

溶接棒
YS-4509



▲PG-4511
NEW

溶接棒
YS-4511



▲PG-4508

溶接棒
YS-4508



▲PG-4510
NEW

溶接棒
YS-4510



▲PG-4512
NEW

溶接棒
YS-4512

※製法上、色見本と実際の商品の柄の出方が異なる場合がありますのでお含みおきください。

標準価格 (税別) 5,400円/m² 10,800円/m

規格 ▶2.0mm厚/200cm巾



ワックスフリー



耐薬品



耐動荷重



グリーン購入法
適応商品

接着剤(モルタル下地) 一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG ※くし目A-2 BB-400をご使用ください。

※PG-4506~4512の溶接棒はマルチカラー溶接棒ではありません。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

MADE IN SWEDEN

単層ビニル床シート TS

施工上の注意 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

特殊掛率品

GRANIT グラニット



▲PG-4516
NEW
溶接棒 YS-4516



▲PG-4520
溶接棒 YS-4520



▲PG-4524
溶接棒 YS-4524



▲PG-4528
溶接棒 YS-4528



▲PG-4532
溶接棒 YS-4532



▲PG-4517
溶接棒 YS-4517



▲PG-4521
溶接棒 YS-4521



▲PG-4525
溶接棒 YS-4525



▲PG-4529
溶接棒 YS-4529



▲PG-4533
溶接棒 YS-4533



▲PG-4518
溶接棒 YS-4518



▲PG-4522
溶接棒 YS-4522



▲PG-4526
溶接棒 YS-4526



▲PG-4530
溶接棒 YS-4530



▲PG-4534
溶接棒 YS-4534



▲PG-4519
溶接棒 YS-4519



▲PG-4523
溶接棒 YS-4523



▲PG-4527
溶接棒 YS-4527



▲PG-4531
溶接棒 YS-4531



▲PG-4535
溶接棒 YS-4535

標準価格
(税別)

5,400円/m²

10,800円/m

規格 ▶ 2.0mm厚/200cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG ※くし目A-2 BB-400をご使用ください。

※キャスト付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。



ワックスフリー



耐薬品



耐動荷重




グリーン購入法
適応商品

MADE IN SWEDEN
単層ビニル床シート TS

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

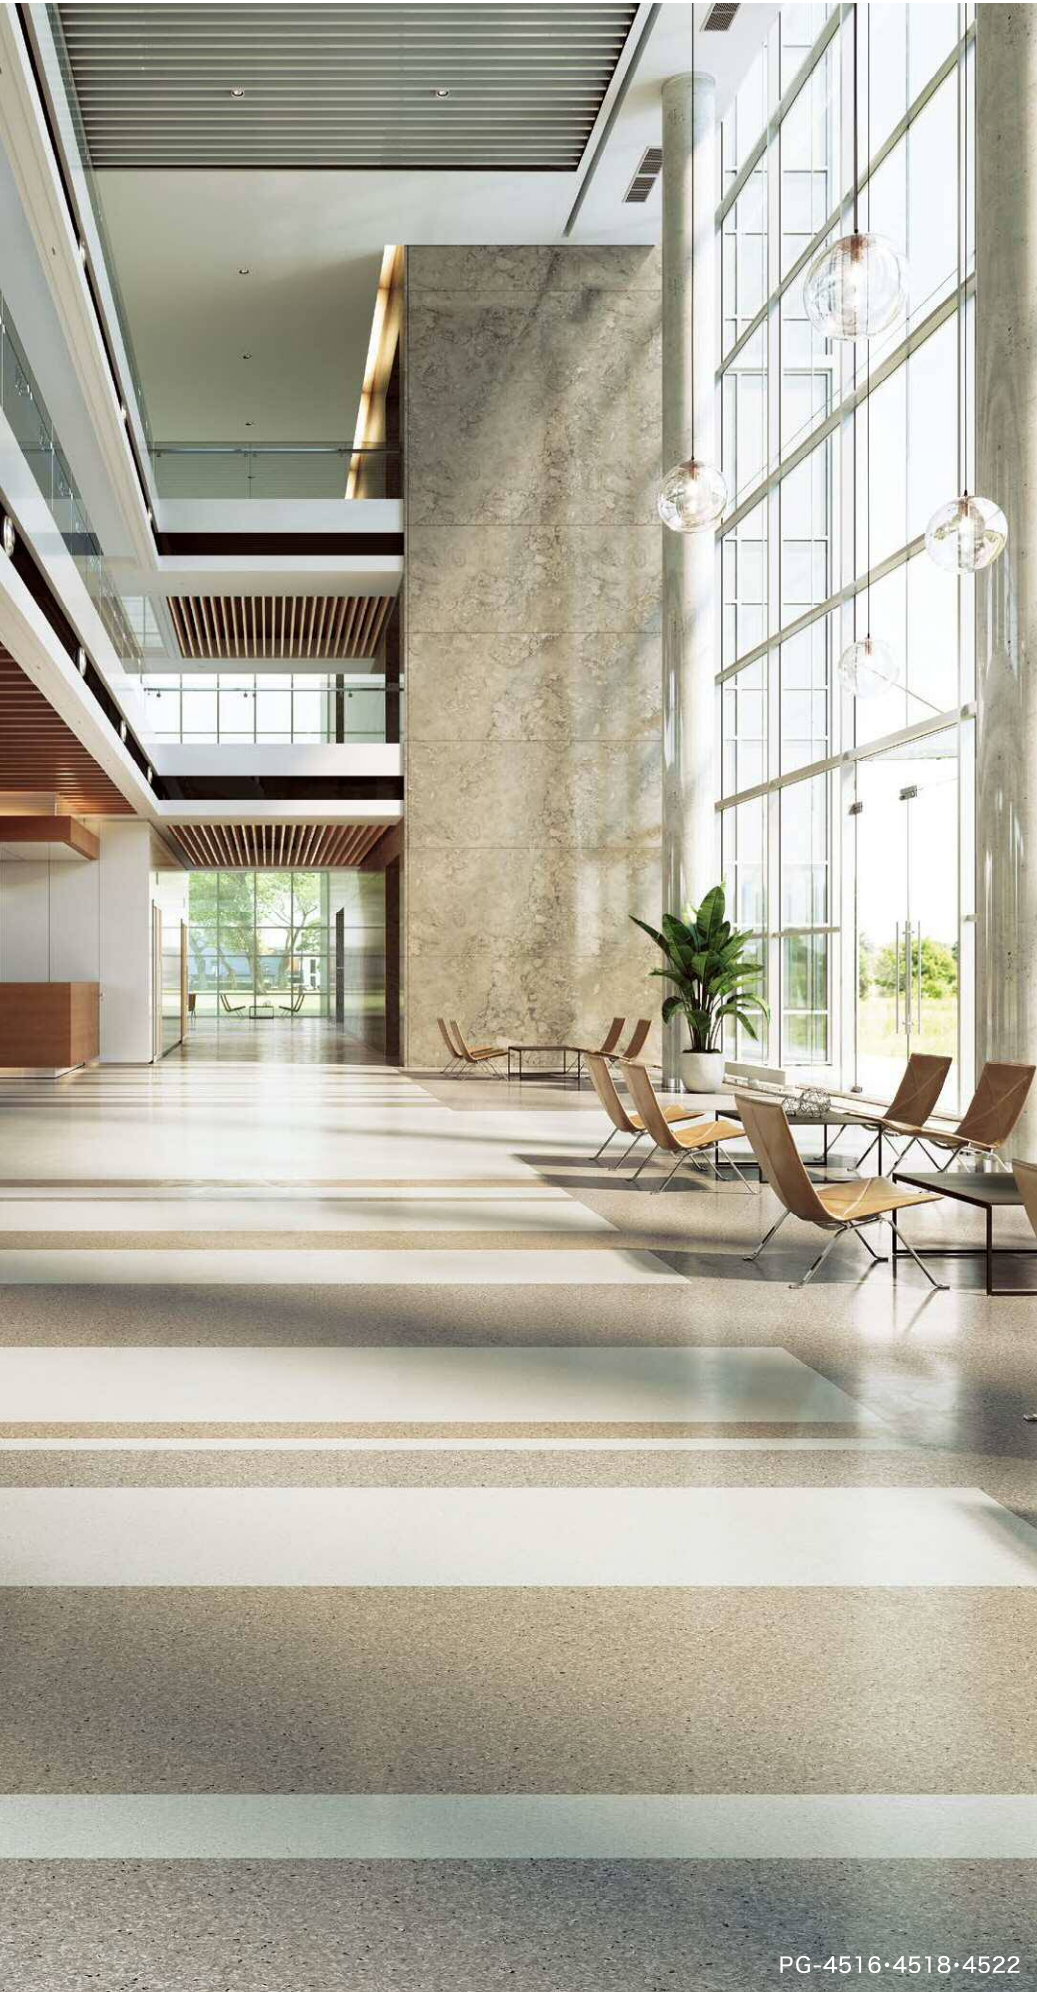

PG-4516·4518·4522



PG-4506•4508

特殊掛率品

ODEON PUR オデオン PUR

Primo プリモ



▲PG-4538 溶接棒 YS-4538



▲PG-4542 溶接棒 YS-4542



▲PG-4546 溶接棒 YS-4546



▲PG-4550 溶接棒 YS-4550



▲PG-4539 溶接棒 YS-4539



▲PG-4543 溶接棒 YS-4543



▲PG-4547 溶接棒 YS-4547



▲PG-4551 溶接棒 YS-4551



▲PG-4540 溶接棒 YS-4540



▲PG-4544 溶接棒 YS-4544



▲PG-4548 溶接棒 YS-4548



▲PG-4552 溶接棒 YS-4552



▲PG-4541 溶接棒 YS-4541
NEW



▲PG-4545 溶接棒 YS-4545
NEW



▲PG-4549 溶接棒 YS-4549



▲PG-4553 溶接棒 YS-4553

標準価格
(税別)

4,600円/m²

9,200円/m

規格▶2.0mm厚/200cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG ※くし目A-2 BB-400をご使用ください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

施工上の注意

施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。



MADE IN SWEDEN
単層ビニル床シート TS

Eclipse エクリプス



▲PG-4554 溶接棒
NEW YS-4554



▲PG-4558 溶接棒
YS-4558



▲PG-4561 溶接棒
YS-4561



▲PG-4564 溶接棒
NEW YS-4564



▲PG-4555 溶接棒
NEW YS-4555



▲PG-4559 溶接棒
YS-4559



▲PG-4562 溶接棒
YS-4562



▲PG-4565 溶接棒
YS-4565



▲PG-4556 溶接棒
NEW YS-4556



▲PG-4560 溶接棒
YS-4560



▲PG-4563 溶接棒
YS-4563



▲PG-4566 溶接棒
YS-4566



▲PG-4557 溶接棒
NEW YS-4557

マルチカラー溶接棒

グラニット・オデオンPUR専用(メガリットは除く)

カラーチップ入りの溶接棒です。継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。



直径4~4.5mm×50m巻(切売不可)

標準価格
(税別) **10,000**円/巻

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN SWEDEN





PG-4560・4566

特殊掛率品




PG-4541・4547・4549

特殊掛率品

高機能単層シート



メディントーン

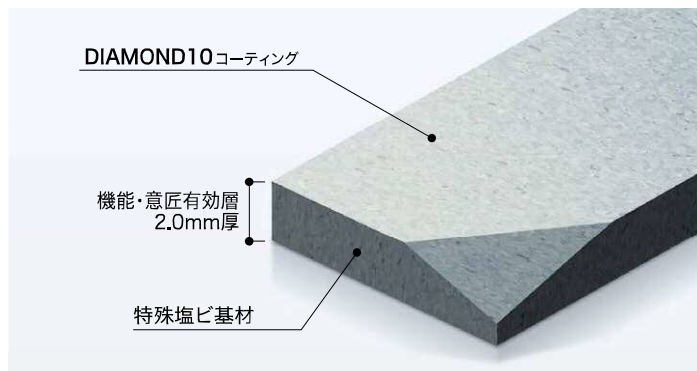

1 永久ワックスフリー


緻密な単層構造とダイヤモンド10コーティングのW効果で汚れをシャットアウト。製品寿命を通してワックスがけは不要です。裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造ですので、表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

高機能の理由は緻密な単層構造

電子顕微鏡写真(400倍)

メディントーン

一般長尺シート

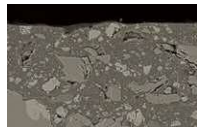

粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造です。

高機能の理由はDIAMOND10コーティング



ダイヤモンド粒子を含む特殊コーティング。キズに強く、耐久性や防汚性に優れます。

2 永久機能再生

バフingで『何度でも機能が再生』します。

防汚性

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

耐薬品性

消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

耐動荷重性

ストレッチャーや配膳車などが走行する場所でも破損や膨れが生じにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、地下水分グレードがI（一般工法レベル）の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

3 メンテナンスコストを大幅に削減

製品寿命を通してワックスがけが不要であり、それに伴う時間と費用も大幅に削減されます。





PG-4571・4573・4574・4576

MEDINTONE™ メディントーン



▲PG-4571 溶接棒 YS-4571
NEW



▲PG-4574 溶接棒 YS-4574
NEW



▲PG-4577 溶接棒 YS-4577
NEW




▲PG-4572 溶接棒 YS-4572
NEW




▲PG-4575 溶接棒 YS-4575
NEW



▲PG-4578 溶接棒 YS-4578
NEW

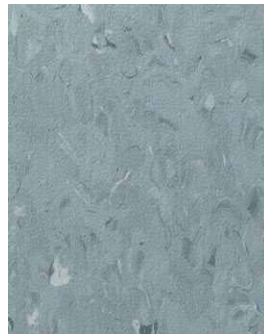

▲PG-4573 溶接棒 YS-4573
NEW

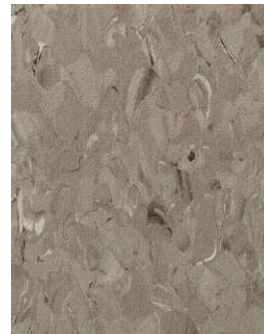

▲PG-4576 溶接棒 YS-4576
NEW



▲PG-4579 溶接棒 YS-4579
NEW



▲PG-4580 溶接棒 YS-4580
NEW

マルチカラー溶接棒 メディントーン専用

カラーチップ入りの溶接棒です。継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。

標準価格 (税別) **5,000** 円/巻 直径4~4.5mm×25m巻 (切売不可)

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

MADE IN CHINA

標準価格 (税別) **5,400** 円/㎡ **10,800** 円/m

規格 ▶ **2.0mm厚** / 200cm巾



ワックスフリー



耐薬品 耐動荷重

接着剤(モルタル下地) 一般工法:E-1・AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG ※くし目A-2 BB-400をご使用ください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※リバース施工をおすすめします。

MADE IN CHINA
単層ビニル床シート TS

施工上の注意 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。