

オフフロア


既存床のうえから貼れる簡単リフォーム浴室用シートです。

4つの快適ポイント

1 | 素足でもヒヤッとしません。
特に冬場の入浴は安心です。

サーモグラフィによる足の温度比較

5℃の恒温機に入れた床材を室温23℃の環境で10秒間踏み、足の裏の温度状態を比較した。

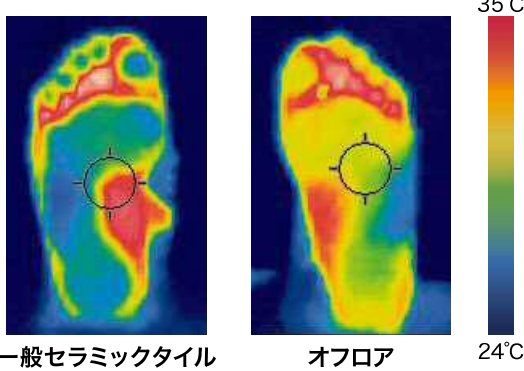

空気を抱いた発泡層による断熱効果があります。

2 | 適度なクッション性が、
万一転んだ際の衝撃を
やわらげます。

■ 衝撃吸収性試験 JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

床 材	全厚 (mm)	G値
コンクリート	—	170
エスリューム・ミスト	2.0	140
ストロング	2.0	135
オフフロア	2.8	119

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

数値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

3 | 水にぬれた状態で歩いても
滑りにくく安心です。

■ 滑り抵抗試験 JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験


床 材	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
オフフロア	0.72	0.49
一般ビニル床シート	0.64	0.46

床 材	C.S.R・B	
	水+ダスト	0.3%石鹼水
オフフロア	1.07	1.07
一般ビニル床シート	0.96	1.01

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
C.S.R・Bは素足を想定した滑り抵抗値を表しています。

4 | 表面の適度な凹凸は、
素足で歩いても痛くなく、
お掃除もかんたんです。

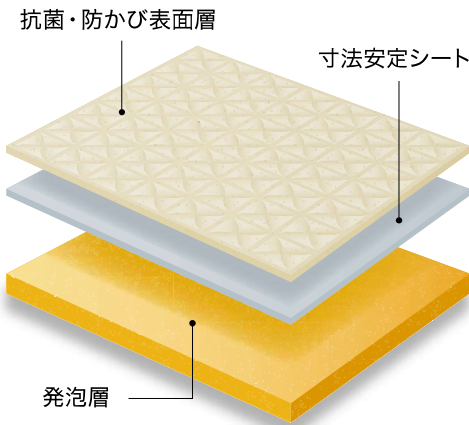

使用上の注意

- ※屋外での使用はお避けください。
- ※毛染め液や繊維製品の染料などで床材が着色する場合があります。
- ※キャスターや椅子などのゴムにより、床材が汚染され変退色する場合があります。
- ※浴室のご使用後は十分な換気を心がけてください。



OH-4585



▲OH-4583

溶接棒 YS-4583
HSシール BB-574



▲OH-4585

溶接棒 YS-4585
HSシール BB-574



▲OH-4587

溶接棒 YS-4587
HSシール BB-563




▲OH-4584

溶接棒 YS-4584
HSシール BB-574



▲OH-4586

溶接棒 YS-4586
HSシール BB-574

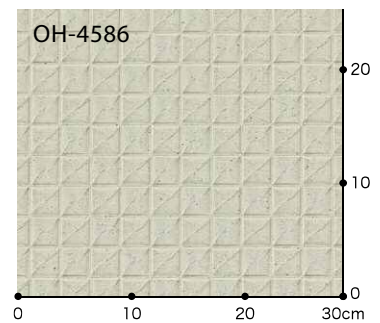

標準価格
(税別)

7,400円/m²

13,470円/m

規格 ▶ **2.8mm厚** / 182cm巾

接着剤 EP-300

※床材の色に合わせた溶接棒・シール剤(HSシール)があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

※施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「オフフロア施工説明」をご参照ください。



衝撃吸収



防カビ



抗菌



JIS
適合品



クリーン導入法
適応商品

発泡複層ビニル床シート HS

特殊掛率品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

プレーンエンボス 浴室使用可能タイプ

温水による影響を受けにくく浴室床にも使用可能な防滑性シートです。



▲PM-4588 溶接棒 YS-4588
HSシール BB-574



▲PM-4589 溶接棒 YS-4589
HSシール BB-574



▲PM-4590 溶接棒 YS-4590
HSシール BB-563



防
滑
シ
ー
ト

標準価格 (税別) **3,750**円/m² **6,830**円/m 規格 ▶ **2.5mm厚** / 182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:EP-300・WPX・WG
※屋外でのご使用はお避けください。
※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※浴室内に施工する場合は施工方法(接着剤・シール剤など)が異なります。
施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「オフフロア施工説明」をご参照ください。

滑り抵抗試験(OY-PULL法)
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

(C.S.R)	PM-4588～4590
乾燥状態	0.81
水+ダスト	0.59

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。


防カビ


抗菌



JIS
適合品


グリーン購入法
適応商品


複層ビニル床シート FS

ニューセーフティ

厨房やスロープなどにおすすめのメンテナンス性の良い防滑性床材です。

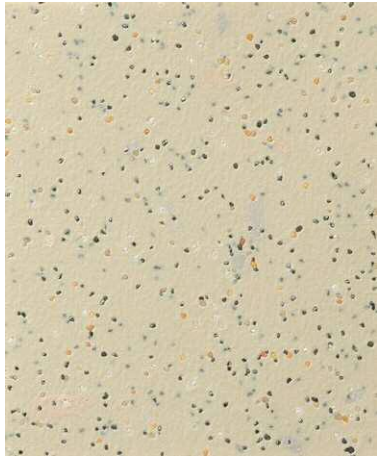


▲ PM-4591 溶接棒 YS-4591

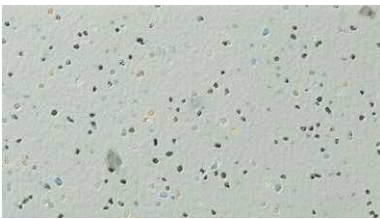


▲ PM-4593 溶接棒 YS-4593



▲ PM-4594 溶接棒 YS-4594

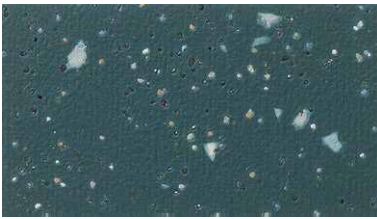


▲ PM-4592 溶接棒 YS-4592

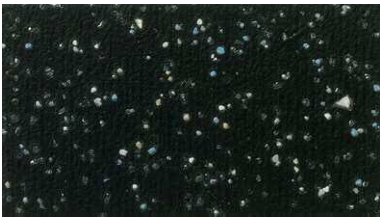

▲ PM-4595 溶接棒 YS-4595

断面図（全厚 2.0mm）

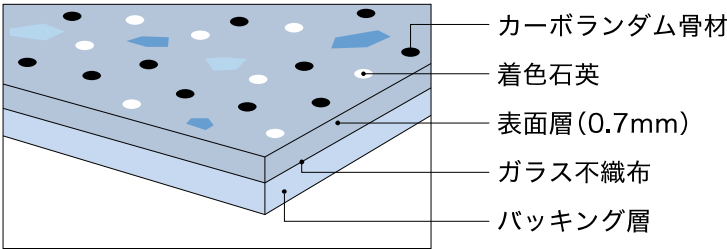

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、耐摩耗性にも優れます。

滑り抵抗試験(OY-PULL法)
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

(C.S.R)	PM-4591～4595
乾燥状態	0.81
水+ダスト	0.50

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

標準価格 (税別) **5,900円/m²** **11,800円/m** 規格 ▶ **2.0mm厚** / 200cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
※屋外でのご使用はお避けください。
※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。


施工上の注意 施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
リバース施工をおすすめします。シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

MADE IN THE NETHERLANDS
複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

フロテックスシート


カーペットと硬質床材両方の良さを持つ新たな長尺シート床材です。

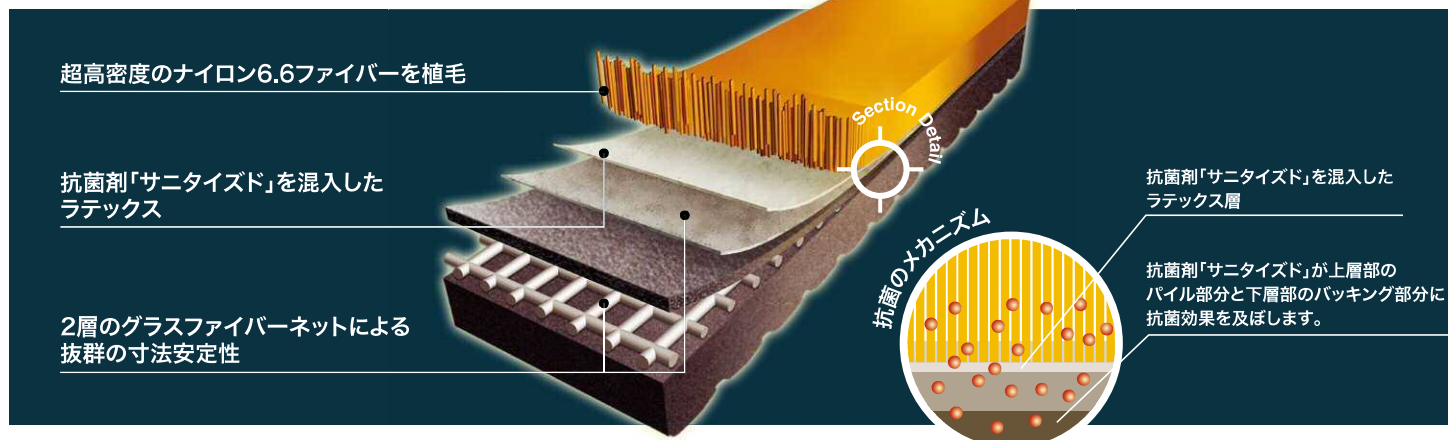

フロテックスシート4つの機能


1 優れたメンテナンス性

汚れにくい

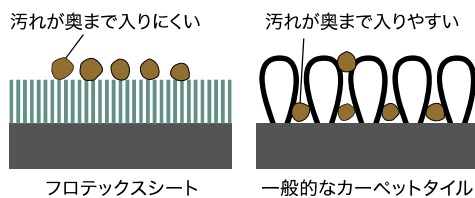

約7,000万本/m²の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。


お手入れが簡単

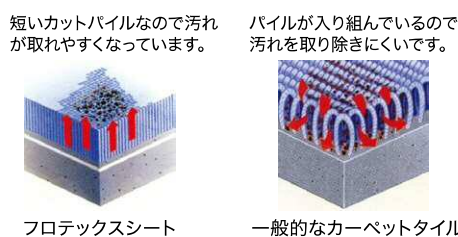

密集した短いカットパイルなので、汚れが取れやすいです。

防水性バックキング

フロテックスシートは防水性バックキングのため水が染み込んでいきません。

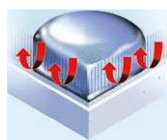

水洗いメンテナンスが可能。
水が染み込まないので、乾燥時間も短縮。


2 キャスター走行性と防滑性

カーペットなのに滑らかにキャスターが動く

■ 車椅子の直進走行性試験

商品名	評価	動き出すときの引っ張り最大荷重									
		5	4	3	2	1	0	0	0	0	0
SKフロア	2.5	24.7									
フロテックスシート	3.2	31.7									
一般カーペットタイル	3.0	29.4									

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
品番により数値が異なります。

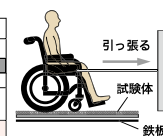

○車椅子 重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
○試験者 重量：64kg

〔試験方法〕
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後 ゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

硬質床材より防滑性に優れる

■ 滑り抵抗試験 JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

床 材	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
フロテックスシート	0.85	0.67
フロアタイル（鏡面）	0.96	0.51
エスリューム・ウッドⅡ	0.81	0.50

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。
優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の
防滑性能の差が小さいことです。

3 衝撃吸収性

万が一転倒しても衝撃をやわらげる

■ 衝撃吸収性試験 JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

	全厚 (mm)	G値
コンクリート	—	170
SKフロア	2.8	114
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112
フロテックスシート	4.3	111

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の
衝撃加速度）で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に
優れていると言えます。

4 抗菌性

抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

■ 抗菌性試験 JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」

	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
フロテックスシート	6.1	5.0	5.3

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

特殊掛率品



オーク 板巾 約16.7cm




▲PG-4598




▲PG-4600




▲PG-4599

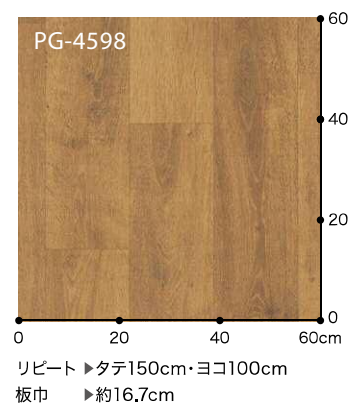

芝生

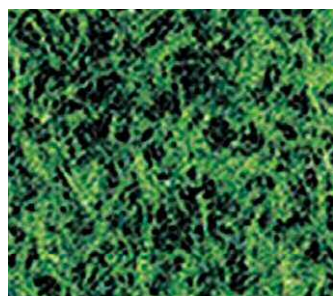


▲PG-4601

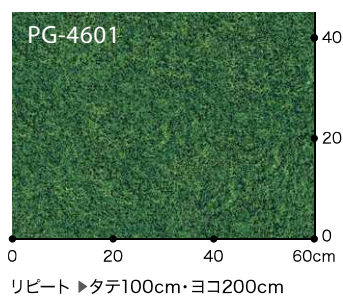

モザイク




▲PG-4602

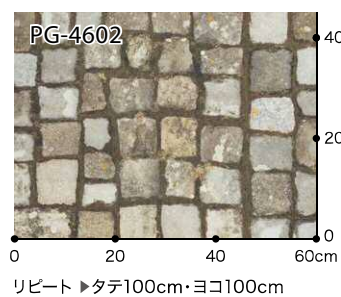

テラコッタ 約25cm角 格子



▲PG-4603

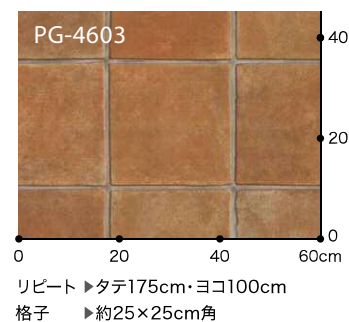

標準価格
(税別)

8,900円/m²

17,800円/m

規格 ▶**4.3mm厚 (全厚) / 200cm巾**
2.0mm (パイル長)



接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
性能 防災試験番号:E 1160138 制電性:2KV以下(JIS L 1021-16)
※製品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおください。
※ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

特殊掛率品



MADE IN FRANCE

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エスリューム・ジャトバウツド

WF
WAX FREE

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが特長のワックスフリーコーティング仕様の床材です。



PF-4608・4610



▲PF-4606 NEW 溶接棒 YS-4606



▲PF-4608 NEW 溶接棒 YS-4608



▲PF-4610 NEW 溶接棒 YS-4610



▲PF-4612 NEW 溶接棒 YS-4612



▲PF-4607 NEW 溶接棒 YS-4607



▲PF-4609 NEW 溶接棒 YS-4609




▲PF-4611 NEW 溶接棒 YS-4611



▲PF-4613 NEW 溶接棒 YS-4613



PF-4611

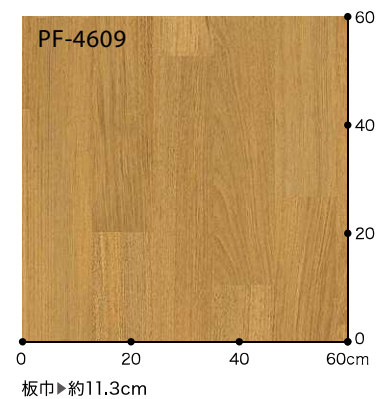

標準価格
(税別)

3,700円/m² **6,780円/m** 規格 ▶ **2.0mm厚**/183cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。



ワックスフリー



抗菌



JIS
適合品

MADE IN KOREA

複層ビニル床シート FS

エスリューム・ミスト



ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長の、ワックスフリーコーティング仕様の床材です。



▲PF-4616 溶接棒 YS-4616
消臭レストリュームPM-4741と同色



▲PF-4621 溶接棒 YS-4621



▲PF-4626 溶接棒 YS-4626



▲PF-4631 溶接棒 YS-4631



▲PF-4617 溶接棒 YS-4617



▲PF-4622 溶接棒 YS-4622



▲PF-4627 溶接棒 YS-4627



▲PF-4632 溶接棒 YS-4632



▲PF-4618 溶接棒 YS-4618
消臭レストリュームPM-4740と同色



▲PF-4623 溶接棒 YS-4623
消臭レストリュームPM-4743と同色




▲PF-4628 溶接棒 YS-4628



▲PF-4633 溶接棒 YS-4633




▲PF-4619 溶接棒 YS-4619
消臭レストリュームPM-4742と同色

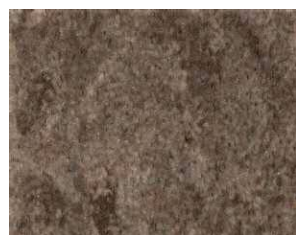

▲PF-4624 溶接棒 YS-4624



▲PF-4629 溶接棒 YS-4629
NEW

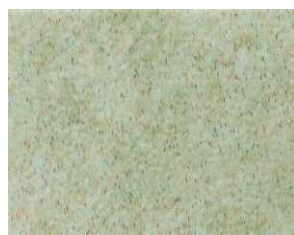


▲PF-4634 溶接棒 YS-4634



▲PF-4620 溶接棒 YS-4620
消臭レストリュームPM-4744と同色



▲PF-4625 溶接棒 YS-4625
NEW

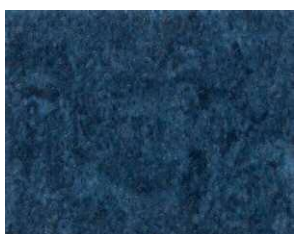

▲PF-4630 溶接棒 YS-4630



▲PF-4635 溶接棒 YS-4635



標準価格 (税別) **3,400円/m²** **6,190円/m** 規格▶**2.0mm厚**/182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リパース施工をおすすめします。




複層ビニル床シート FS

エスリウム・ウィーブ



織物のテクスチャと滑りにくい表面形状にこだわった
ワックスフリーコーティング仕様の床材です。

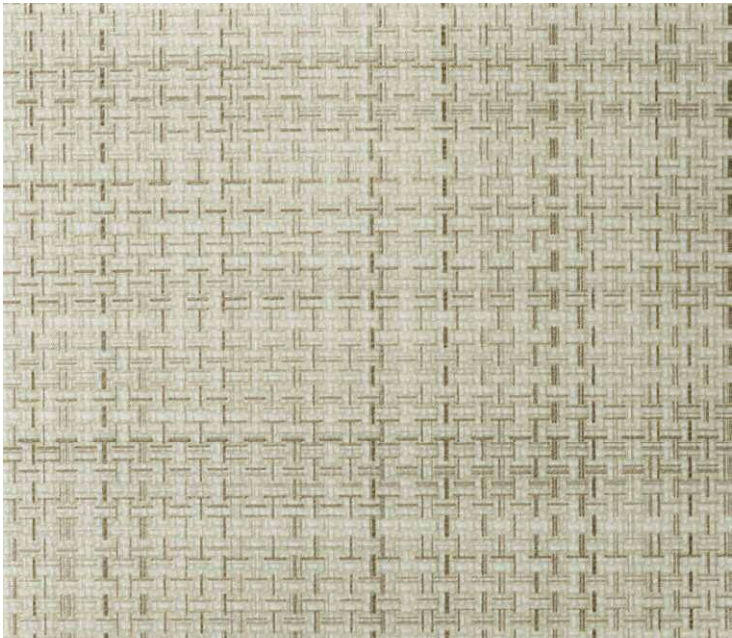

▲PF-4638
NEW

溶接棒
YS-4638




▲PF-4639
NEW

溶接棒
YS-4639




▲PF-4641
NEW

溶接棒
YS-4641

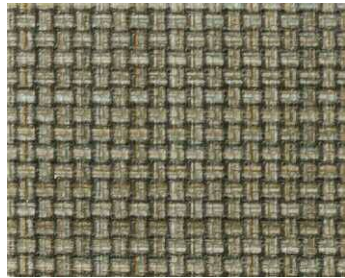

▲PF-4640
NEW

溶接棒
YS-4640

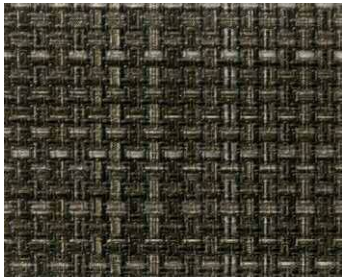

▲PF-4642
NEW

溶接棒
YS-4642

PF-4639・4640

標準価格 (税別) **3,400** 円/m² **6,230** 円/m 規格 ▶ **2.0mm厚** / 183cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

滑り抵抗試験 (GY-PULL法)
JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

(C.S.R)	PF-4638~4642
乾燥状態	0.82
水+ダスト	0.54

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



MADE IN KOREA
複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エスリューム・ファイバー



織物調の落ち着いた風合いが特長のワックスフリーコーティング仕様の床材です。



▲PF-4646 溶接棒 YS-4646



▲PF-4650 溶接棒 YS-4650



▲PF-4653 溶接棒 YS-4653



▲PF-4657 溶接棒 YS-4657



▲PF-4647 溶接棒 YS-4647



▲PF-4651 溶接棒 YS-4651



▲PF-4654 溶接棒 YS-4654



▲PF-4658 溶接棒 YS-4658



▲PF-4648 溶接棒 YS-4648




▲PF-4652 溶接棒 YS-4652



▲PF-4655 溶接棒 YS-4655




▲PF-4659 溶接棒 YS-4659

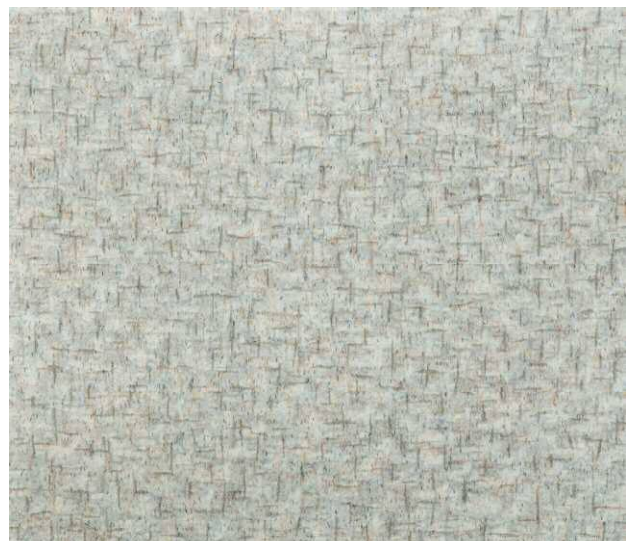

▲PF-4649 溶接棒 YS-4649



▲PF-4656 溶接棒 YS-4656

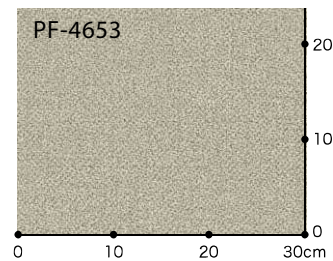

標準価格 (税別) **3,400円/m²** **6,190円/m** 規格▶**2.0mm厚/182cm巾**

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
 ※リバース施工をおすすめします。




複層ビニル床シート FS

エスリウム・ルーミー



ナチュラルな表情のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

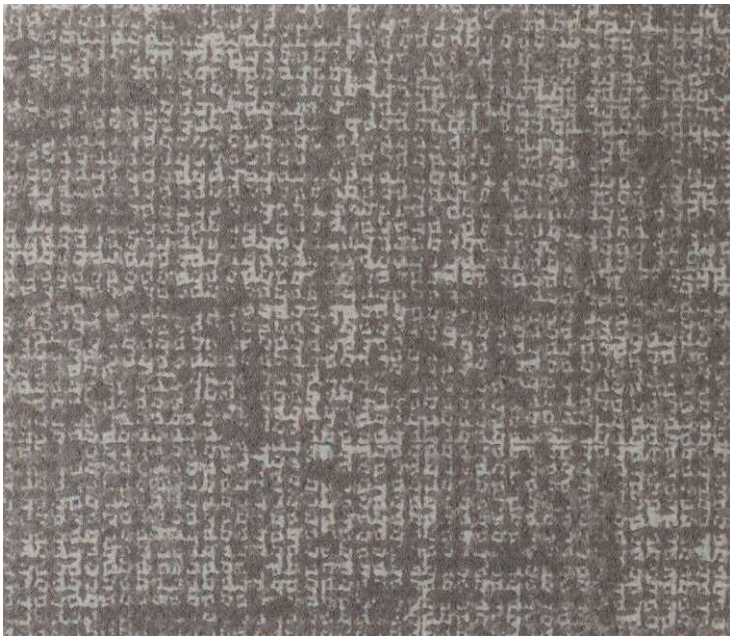

▲PF-4661

溶接棒
YS-4661



▲PF-4662

溶接棒
YS-4662



▲PF-4664

溶接棒
YS-4664



▲PF-4663

溶接棒
YS-4663



▲PF-4665

溶接棒
YS-4665

標準価格
(税別)

3,400円/m²

6,190円/m

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※リバース施工をおすすめします。



ワックスフリー



抗菌



適合品



クリーン搬入法
適応商品








複層ビニル床シート FS

エスリューム・プレーン



2.0mm厚は全点常備在庫です。

汚れがつきにくく取り除きやすい、ワックスフリーコーティング仕様となりました。

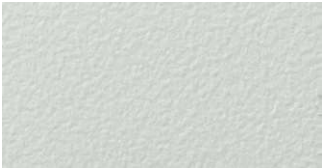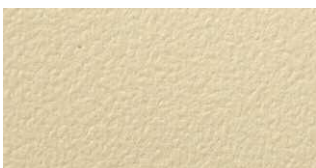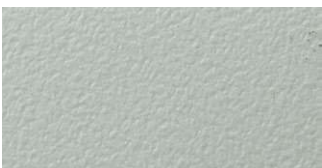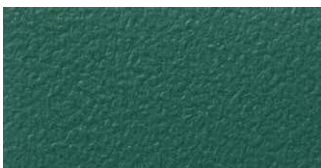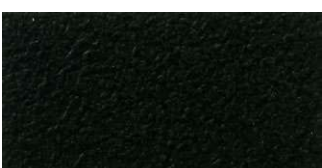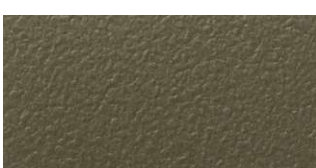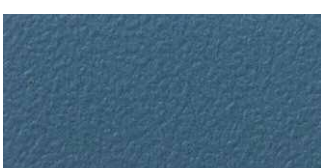			
▲PP-4668 NEW 溶接棒 YS-4668 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚	▲PP-4674 NEW 溶接棒 YS-4674 -1 2.0mm厚	▲PP-4680 NEW 溶接棒 YS-4680 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚	▲PP-4686 NEW 溶接棒 YS-4686 -1 2.0mm厚
			
▲PP-4669 NEW 溶接棒 YS-4669 -1 2.0mm厚	▲PP-4675 NEW 溶接棒 YS-4675 -1 2.0mm厚	▲PP-4681 NEW 溶接棒 YS-4681 -1 2.0mm厚	▲PP-4687 NEW 溶接棒 YS-4687 -1 2.0mm厚
			
▲PP-4670 NEW 溶接棒 YS-4670 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚	▲PP-4676 NEW 溶接棒 YS-4676 -1 2.0mm厚	▲PP-4682 NEW 溶接棒 YS-4682 -1 2.0mm厚	▲PP-4688 NEW 溶接棒 YS-4688 -1 2.0mm厚
			
▲PP-4671 NEW 溶接棒 YS-4671 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚	▲PP-4677 NEW 溶接棒 YS-4677 -1 2.0mm厚	▲PP-4683 NEW 溶接棒 YS-4683 -1 2.0mm厚	▲PP-4689 NEW 溶接棒 YS-4689 -1 2.0mm厚
			
▲PP-4672 NEW 溶接棒 YS-4672 -1 2.0mm厚 -2 2.5mm厚	▲PP-4678 NEW 溶接棒 YS-4678 -1 2.0mm厚	▲PP-4684 NEW 溶接棒 YS-4684 -1 2.0mm厚	▲PP-4690 NEW 溶接棒 YS-4690 -1 2.0mm厚
			
▲PP-4673 NEW 溶接棒 YS-4673 -1 2.0mm厚	▲PP-4679 NEW 溶接棒 YS-4679 -1 2.0mm厚	▲PP-4685 NEW 溶接棒 YS-4685 -1 2.0mm厚	

標準価格 (税別) **2,900**円/m² **5,280**円/m 規格▶2.0mm厚/182cm巾

標準価格 (税別) **3,200**円/m² **5,830**円/m 規格▶2.5mm厚/182cm巾



接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG ※PP-4668、4670、4671、4672、4680のみ2.5mm厚は常備在庫品です。
 ※ご注文の際は、必ず2.0mm厚か2.5mm厚かを、枝番でご指定ください。[例:PP-4668-1(2.0mm厚)、PP-4668-2(2.5mm厚)]
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

エスリューム・マーブル



2.0mm厚は全点常備在庫です。

汚れがつきにくく取り除きやすい、ワックスフリーコーティング仕様となりました。




▲PY-4693 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4693 -2 2.5mm厚



▲PY-4699 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4699 -2 2.5mm厚



▲PY-4705 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4705

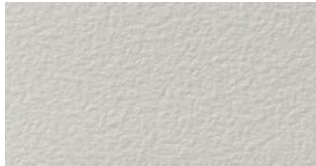

▲PY-4711 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4711



▲PY-4694 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4694 -2 2.5mm厚



▲PY-4700 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4700 -2 2.5mm厚



▲PY-4706 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4706



▲PY-4712 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4712



▲PY-4695 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4695 -2 2.5mm厚



▲PY-4701 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4701



▲PY-4707 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4707



▲PY-4713 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4713



▲PY-4696 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4696



▲PY-4702 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4702



▲PY-4708 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4708



▲PY-4714 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4714



▲PY-4697 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4697



▲PY-4703 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4703



▲PY-4709 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4709




▲PY-4715 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4715



▲PY-4698 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4698



▲PY-4704 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4704

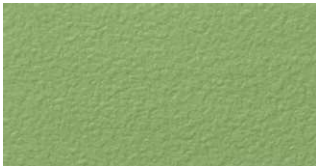

▲PY-4710 -1 2.0mm厚
NEW 溶接棒 YS-4710

標準価格 (税別) 3,000円/m² 5,460円/m 規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

標準価格 (税別) 3,300円/m² 6,010円/m 規格 ▶ 2.5mm厚 / 182cm巾



ワックスフリー



抗菌



適合品



グリーン購入法
適応商品

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG ※PY-4693、4694、4695、4699、4700のみ2.5mm厚は常備在庫品です。

※ご注文の際は、必ず2.0mm厚か2.5mm厚かを、枝番でご指定ください。[例:PY-4693-1(2.0mm厚)、PY-4693-2(2.5mm厚)]

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

複層ビニル床シート FS

エスリューム・ウッドⅡ

深みのあるカラーバリエーションでコントラクトユースに幅広くお使いいただけます。



▲PF-4718 溶接棒 YS-4718



▲PF-4721 溶接棒 YS-4721



▲PF-4724 溶接棒 YS-4724



▲PF-4719 溶接棒 YS-4719



▲PF-4722 溶接棒 YS-4722



▲PF-4720 溶接棒 YS-4720



▲PF-4723 溶接棒 YS-4723



PF-4721

標準価格 (税別) **3,400円/m²** **6,190円/m** 規格▶**2.0mm厚/182cm巾**

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG
 ※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。
 ※製法上、柄合わせができませんのでお含みください。
 ※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
 ※リパース施工をおすすめします。



複層ビニル床シート FS

機能性エスリューム

医療施設・工場・学校・研究所など様々な機能性を求められる場所に最適な重歩行シートです。

機能1

耐薬品性

■ PM-4726～4729

■ PM-4730～4733

耐薬品性に優れ、汚染防止性能にも優れます。

試験方法

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

A: 変化しない
B: わずかに変化
C: 変化
D: 大きく変化

耐薬品性

	試薬	評価
無機酸	硫酸	5% A
	硫酸	50% A
	硝酸	61% B
	塩酸	37% B
	クロム酸	25% C
アルカリ	水酸化ナトリウム	25% A
	アンモニア水	28% A
殺菌・消毒・検査薬	フェノール	10% A
	ホルマリン	37% A
	ヨードホルム	C
	ライト血液染色剤	C
	ポビドンヨード	10% B
	クレゾール	100% A
	ギムザ血液染色剤	C
	ババニコロウ染色液	B
	過酸化水素水	31% A
	ヘマトキシリン媒染剤	B
	マーキュロクロム	C
	ヒビデンチンキ	B
	次亜塩素酸ナトリウム	6% A
	ウエルバス	A
	消毒用エタノール	A

	試薬	評価
有機酸	酢酸	99% A
	漆酸	20% A
	クエン酸	20% A
	乳酸	85% A
塩類	過マンガン酸カリウム	10% A
	硝酸銀	0.1N B
有機溶剤	メタノール	A
	メチルエチルケトン	B
	酢酸エチル	B
	テトラヒドロフラン	D
	キシレン	B
汚染物質	トルエン	B
	トリクレン	B
	ジクロロエタン	B
	ガソリン	A
	マシン油	A
	可塑剤	C
	大豆油	A
セメントペースト	A	
	アニリンブルー	B
	飽和ブドウ糖	A
	パーマ液	A

上記の値は社内基準による判定であり、保証値ではありません。

※上記は「耐薬品性・耐動荷重エスリウム」と「エスリウムプラス(耐薬品性・耐動荷重＋帯電防止)」の評価です。

上記の値は社内基準による判定であり、保証値ではありません。

※上記は「耐薬品性+耐動荷重エスリューム」と「エスリュームプラス(耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)」の評価です。

■ 耐薬品性+耐動荷重エスリューム



▲PM-4726

溶接棒
YS-4726



▲PM-4728

溶接棒
YS-4728



▲PM-4727

溶接棒
YS-4727



▲PM-4729

溶接棒
YS-4729

標準価格 (税別) 4,700円/㎡ 8,560円/㎡

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) EP-300

※床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)

※施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。



複層ビニル床シート FS

機能2

耐動荷重性

■ PM-4726～4729

■ PM-4730～4733

キャスター付き重量物の走行による耐久性に優れます。

耐動荷重性			
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐キャスター性試験			
	耐薬品性+耐動荷重 エスリューム	エスリュームプラス (耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)	一般ビニル 床シート
膨れが発生するまでの時間	5.0時間	7.5時間	2.0時間

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※重量物の頻繁な移動が想定される場合、下地や施工方法、ご使用方法に十分ご注意ください。

機能3

帯電防止性

■ PM-4730～4733

静電気による床面からの発塵を抑えます。

帯電防止性		
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」帯電防止性能試験		
	エスリュームプラス (耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)	一般ビニル床シート
表面抵抗値(Ω)	1.8×10 ⁸	9.2×10 ¹¹
体積抵抗値(Ω)	2.3×10 ⁷	2.1×10 ¹⁰

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ エスリューム・プラス(耐薬品性+耐動荷重+帯電防止)



▲PM-4730

溶接棒
YS-4730



▲PM-4732

溶接棒
YS-4732



▲PM-4731

溶接棒
YS-4731



▲PM-4733

溶接棒
YS-4733

標準価格 (税別) 5,600円/㎡ 10,200円/㎡

規格 ▶ 2.0mm厚/182cm巾

接着剤(モルタル下地) EP-300

※床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)

※施工の際は、必要に応じて荷重床用EPプライマー(BB-600)を塗布してください。



複層ビニル床シート FS

消臭レストリウム WF WAX FREE

トイレにおすすめの消臭機能付きワックスフリーコーティング仕様の床材です。

トイレで必要とされる5つの機能

消臭・抗菌

耐尿性

メンテナンス性

耐薬品性

防滑性

WF(ワックスフリー)
消臭剤入りコーティング

抗菌防汚層

印刷層

基材





1 消臭・抗菌

WFコーティングに練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

試験方法

- ①210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とした(消臭有効面積=600cm²)。
- ②試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
- ③試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
- ④10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
- ⑤サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

消臭試験

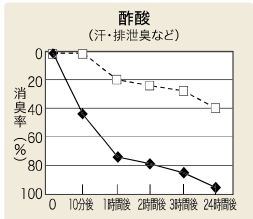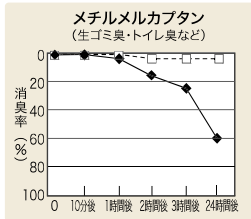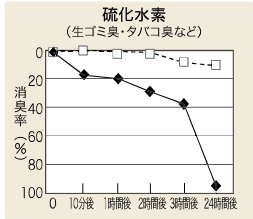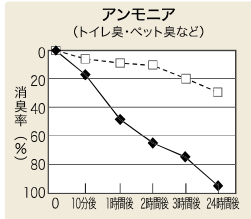

◆ 消臭レストリウム
□ 空試験

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

2 メンテナンス性

WFコーティングによって汚れがつきにくく取れやすくなっております。

耐ヒールマーク性試験

JIS K 3920「フローアポリッシュ試験方法」に準拠

	消臭レストリウム	一般品+WAX	一般品
未使用状態			
拭き取り前			
拭き取り後			

※上記データは当社基準による評価です。

3 耐尿性

尿による変色がほとんどありません。

試験方法

床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。これを3回繰り返した後、表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。

評価基準

A: 変化しない
B: わずかに変化
C: 変化
D: 大きく変化

耐尿汚染性試験

	消臭レストリウム	一般品
試験前		
試験後		
評価	A: 変化しない	B: わずかに変化

※上記データは当社基準による評価です。

4 耐薬品性

トイレ清掃に使用される洗浄剤による変色がほとんどありません。

試験方法

温度23℃、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

評価基準

A: 変化しない
B: わずかに変化
C: 変化
D: 大きく変化

耐薬品性試験(トイレ用洗剤)

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」耐汚染性試験

	中性クリーナー	酸性クリーナー	除菌洗浄剤
消臭レストリウム	A: 変化しない	B: わずかに変化	A: 変化しない
一般品	A: 変化しない	C: 変化	A: 変化しない

※上記データは当社基準による評価です。

5 防滑性

水がかかった場所でも滑りにくく安心です。

滑り抵抗試験

JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」滑り性試験

消臭レストリウム	C.S.R	
	乾燥状態	水+ダスト
PM-4736~4738	0.85	0.55
PM-4739~4744	0.81	0.54

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。



▲PM-4736
NEW

溶接棒
YS-4736




▲PM-4738
NEW

溶接棒
YS-4738



▲PM-4737
NEW

溶接棒
YS-4737

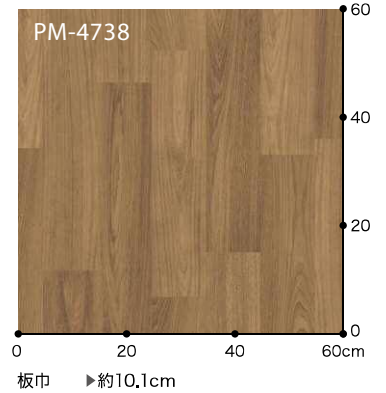

▲PM-4739
NEW

溶接棒
YS-4739



▲PM-4741
NEW

溶接棒
YS-4741
エスリューム・ミストPF-4616と同色



▲PM-4743
NEW

溶接棒
YS-4743
エスリューム・ミストPF-4623と同色




▲PM-4740
NEW

溶接棒
YS-4740
エスリューム・ミストPF-4618と同色



▲PM-4742
NEW

溶接棒
YS-4742
エスリューム・ミストPF-4619と同色

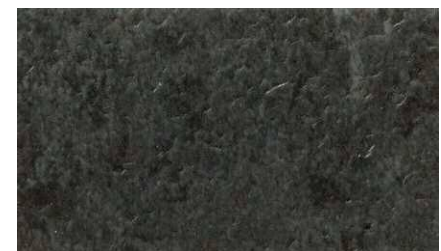

▲PM-4744
NEW

溶接棒
YS-4744
エスリューム・ミストPF-4620と同色

標準価格
(税別)

4,500円/m²

8,190円/m

規格 ▶ 2.0mm厚 / 182cm巾

接着剤(モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2 耐湿工法:WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります)。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※PM-4739～4744はリバース施工をおすすめします。



ワックスフリー



消臭



抗菌



適合品



クリーン輸入法
適応商品

複層ビニル床シート FS

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。