

腰壁シート

心やすらぐ機能とデザイン。
インテリアを一段と引き立てます。

キズに強い

表面クリア層0.3mm。

優れた表面強度により、車椅子や配膳車など
による衝撃から壁面をしっかりと保護します。

耐キズつき性試験

一般壁紙



落下位置 50cm



落下位置 60cm

腰壁シート



落下位置 50cm



落下位置 60cm

試験方法

5.5mm厚のベニヤに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とした。
角度60°に取り付けた試験体に、200gの重りをつけた先端のとがった
鉄板を高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

清潔・安心

抗菌・防カビ仕様。
さらに耐薬品性にも優れ、医療・福祉施設にも安心。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆の基準に適合
しています。

腰壁シートと壁紙の パターンを統一

腰壁シートに合った類似壁紙を
用意しております。

※詳細に関しては、弊社営業担当者までお問い合わせください。



KB-4748・PG-4520



KB-4756

ウォルナット



▲KB-4746




▲KB-4747



▲KB-4748



▲KB-4749

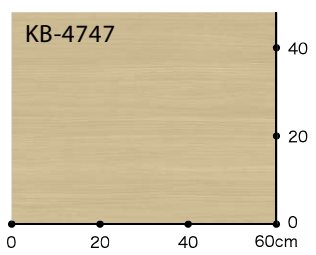

チェリー



▲KB-4750



▲KB-4751




▲KB-4752



▲KB-4753



▲KB-4754

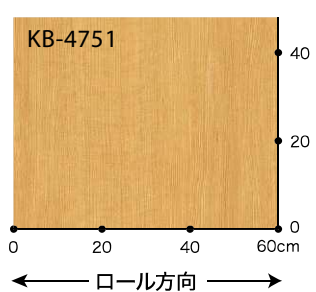

織物調



▲KB-4755




▲KB-4756



▲KB-4757



▲KB-4758

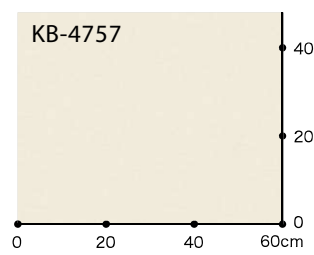

標準価格
(税別)

3,700円/m²

3,367円/m

規格 ▶ 1.1mm厚/91cm巾 (ヨコ使い)

切 売 可



抗 菌



防 カ ビ

接着剤(石膏ボード・モルタル下地) 一般工法:AR・PC-2

※製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおください。

※施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。

腰壁シート用 専用部材

腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しております。全点両面テープ付き。




腰壁シート:KB-4753


ご注文の際は腰壁シートの各品番のうしろに ☐ 内の枝番をつけてご指定ください。

(単位 mm)
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。


見切り材 ☐-1 ご注文の例
KB-4753-1 1ケース

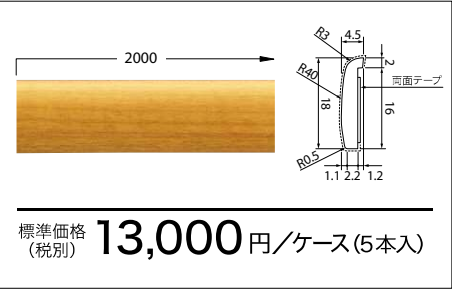


出隅材 ☐-2 ご注文の例
KB-4753-2 1個

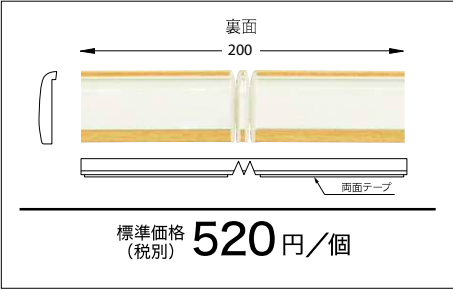


入隅材 ☐-3 ご注文の例
KB-4753-3 1個

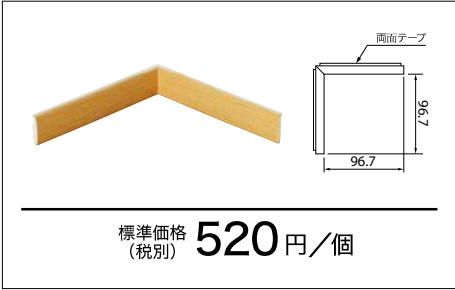


コーナー材(出隅用) ☐-4 ご注文の例
KB-4753-4 1本

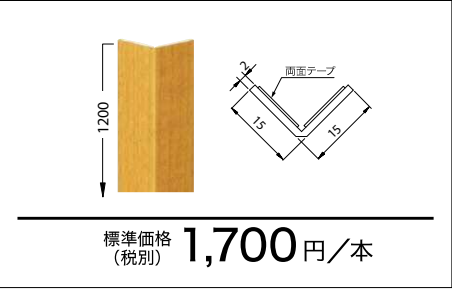

コーナー材(入隅用) ☐-5 ご注文の例
KB-4753-5 1本

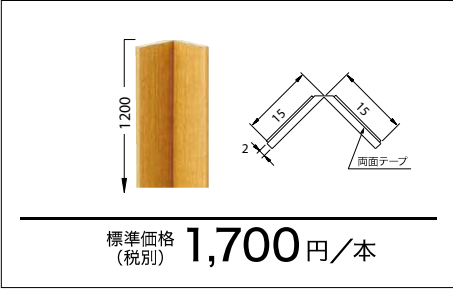

エンド材 ☐-6 ご注文の例
KB-4753-6 1個

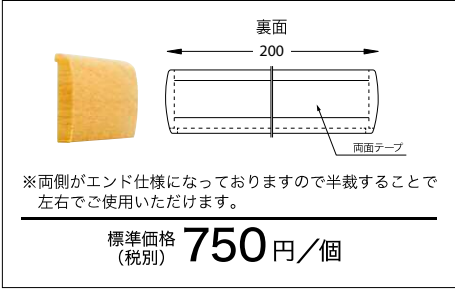

腰壁シート・巾木 組み合わせ推奨表

腰壁シート	巾木
KB-4746	W-31
KB-4747	W-40
KB-4748	W-41
KB-4749	W-28
KB-4750	W-41
KB-4751	W-24
KB-4752	W-24





腰壁シート	巾木
KB-4753	W-39
KB-4754	W-42
KB-4755	W-97
KB-4756	W-98
KB-4757	W-69
KB-4758	W-99

※腰壁シートと専用部材は材質が異なり、製法も違うため、色が正確に合いませんのでお含みおきください。
※巾木の詳細に関しては、P.83・84をご参照ください。
※施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。

面材・モール 床材立ち上げ施工用部材

床材を美しく立ち上げます。


面材

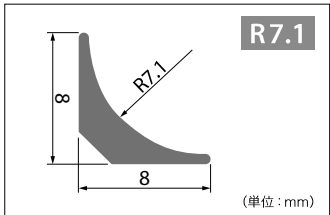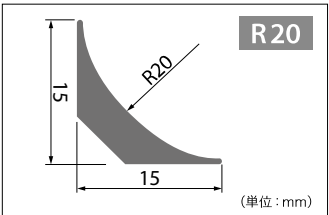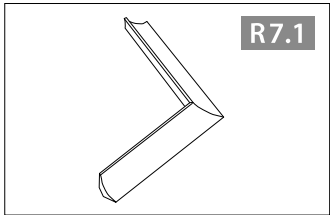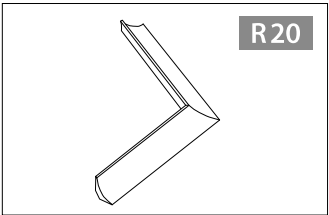 PM-4761 標準価格 (税別) 5,900 円/ケース 1ケース: 2m×10本入 ケース 売	 PM-4762 標準価格 (税別) 9,700 円/ケース 1ケース: 2m×10本入 ケース 売
 PM-4761-1 標準価格 (税別) 600 円/個 長さ 5cm+5cm	 PM-4762-1 標準価格 (税別) 600 円/個 長さ 5cm+5cm



モール材 施工性とデザイン性を追求したモール材です。

PM-4763	PM-4765	PM-4767	PM-4769
PM-4764	PM-4766	PM-4768	

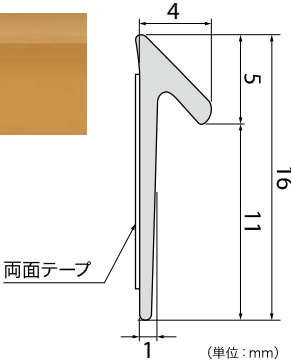

(単位: mm)

標準価格 (税別) **18,500** 円/ケース 1ケース: 2m×20本入 **ケース 売**


※ベンリダイン瞬間 (BB-546) もしくはベンリダイン瞬間ゼリー (BB-589) で補強してください。
※そえ切りでの施工をおすすめします。

出隅材 [-1] ご注文の例 PM-4763-1 3個



標準価格 (税別) **350** 円/個 長さ 5cm+5cm

入隅材 [-2] ご注文の例 PM-4763-2 3個

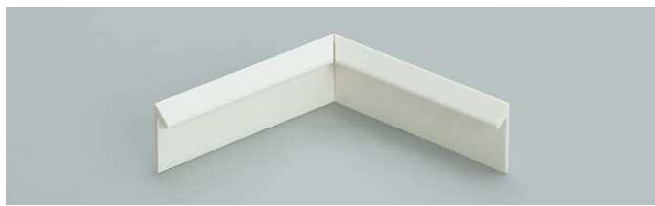

標準価格 (税別) **350** 円/個 長さ 5cm+5cm

※ご注文の際はモール材の各品番のうしろに [-1] [-2] の枝番をつけてご指定ください。※モール材と出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。
※必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。


※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

アンダーレイ

下地専用クッション材

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

厚み 3.0mmタイプ

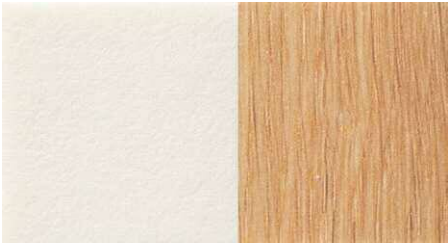

▲UD-4771

標準価格
(税別)


2,400円/m²

4,370円/m

規格 ▶ 3.0mm厚 / 182cm巾

切 売 可

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

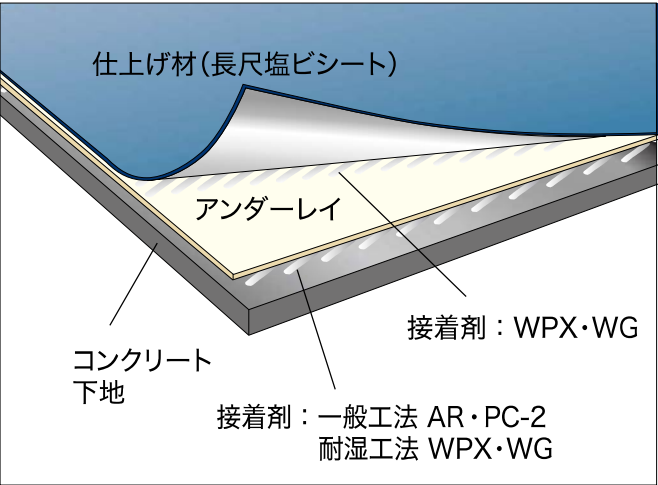

厚み 5.0mmタイプ



▲UD-4772

標準価格
(税別)

3,400円/m²

6,120円/m

規格 ▶ 5.0mm厚 / 180cm巾

切 売 可

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材 + アンダーレイ 3.0mm		仕上材 + アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値	全厚 (mm)	G値	全厚 (mm)	G値
エスリューム・ミスト	2.0	140	5.0	105	7.0	85
ストロング	2.0	135	5.0	105	7.0	83
ナーシングフロア	2.0	129	5.0	97	7.0	83
SKフロア	2.8	114	5.8	91	7.8	79
グラニット	2.0	146	5.0	106	7.0	88

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。


※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。

施工上の注意

リバース施工をおすすめします。アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。

ハートビルマーカ―

バリアフリー新法に基づいた視覚障害者用誘導マーカ―です。

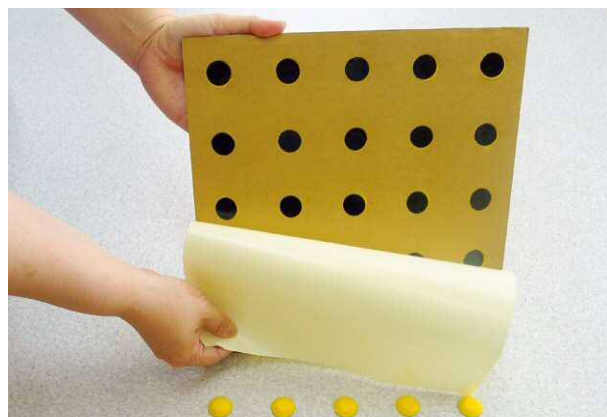

ワンタッチ

簡単に取り付けできます。


石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら簡単に取り付けできます。

接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのまま
リケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。


工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

警告用表示〈25コ付タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫

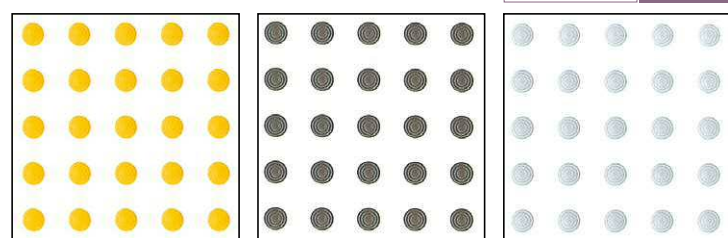


▲KG-2100 イエロー ▲KG-2102 グレー ▲KG-2103 ライトグレー

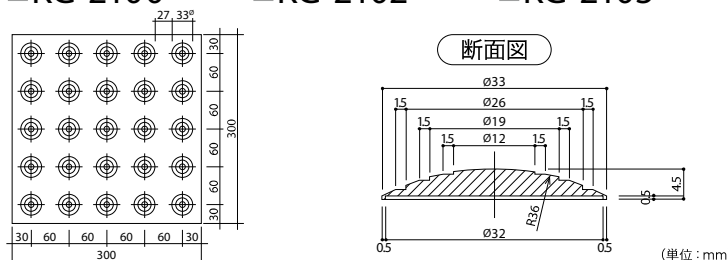


警告用表示〈25コ付JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫

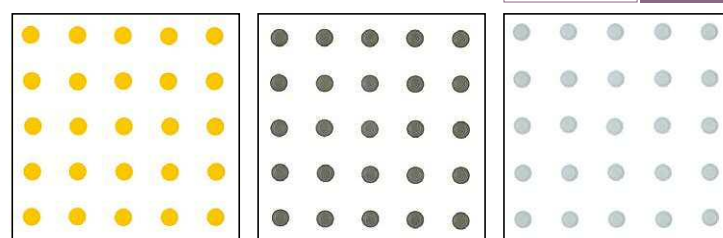


▲KG-2115 イエロー ▲KG-2116 グレー ▲KG-2117 ライトグレー

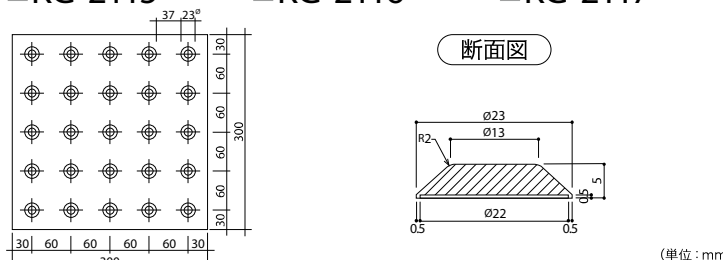


誘導用表示〈4列タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫

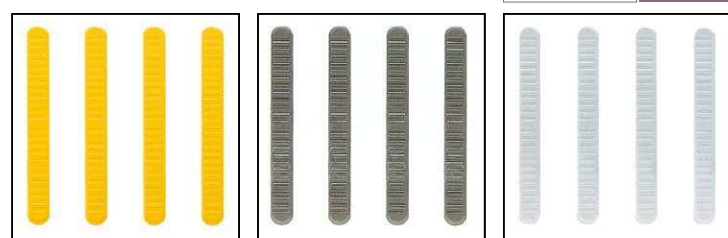


▲KG-2105 イエロー ▲KG-2107 グレー ▲KG-2108 ライトグレー

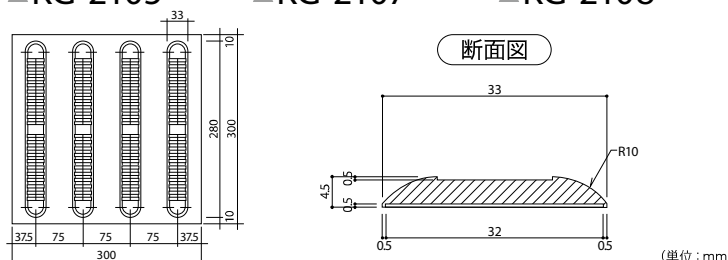


誘導用表示〈4列JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫

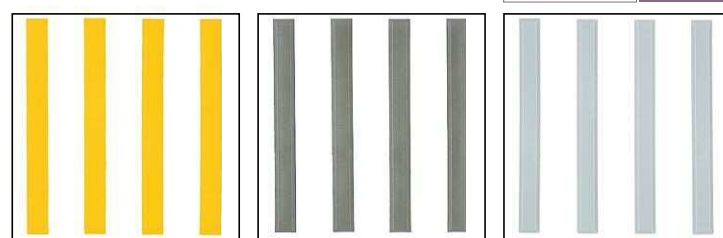

▲KG-2118 イエロー ▲KG-2119 グレー ▲KG-2120 ライトグレー

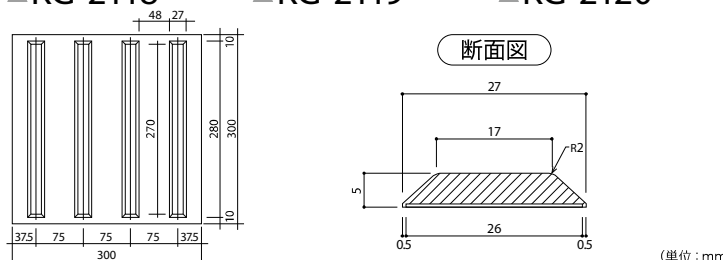

標準価格
(税別) **4,980円/枚**

30×30cm角
マーカ―材質: ポリアセタール樹脂

バリアフリー新法とは… 高齢者、障害者等の円滑な移動、及び建築物等の施設の
円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは… 2001年9月に視覚障害者用誘導マーカ―の形状・配列について、
JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質について
は、決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカースです。




ワンタッチ

簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけで
簡単に取り付けることができます。

テリトリーチップ〈φ26〉


0.5mm厚 常備在庫

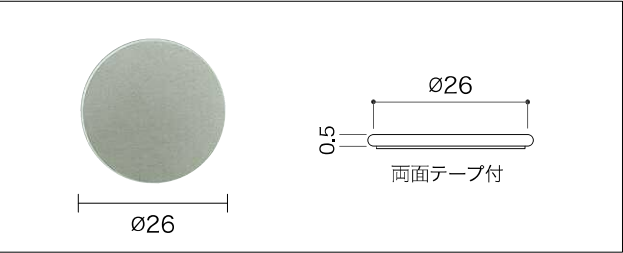

▲KG-2501 シルバー 材質：ステンレス

テリトリーチップ〈φ30〉

0.5mm厚 常備在庫

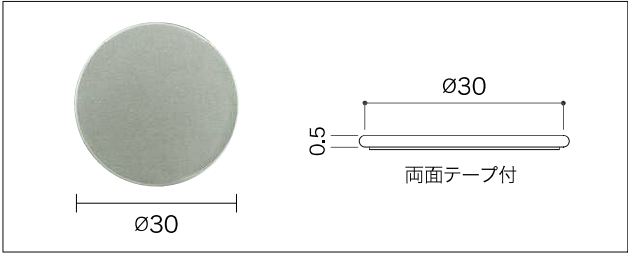


▲KG-2502 シルバー 材質：ステンレス

標準価格 (税別) **3,000**円/袋 1袋20個入

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
※ハートビルマーカース掛率品です。

ハートビルマーカース ワンタッチ工法 施工説明

- 1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、
ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2.取り付け位置の墨出しをする。
- 3.粗面の床材には、刷毛・ウーローラーなどで
専用プライマーを塗布し、十分に乾燥する。
- 4.裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて貼り
付ける(冬場での施工は、チップ粘着面をドライヤー
などで温めて貼ってください)。
- 5.すべて鉋の上からゴムハンマーでたたき
圧着し、台紙を外す。

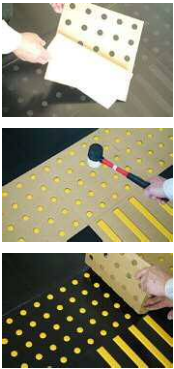

※ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど、凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを
塗布してから施工してください。
※専用プライマーにつきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

テリトリーチップ ワンタッチ工法 施工説明

- 1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、
ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2.取り付け位置の墨出しをする。
- 3.粗面の床材には専用プライマーを塗布する。
- 4.チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け
指で十分に圧着する。



※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。
※ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど、凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを
塗布してから施工してください。
※専用接着剤・プライマーにつきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入


標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース
高さ 60mm 5,000円/ケース
高さ 75mm 5,400円/ケース
高さ100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 50 50m巻


標準価格(税別)

高さ 40mm 25 4,900円/巻
高さ 60mm 25 6,700円/巻
高さ 60mm 50 13,400円/巻
高さ 75mm 50 14,500円/巻
高さ100mm 50 16,100円/巻

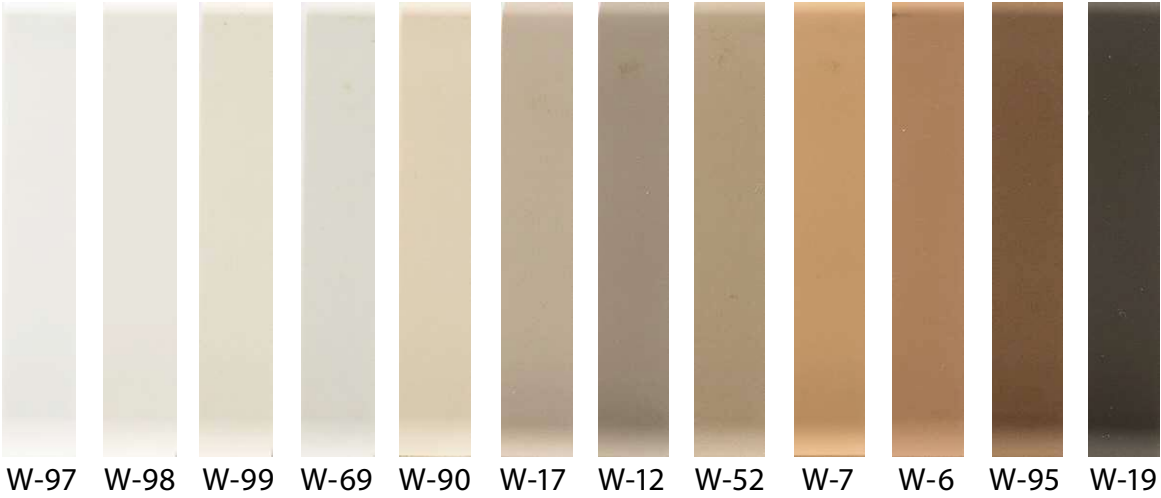

高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20					20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20		20 50	20	20	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20			20		20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50		20	20	20 50			20 50	20		20 50
	R ナシ	20	20		20		20						20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50		20		20					20	20 50
	R ナシ	20	20		20								20
ササラ巾木		●	●		●				●				●

※新たに 25 25m巻を一部の商品で在庫しました。

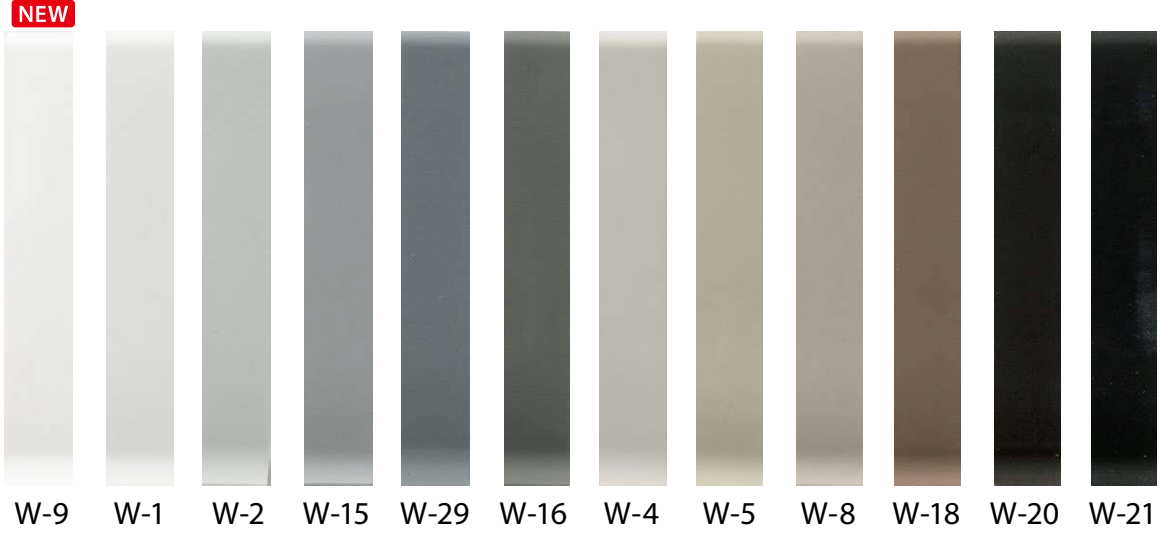


高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20					20	20	
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20			20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20			20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20			20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20			20	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20			20	20	20
ササラ巾木		●	●		●	●				●	●	●

※新たに 25 25m巻を一部の商品で在庫しました。

ササラ巾木

標準価格 (税別) 2,270円/枚 [1ケース 10枚入] 枚売可

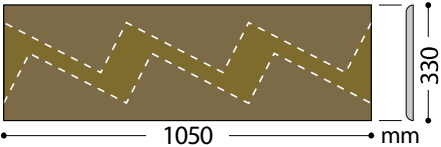

階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

☐ W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色は、ササラ巾木も在庫しています。

☐ ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。

デコ巾木

高さ 45mm
標準価格(税別)

9,800円/ケース

長さ 2000mm
1ケース 10枚入



W-83




W-83



W-85





W-86

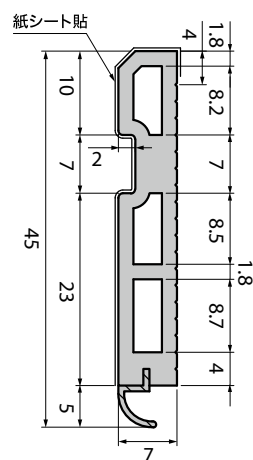

断面図 (単位: mm)

出隅キャップ

-1 ご注文の例
W-83-1 1個

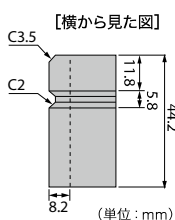
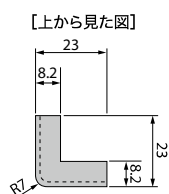


標準価格(税別) 320円/個

材質:ABS樹脂

入隅キャップ

-2 ご注文の例
W-83-2 1個

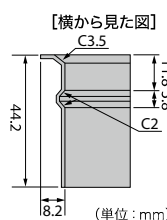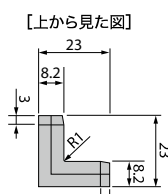

標準価格(税別) 320円/個

材質:ABS樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに [-1] [-2] の枝番をつけてご指定ください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは正確に色が合いませんのでお含みおきください。
※必要に応じてペンリサイン瞬間ゼリー (BB-589) で補強してください。



W-36



W-69G•PG-4520

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 5,800円/ケース
高さ 75mm 6,200円/ケース
高さ 100mm 6,600円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 60 15,200円/巻



W-31 W-41 W-24 W-34 W-27 W-39 W-42 W-40 W-36 W-28 W-38

高さ 60mm	R アリ	20 50	20	20	20 60	20	20 60	20	20	20 50	20	20 60
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20		20
高さ 100mm	R アリ	20		20	20		20			20		20

ガード巾木(木目調)
高さ30cm

高さ 300mm
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻

面状 抗 腐



W-140G W-114G W-117G W-144G W-119G W-145G W-115G W-116G W-146G W-147G W-148G

ガード巾木(プレーン)
高さ30cm

高さ 300mm
厚み 2.0mm 9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻

面状 抗 腐



W-97G W-98G W-69G W-2G W-90G W-18G W-19G

病院や福祉施設などで
車椅子や台車の衝突から
壁面を保護します。

品番についてのご案内

カラー巾木とガード巾木(プレーン)は
色を合わせております。
ガード巾木対象商品は、カラー巾木品番末尾に
「G」をつけております。

例 カラー巾木 W-97 ガード巾木(プレーン) 同色 W-97G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませのでお含みおきください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

一般的な長尺シートのメンテナンス

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。

初期 メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

日常 メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、ワックスや床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

定期 メンテナンス

1～3 ヶ月に 1 回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1～2回塗布し新しい皮膜を形成します。

特別 メンテナンス

1～2 年に 1 回

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ポリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2～3回塗布し新しい皮膜を形成します。

注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。ワックスを選定する際は弊社営業担当者までお問い合わせください。

ワックスフリー 長尺シートのメンテナンス

ワックスを使用しないメンテナンスが可能です。

施設利用者や運営者はもちろん、環境にも負荷が少ない理想的な床材です。

単層タイプ

メガリット	グラニット
オデオンPUR	メディントーン

複層タイプ

ナーシングフロア	ストロング	SKフロア	メディウォーク
エスリューム・ジャトパウッド	エスリューム・ミスト	エスリューム・ウィーブ	エスリューム・ファイバー
エスリューム・ルーミー	エスリューム・プレーン	エスリューム・マーブル	消臭レストリューム

初期 メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

単層タイプ

- ポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。
※洗い磨きをすることで汚れを落とすだけでなく、床材表面の平滑性が増し汚れにくくなりますので、日常メンテナンスが容易になります。

日常 メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材に傷が入ります。出入口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

単層タイプ

- 傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。

複層タイプ

- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的な長尺シートと同じメンテナンスとなります。

注意事項


床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。ワックスを選定する際は弊社営業担当者までお問い合わせください。

永久
機能再生

ワックスフリー機能が再生する単層シート

メガリット・グラニット・オデオンPUR・メディントーンは粒子のたいへん細かい素材を使用しているため、表面に凹凸が少なく汚れや薬品が入り込みにくくなっています。

使用中の摩耗により表面に凹凸が生じても、自動床洗浄機での洗浄やバフingによって表面を滑らかに整えることで、ワックスフリー機能が再生します。

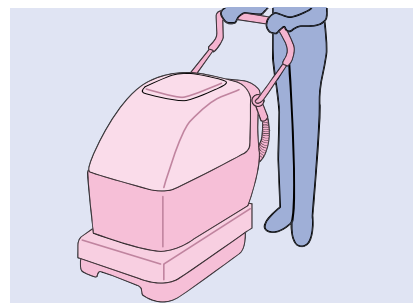

※詳細なメンテナンス方法につきましては、床材総合カタログ掲載の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、製品の耐久性を示す目安です。選択の際には製品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 病院・福祉施設など抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある製品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りにくくなりますのでお含みください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、長尺シートの破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
- 縦置きの場合はロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、変形をお避けください。
- ご注文の際は、長さが9m巻(約45kg)を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

施工上のご注意


- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。
同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
- 目地入りの製品をジョイントして施工する際、製品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもよい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 絨物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染・変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目こてで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ(一般工法レベル)の場合でもウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

- 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。
特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 施工直後に養生シートを使用した場合、床シートと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床シートの反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けしないでください。床材を汚染の原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 床シートは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接シート表面に当たることをお避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床シートの剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れはスカットクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 各床材に応じたメンテナンスを行うことにより、汚れもつきにくくなります。ワックスにより床材との相性が異なりますので、選定の際にはご注意ください。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- ゴム製品に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床に直接ふれないようにしてください。

タイヤなどのゴム製品が床材と接するとき
保護シート(アルミ製・ポリエステル製)

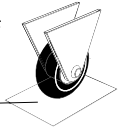

接着剤 ベンリダイン	一般工法用(下地コンクリート・モルタル)					耐湿工法用					浴室用・耐動荷重用		ビールアップ工法		巾木用		
	AR		PC-2		E-1 MADE IN GERMANY	WPX		WG			EP-300		GTS		FM-1		
品番	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-601	BB-602	BB-603	BB-584	BB-575	BB-588	BB-558	BB-578	BB-579	BB-580
容量	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	16kg	10kg	5kg	9kg×2缶	1kg×2缶	18kg	3kg	15kg	8kg	3kg
標準価格(税別)	7,200円	2,100円	8,900円	2,600円	8,950円	8,900円	4,700円	13,000円	9,500円	6,400円	26,500円	5,800円	12,000円	2,600円	13,500円	8,500円	3,400円
施工可能面積(m ²)	55	9	40～45	8～9	34～40	45	14	45	28	14	50	5	220	36	45～50	24～27	9～10
主成分	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁		ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁			エポキシ樹脂系 溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆			JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		
ナーシングフロア・SKフロア ストロング・エスリューム	○		○		○	○		○			○		×		－		
メディウォーク フロテックスシート	○		○		○	○		○			○		×		－		
腰壁シート	○		○		×	○		○			－		×		－		
メガリット・グラニット オデオンPUR・メディントーン	○		○		○	○		○			○		×		－		
オフフロア	×		×		×	×		×			○		×		－		
ココフロア・たたみタイル	○		○		○	○		○			○		○※タイルのみ		－		
巾木	×		×		×	○		○			－		×		○		

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

下地補強剤



荷重床用EPプライマー

BB-600 8kg(A剤)+4kg(B剤)
33,000円/セット(税別) **火気厳禁**
主成分:特殊エポキシ樹脂
施工可能面積:60㎡/セット



パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り
BB-387 44g
1,600円/本(税別) **火気厳禁**
主成分:テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数:20m/44g
MADE IN GERMANY



パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
BB-394 44g
1,600円/本(税別) **火気厳禁**
主成分:テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数:7m/44g
MADE IN GERMANY

パーフェクトシーム
マスキングテープ



BB-388
0.17mm厚×30mm巾×50m巻
850円/巻(税別)
シーム液が染み込みにくい専用マスキングテープ

端部処理剤



HSシール

333ml×2本 5,100円/セット(税別)
BB-574 (アイボリー) BB-554 (ブラウン) BB-555 (グレー)
BB-553 (ベージュ) BB-563 (ダークブラウン) BB-564 (ダークグレー)
BB-562 (ライトブラウン) 主成分:変成シリコーン樹脂系
施工可能m数:40m/333ml×2本 **火気厳禁**



ベンリダイン瞬間

BB-546 20g
1,200円/本(税別) **火気厳禁**
主成分:シアノアクリレート



ベンリダイン瞬間ゼリー

BB-589 20g
1,550円/本(税別) **火気厳禁**
主成分:シアノアクリレート



各色に合わせた溶接棒があります。
ご注文の際は、巻単位でお願
いします。
約3.5mmφ

50m巻(切売不可)

旧→新対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
NU-1301	NU-4309	PM-1351	PM-4359	PM-1411	PM-4409	PG-1491	PG-4482	PG-1542	PG-4552	PG-1604-T	PG-4503-T	PY-1638-1	類PY-4697-1	PF-1680	PF-4721
NU-1302	NU-4310	PM-1352	PM-4360	PM-1413	PM-4410	KB-1492	KB-4746	PG-1543	PG-4539	PG-1605-T	PG-4504-T	PY-1639-1	類PY-4698-1	PF-1681	PF-4720
NU-1303	NU-4311	PM-1353	PM-4361	PM-1414	PM-4412	KB-1493	KB-4747	PG-1544	PG-4550	PG-1607	PG-4600	PY-1640-1	類PY-4699-1	PF-1682	PF-4722
NU-1304	NU-4312	PM-1354	PM-4362	PM-1415	PM-4414	KB-1494	KB-4748	PG-1545	PG-4547	PG-1608	PG-4599	PY-1640-2	類PY-4699-2	PF-1683	PF-4724
NU-1305	NU-4313	PM-1355	PM-4363	PM-1419	PM-4413	KB-1495	KB-4749	PG-1547	PG-4544	PG-1609	PG-4602	PY-1641-1	類PY-4700-1	PF-1684	PF-4723
NU-1306	NU-4319	PM-1356	PM-4369	PM-1420	PM-4428	KB-1496	KB-4750	PG-1550	PG-4549	PG-1610	PG-4603	PY-1641-2	類PY-4700-2	PF-1686	PF-4646
NU-1307	NU-4320	PM-1358	PM-4364	PM-1421	PM-4427	KB-1497	KB-4751	PG-1552	PG-4548	PP-1611-1	類PP-4668-1	PY-1642-1	類PY-4701-1	PF-1687	PF-4647
NU-1309	NU-4314	PM-1359	PM-4365	PM-1422	PM-4420	KB-1498	KB-4752	PG-1553	PG-4540	PY-1611-2	類PP-4668-2	PY-1643-1	類PY-4702-1	PF-1688	PF-4648
NU-1310	NU-4315	PM-1360	PM-4366	PM-1423	PM-4424	KB-1499	KB-4753	PG-1556	PG-4565	PP-1612-1	類PP-4669-1	PY-1644-1	類PY-4703-1	PF-1689	PF-4649
NU-1311	NU-4316	PM-1361	PM-4353	PM-1425	PM-4419	KB-1500	KB-4754	PG-1559	PG-4561	PP-1613-1	類PP-4670-1	PY-1645-1	類PY-4704-1	PF-1690	PF-4657
NU-1312	NU-4317	PM-1362	PM-4354	PM-1426	PM-4426	KB-1501	KB-4755	PG-1560	PG-4562	PY-1646-1	類PP-4670-2	PY-1646-1	類PY-4705-1	PF-1691	PF-4651
NU-1313	NU-4318	PM-1363	PM-4367	PM-1427	PM-4425	KB-1502	KB-4756	PG-1561	PG-4563	PP-1614-1	類PP-4671-1	PY-1647-1	類PY-4706-1	PF-1692	PF-4652
NU-1314	NU-4305	PM-1364	PM-4368	PM-1431	PM-4418	KB-1503	KB-4757	PG-1562	PG-4558	PP-1614-2	類PP-4671-2	PY-1648-1	類PY-4707-1	PF-1693	PF-4653
NU-1315	NU-4306	PM-1365	PM-4373	PM-1432	PM-4421	KB-1504	KB-4758	PG-1563	PG-4559	PP-1615-1	類PP-4672-1	PY-1649-1	類PY-4708-1	PF-1694	PF-4654
NU-1316	NU-4307	PM-1366	PM-4374	PM-1433	PM-4422	PG-1506	PG-4506	PG-1564	PG-4560	PP-1615-2	類PP-4672-2	PY-1650-1	類PY-4709-1	PF-1696	PF-4655
NU-1317	NU-4308	PM-1367	PM-4375	PM-1434	PM-4423	PG-1512	PG-4508	PG-1567	PG-4566	PP-1616-1	類PP-4673-1	PY-1651-1	類PY-4710-1	PF-1698	PF-4656
NU-1321	NU-4323	PM-1368	PM-4376	SK-1436	SK-4436	PG-1514	PG-4520	OH-1571	OH-4583	PY-1652-1	類PP-4674-1	PY-1652-1	類PY-4711-1	PF-1700	PF-4659
NU-1322	NU-4324	PM-1369	PM-4355	SK-1437	SK-4437	PG-1516	PG-4522	OH-1572	OH-4584	PP-1618-1	類PP-4675-1	PY-1653-1	類PY-4712-1	PF-1701	PF-4658
NU-1323	NU-4325	PM-1370	PM-4356	SK-1438	SK-4438	PG-1517	PG-4519	OH-1573	OH-4585	PP-1619-1	類PP-4676-1	PY-1654-1	類PY-4713-1	PF-1702	PF-4650
NU-1324	NU-4326	PM-1373	PM-4385	SK-1439	SK-4439	PG-1518	PG-4523	OH-1574	OH-4586	PP-1620-1	類PP-4677-1	PY-1655-1	類PY-4714-1	PF-1703	PF-4661
NU-1325	NU-4327	PM-1374	PM-4386	SK-1440	SK-4440	PG-1519	PG-4521	OH-1575	OH-4587	PP-1621-1	類PP-4678-1	PY-1656-1	類PY-4715-1	PF-1704	PF-4662
NU-1326	NU-4338	PM-1375	PM-4387	SK-1441	SK-4441	PG-1520	PG-4524	PM-1576	PM-4588	PP-1622-1	類PP-4679-1	PF-1657	PF-4616	PF-1705	PF-4663
NU-1327	NU-4337	PM-1376	PM-4388	SK-1442	SK-4442	PG-1521	PG-4528	PM-1577	PM-4589	PP-1623-1	類PP-4680-1	PF-1658	PF-4617	PF-1706	PF-4664
NU-1328	NU-4339	PM-1377	PM-4389	SK-1443	SK-4443	PG-1522	PG-4532	PM-1578	PM-4590	PP-1623-2	類PP-4680-2	PF-1659	PF-4618	PF-1707	PF-4665
NU-1329	NU-4341	PM-1378	PM-4390	SK-1450	SK-4444	PG-1523	PG-4525	PM-1587	PM-4591	PP-1624-1	類PP-4681-1	PF-1660	PF-4619	PM-1712	PM-4726
NU-1330	NU-4336	PM-1394	PM-4391	SK-1451	SK-4445	PG-1524	PG-4530	PM-1588	PM-4592	PP-1625-1	類PP-4682-1	PF-1661	PF-4620	PM-1713	PM-4727
NU-1331	NU-4329	PM-1395	PM-4392	SK-1452	SK-4446	PG-1525	PG-4526	PM-1589	PM-4593	PP-1626-1	類PP-4683-1	PF-1662	PF-4622	PM-1714	PM-4728
NU-1332	NU-4333	PM-1396	PM-4382	SK-1453	SK-4447	PG-1526	PG-4517	PM-1590	PM-4594	PP-1627-1	類PP-4684-1	PF-1663	PF-4621	PM-1715	PM-4729
NU-1333	NU-4330	PM-1397	PM-4383	SK-1454	SK-4448	PG-1527	PG-4529	PM-1591	PM-4595	PP-1628-1	類PP-4685-1	PF-1664	PF-4623	PM-1719	PM-4761
NU-1334	NU-4334	PM-1398	PM-4384	SK-1455	SK-4449	PG-1529	PG-4531	PG-1592-R	PG-4491-R	PP-1629-1	類PP-4686-1	PF-1665	PF-4626	PM-1720	PM-4762
NU-1336	NU-4328	PM-1399	PM-4396	SK-1456	SK-4450	PG-1530	PG-4527	PG-1593-R	PG-4492-R	PP-1630-1	類PP-4687-1	PF-1666	PF-4624	PM-1721	PM-4763
NU-1337	NU-4332	PM-1400	PM-4397	SK-1457	SK-4451	PG-1531	PG-4533	PG-1594-R	PG-4493-R	PP-1631-1	類PP-4688-1	PF-1668	PF-4627	PM-1722	PM-4764
NU-1338	NU-4331	PM-1401	PM-4398	SK-1476	SK-4468	PG-1532	PG-4534	PG-1595-R	PG-4494-R	PP-1632-1	類PP-4689-1	PF-1669	PF-4633	PM-1723	PM-4765
NU-1339	NU-4335	PM-1402	PM-4399	SK-1477	SK-4470	PG-1533	PG-4535	PG-1596-T	PG-4495-T	PP-1633-1	類PP-4690-1	PF-1670	PF-4634	PM-1724	PM-4766
NU-1341	NU-4344	PM-1403	PM-4400	SK-1478	SK-4471	PG-1534	PG-4518	PG-1597-T	PG-4496-T	PY-1634-1	類PY-4693-1	PF-1671	PF-4635	PM-1725	PM-4767
NU-1342	NU-4345	PM-1404	PM-4401	SK-1479	SK-4472	PG-1535	PG-4538	PG-1598-T	PG-4497-T	PY-1634-2	類PY-4693-2	PF-1672	PF-4631	PM-1726	PM-4768
NU-1343	NU-4342	PM-1405	PM-4393	PG-1480-T	PG-4473-T	PG-1536	PG-4542	PG-1599-T	PG-4498-T	PY-1635-1	類PY-4694-1	PF-1674	PF-4628	PM-1727	PM-4769
NU-1344	NU-4340	PM-1406	PM-4394	PG-1481-T	PG-4474-T	PG-1537	PG-4553	PG-1600-R	PG-4499-R	PY-1635-2	類PY-4694-2	PF-1675	PF-4632	UD-1728	UD-4771
NU-1345	NU-4343	PM-1407	PM-4395	PG-1482-T	PG-4475-T	PG-1539	PG-4543	PG-1601-R	PG-4500-R	PY-1636-1	類PY-4695-1	PF-1676	PF-4630	UD-1729	UD-4772
PM-1349	PM-4357	PM-1408	PM-4402	PG-1486	PG-4478	PG-1540	PG-4546	PG-1602-R	PG-4501-R	PY-1636-2	類PY-4695-2	PF-1677	PF-4718		
PM-1350	PM-4358	PM-1409	PM-4403	PG-1487	PG-4479	PG-1541	PG-4551	PG-1603-T	PG-4502-T	PY-1637-1	類PY-4696-1	PF-1678	PF-4719		

類：類似品です。（注）旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります（部材、巾木を除く）。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

**FLAGSHIP**

サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市中区西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503



0570で始まる電話番号は、市内通話
料金にてご利用いただけます。

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ岡山ショールーム
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708 FAX.086-292-3322

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815 FAX.082-233-3501

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

北海道支社
〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市中区西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】北東北営業所／福島営業所【北関東支社】前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所【東京支社】東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
【中部支社】岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所【関西支社】京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所【中国四国支社】広島営業所／四国営業所【九州支社】北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所／沖縄営業所

**グリーン購入法※適応商品について**

2006年2月、ビニル系床材がグリーン購入法の「特定調達品目」に認定されました。再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されたものがグリーン購入法適応商品となります（但し、クッションフロアは含みません）。

※グリーン購入法とは
2001年4月より施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。国や独立行政法人等の各機関が物品等を調達する際には、価格や品質に加え、環境負荷の低減を考慮した物品購入を推進することが義務づけられました。また、地方公共団体・事業者・国民等についても環境物品等の調達を推進することが推奨されています。

下地水分の測定と判断基準について

ビニル系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として高周波静電容量式水分計「HI-520-2」に備えられているDモード（ダイレクトモード）の読み値を用いたグレード分け（下表）を、施工方法の目安としておすすめています。

グレード	表示値	従来の下地水分指標	施工方法目安
I	440未満	8%以下	一般工法
IIa	440以上 620未満	8～10%	耐湿工法
IIb	620以上	10%以上	施工不可

※使用水分計：株式会社ケット科学研究所
高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2018年10月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

**Re:USE**

エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカマロックの再使用をお願いいたします。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2018年10月 発行所／株式会社サンゲツ
有効期限／2020年10月
見本帳の有効期限は、都合により変更場合がございます。あらかじめご了承ください。



S FLOOR

2018-2020

sangetsu