


腰壁シート



抗ウイルス・消臭と防汚性能が加わりました。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆の基準に適合しています。

抗ウイルス・消臭機能

防汚コーティングに練りこんだ成分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を発揮します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌・防かび仕様です。 ※抗ウイルス・消臭機能の詳細はP.2をご参照ください。

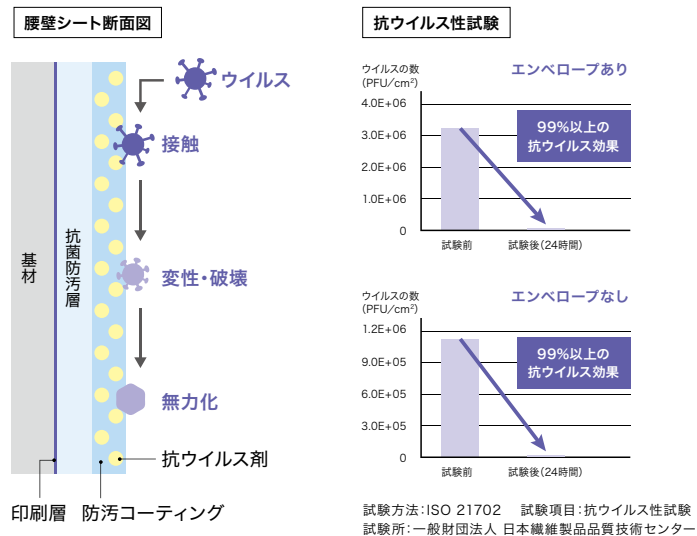

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※腰壁シート表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルス腰壁シートは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

防汚コーティング

防汚コーティングにより、汚れがつきにくく落としやすくなりました。
さらに耐薬品性にも優れています。

■耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

	防汚コーティング品	一般品
1,000回		
10,000回		

※上記データは当社基準による評価です。

キズに強い

防汚コーティングと表面クリア層により、車椅子や
配膳車などによる損傷から壁面をしっかりと保護します。

■耐キズつき試験

	腰壁シート	一般壁紙
落下位置 60cm		

※上記データは当社基準による評価です。

試験方法

5.5mm厚のベニヤに仕上材を両面テープで貼り付け試験体とします。角度60°に取り付けた試験体に、200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認します。



腰壁シート・専用部材 品番対応表

		専用部材					
		見切り材	出隅材	入隅材	コーナー材 (出隅用)	コーナー材 (入隅用)	エンド材
腰壁シート	KB-20970	KB-20971	KB-20972	KB-20973	KB-20974	KB-20975	KB-20976
	KB-20980	KB-20981	KB-20982	KB-20983	KB-20984	KB-20985	KB-20986
	KB-20990	KB-20991	KB-20992	KB-20993	KB-20994	KB-20995	KB-20996
	KB-21000	KB-21001	KB-21002	KB-21003	KB-21004	KB-21005	KB-21006
	KB-21010	KB-21011	KB-21012	KB-21013	KB-21014	KB-21015	KB-21016
	KB-21020	KB-21021	KB-21022	KB-21023	KB-21024	KB-21025	KB-21026
	KB-21030	KB-21031	KB-21032	KB-21033	KB-21034	KB-21035	KB-21036
	KB-21040	KB-21041	KB-21042	KB-21043	KB-21044	KB-21045	KB-21046
	KB-21050	KB-21051	KB-21052	KB-21053	KB-21054	KB-21055	KB-21056
	KB-21060	KB-21061	KB-21062	KB-21063	KB-21064	KB-21065	KB-21066
	KB-21070	KB-21071	KB-21072	KB-21073	KB-21074	KB-21075	KB-21076
	KB-21080	KB-21081	KB-21082	KB-21083	KB-21084	KB-21085	KB-21086
	KB-21090	KB-21091	KB-21092	KB-21093	KB-21094	KB-21095	KB-21096

※価格や規格などにつきましては、P.84・85をご参照ください。

織物調




▲KB-20970 **NEW** おすすめ巾木 W-97




▲KB-20980 **NEW** おすすめ巾木 W-17



▲KB-20990 **NEW** おすすめ巾木 W-8

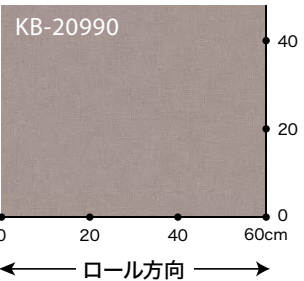


ウォルナット

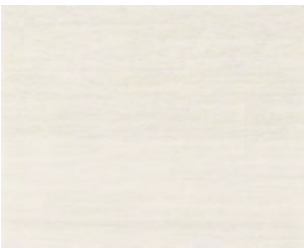


▲KB-21000 **NEW** おすすめ巾木 W-31




▲KB-21010 **NEW** おすすめ巾木 W-31

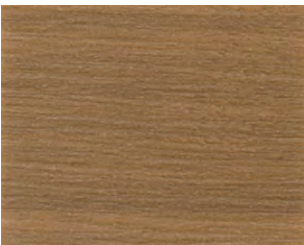


▲KB-21020 **NEW** おすすめ巾木 WM-37

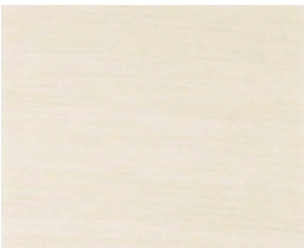


▲KB-21030 **NEW** おすすめ巾木 W-31

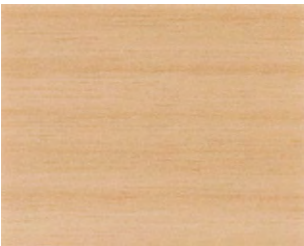


▲KB-21040 **NEW** おすすめ巾木 WM-33

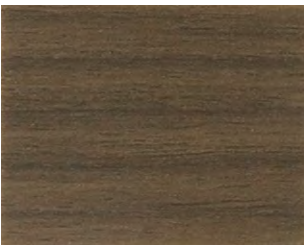

▲KB-21050 **NEW** おすすめ巾木 W-28

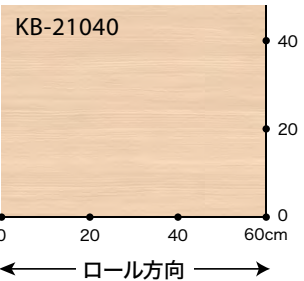


チェリー

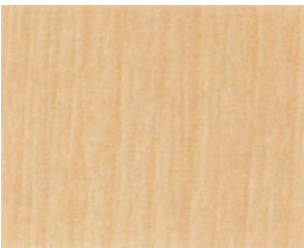


▲KB-21060 **NEW** おすすめ巾木 WM-32



▲KB-21070 **NEW** おすすめ巾木 W-27

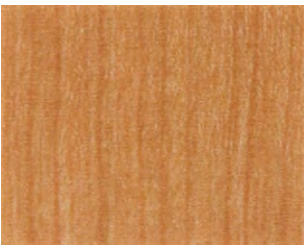

▲KB-21080 **NEW** おすすめ巾木 WM-35

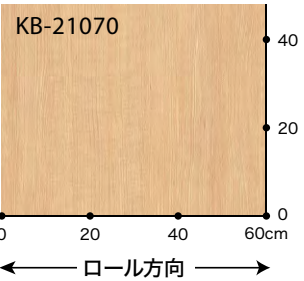

標準価格 (税別) **3,850**円/m² **3,510**円/m 規格 ▶ **1.1mm厚** / 91cm巾 (ヨコ使い) **切 売 可**

接着剤 一般工法:AR・PC-2

※製法上、ジョイント部で柄合わせができませんのでお含みおください。
※施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。

【おすすめ巾木／選択上のご注意】


- ・腰壁シートに合わせた場合の推奨品番(おすすめ巾木)を記載しています。
- ・巾木の色柄は腰壁シートと正確には合いませんのでお含みおください。
- ・巾木の品番の色や常備在庫サイズにつきましてはP.90・91をご参照ください。
- ・床材などに合わせる場合はP.90・91から選定いただけます。

耐次亜塩素酸 消 臭 抗ウイルス 抗 菌 防 カビ

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

腰壁シート用 専用部材

腰壁シート各色に合わせた専用部材を用意しています。全点両面テープ付き。

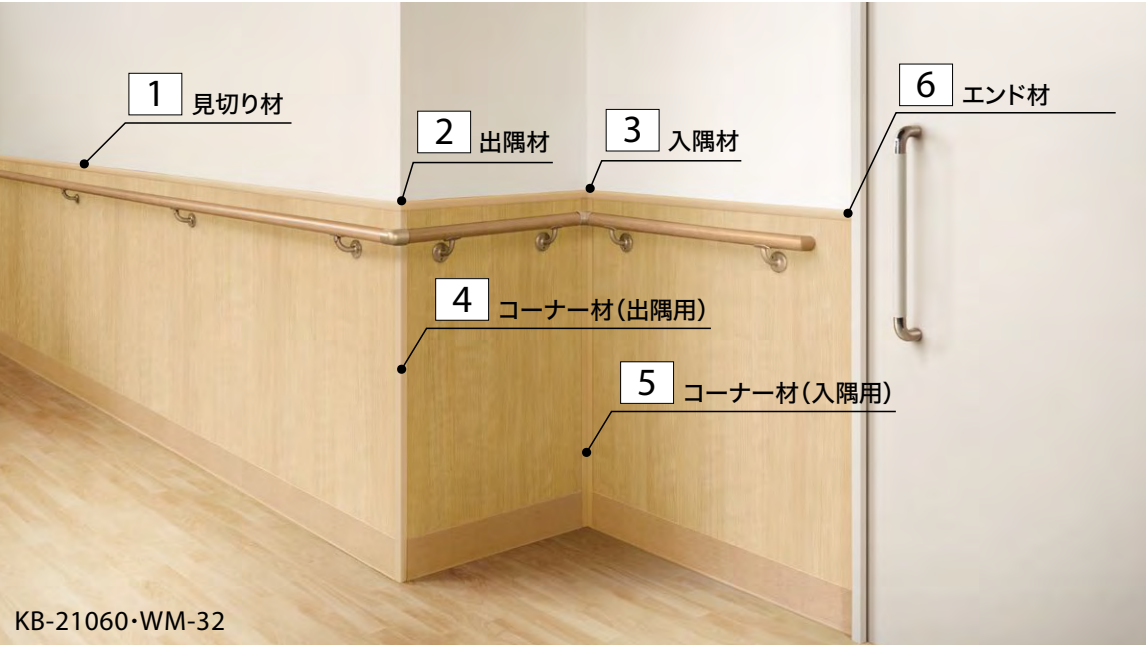


ご注文の際は腰壁シートの各品番の末尾を□内の数字に入れ替えてご指定ください。

腰壁シートと部材の品番対応表は、P.84折り返しページをご参照ください。

見切り材 1 ご注文の例 KB-21061 1ケース (単位:mm) 標準価格 (税別) 13,000 円/ケース (5本入)	出隅材 2 ご注文の例 KB-21062 1個 (単位:mm) 標準価格 (税別) 520 円/個	入隅材 3 ご注文の例 KB-21063 1個 (単位:mm) 標準価格 (税別) 520 円/個
コーナー材(出隅用) 4 ご注文の例 KB-21064 1本 (単位:mm) 標準価格 (税別) 1,700 円/本	コーナー材(入隅用) 5 ご注文の例 KB-21065 1本 (単位:mm) 標準価格 (税別) 1,700 円/本	エンド材 6 ご注文の例 KB-21066 1個 (単位:mm) ※両側がエンド仕様になっておりますので半裁することで左右でご使用いただけます。 標準価格 (税別) 750 円/個


※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※腰壁シートと専用部材は材質・製法が異なるため、色が合いませんのでお含みおください。
※施工方法につきましては、別途床材総合カタログ掲載の「腰壁シート施工説明」をご参照ください。

面材 床材を美しく立ち上げます。

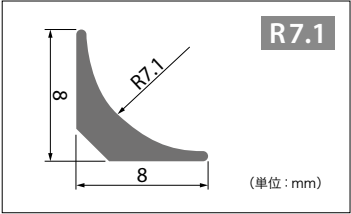

▲PM-21120


標準価格
(税別) **5,900**円/ケース
1ケース:2m×10本入 **ケース 売**

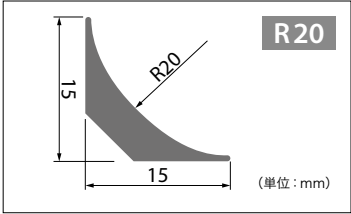

▲PM-21130


標準価格
(税別) **9,700**円/ケース
1ケース:2m×10本入 **ケース 売**

出隅材

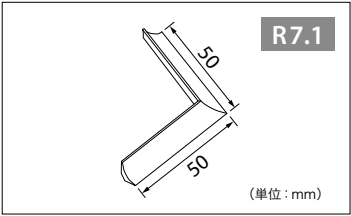

▲PM-21121

標準価格
(税別) **600**円/個

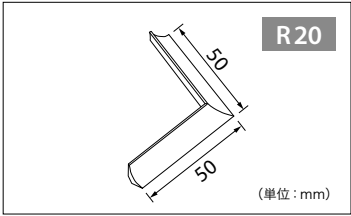

▲PM-21131

標準価格
(税別) **600**円/個



モール 施工性とデザイン性を追求したモールです。



▲PM-21140



▲PM-21160



▲PM-21180



▲PM-21200




▲PM-21150



▲PM-21170



▲PM-21190

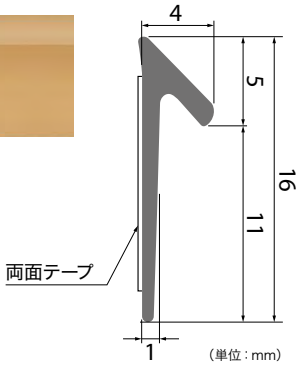

標準価格
(税別) **18,500**円/ケース 1ケース:2m×20本入 **ケース 売**


※ペンリサイン瞬間(BB-546)もしくはペンリサイン瞬間ゼリー(BB-589)で補強してください。
※そえ切りでの施工をおすすめします。

ご注文の際は、モールの各品番末尾を出隅材の場合は**1**、入隅材の場合は**2**に入れ替えてご指定ください。

出隅材 品番末尾 **1**

[ご注文の例]
PM-2114**1** 3個


標準価格
(税別) **350**円/個

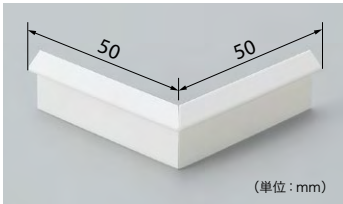

入隅材 品番末尾 **2**

[ご注文の例]
PM-2114**2** 3個

標準価格
(税別) **350**円/個

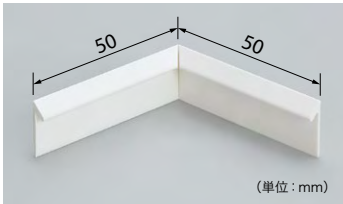

※モールと出隅材・入隅材は若干色が異なる場合があります。 ※必要に応じてパーフェクトシームで補強してください。


※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

アンダーレイ

下地専用クッション材

医療・福祉施設や学校など、安全性を求められる場所に最適です。

厚み 3.0mmタイプ

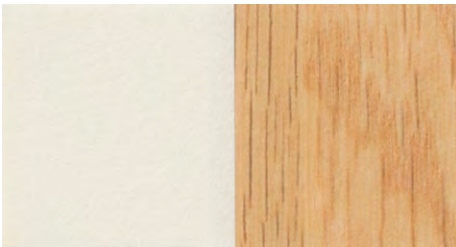


▲UD-21211

標準価格 (税別) **2,400**円/m² **4,370**円/m

規格 ▶ **3.0mm厚** / 182cm巾 **切 売 可**

- 高い衝撃吸収力があります
- 歩行感が抜群です
- 音の発生を抑えます
- 保温性に優れます

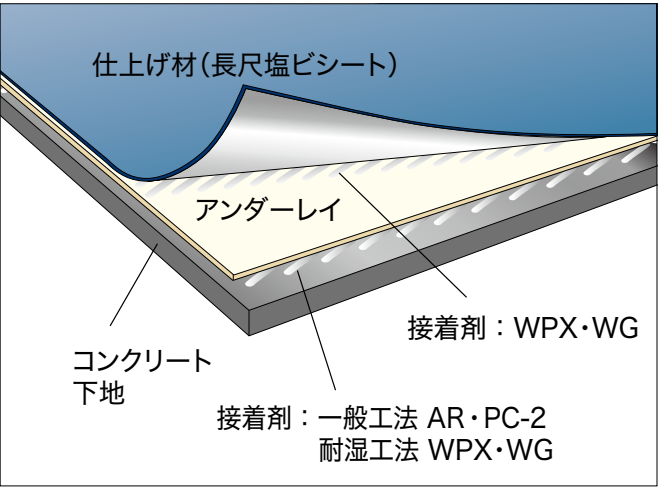

厚み 5.0mmタイプ



▲UD-21212

標準価格 (税別) **3,400**円/m² **6,120**円/m

規格 ▶ **5.0mm厚** / 180cm巾 **切 売 可**

■ 衝撃吸収性試験

JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」床の硬さ試験

仕上材	仕上材のみ		仕上材 ⁺ アンダーレイ 3.0mm		仕上材 ⁺ アンダーレイ 5.0mm	
	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)	全厚 (mm)	G値 (m/s ²)
エスリュウム・ミスト	2.0	140 (1,372)	5.0	105 (1,029)	7.0	85 (833)
ストロング	2.0	135 (1,323)	5.0	105 (1,029)	7.0	83 (813)
ナーシングフロア	2.0	129 (1,264)	5.0	97 (951)	7.0	83 (813)
SKフロア	2.8	114 (1,117)	5.8	91 (892)	7.8	79 (774)
グラニット	2.0	146 (1,431)	5.0	106 (1,039)	7.0	88 (862)

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。
※G値の () 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。


床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れているといえます。

※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。

施工上の注意 リバース施工をおすすめします。アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。

ハートビルマーカー

バリアフリー新法に基づいた視覚障害者用誘導マーカーです。

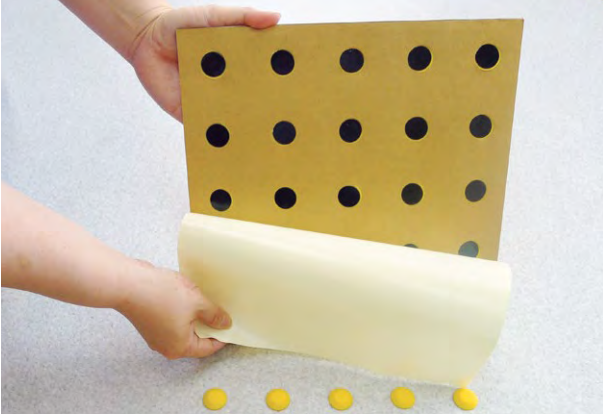

ワンタッチ

簡単に取り付けできます。


石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら簡単に取り付けできます。

接着工法のため、どなたでも簡単にゲージのまま
リケイ紙をはがすだけのワンタッチ取り付け。


工期短縮と予算の低減に威力を発揮します。

警告用表示〈25コ付タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫

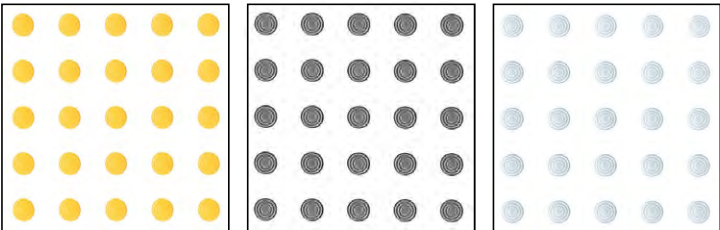


▲KG-2100 イエロー ▲KG-2102 グレー ▲KG-2103 ライトグレー

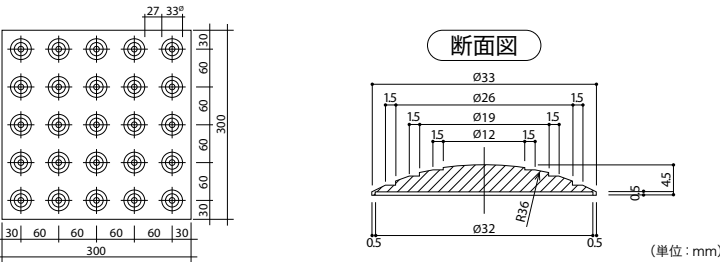


警告用表示〈25コ付JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫

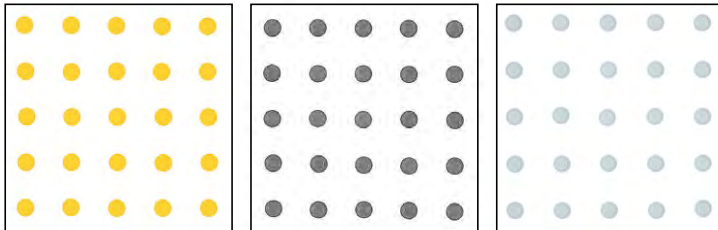


▲KG-2115 イエロー ▲KG-2116 グレー ▲KG-2117 ライトグレー

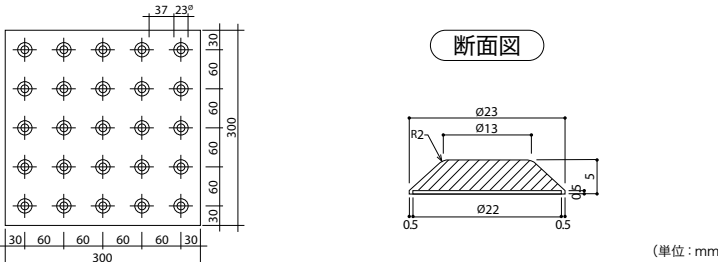


誘導用表示〈4列タイプ〉

4.5mm厚 常備在庫

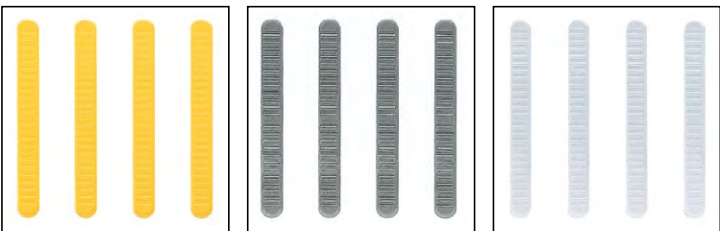


▲KG-2105 イエロー ▲KG-2107 グレー ▲KG-2108 ライトグレー

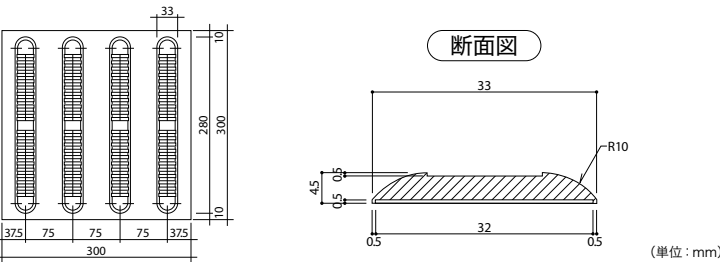


誘導用表示〈4列JISタイプ〉

5.0mm厚 常備在庫

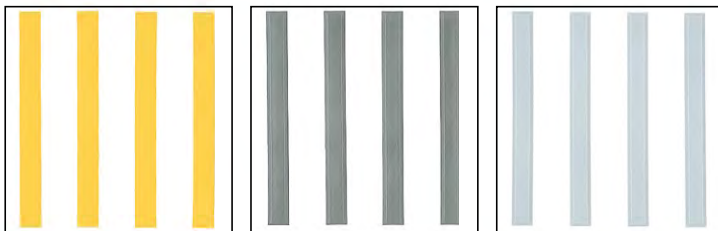

▲KG-2118 イエロー ▲KG-2119 グレー ▲KG-2120 ライトグレー

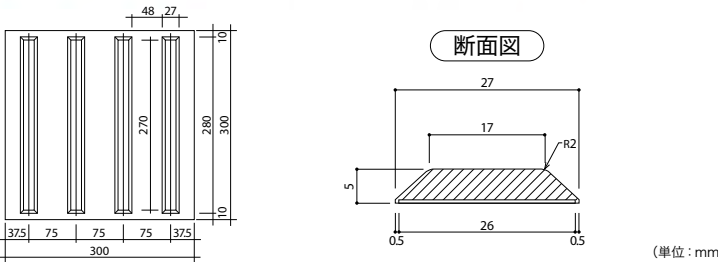

標準価格 (税別) **4,980円/枚**

30×30cm角
マーカ材質：ポリアセタール樹脂

バリアフリー新法とは… 高齢者、障害者などの円滑な移動、及び建築物などの施設の
円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

JISタイプとは… 2001年9月に視覚障害者用誘導マーカの形状・配列について、
JIS規格が制定されました。JISタイプはその内容に基づいたものですが、色材質につい
ては、決められていません。また従来の形状についても否定されていません。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

テリトリーチップ

リースラインや防火シャッター位置表示などに使える歩行者のセーフティマーカーです。




ワンタッチ

簡単に取り付けできます。

石・塩ビ系・フローリング・磁器タイルなど、
平滑な床材なら、リケイ紙をはがして床に貼るだけで
簡単に付けることができます。

テリトリーチップ〈φ26〉


0.5mm厚 常備在庫

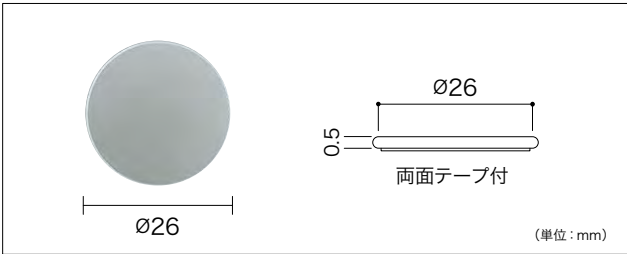

▲KG-2501 シルバー 材質: ステンレス

テリトリーチップ〈φ30〉

0.5mm厚 常備在庫

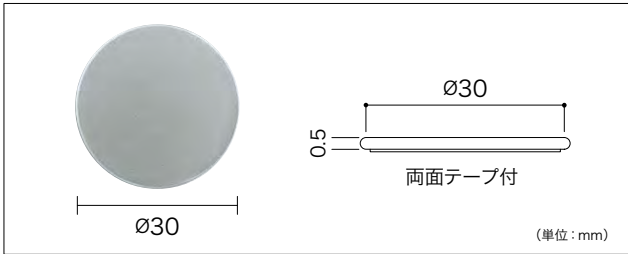


▲KG-2502 シルバー 材質: ステンレス

標準価格 (税別) **3,000**円/袋 1袋20個入

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。※ご注文の際は必ずサイズをご確認ください。
※ハートビルマーカー掛率品です。

ハートビルマーカー ワンタッチ工法 施工説明

- 1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2.取り付け位置の墨出しをする。
- 3.粗面の床材には、刷毛・ウーローラーなどで専用プライマーを塗布し、十分に乾燥する。
- 4.裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて貼り付ける(冬場での施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めて貼ってください)。
- 5.すべて紙の上からゴムハンマーでたたき圧着し、台紙を外す。

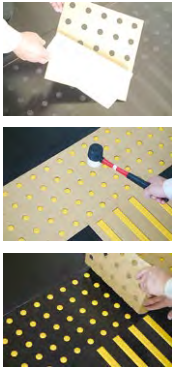

※ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど、凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。
※専用プライマーにつきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

テリトリーチップ ワンタッチ工法 施工説明

- 1.床の貼り付け面をアルコールなどで拭き、ホコリ・汚れ・油分・水分を除去する。
- 2.取り付け位置の墨出しをする。
- 3.粗面の床材には専用プライマーを塗布する。
- 4.チップ裏側のリケイ紙を剥がし、床に貼り付け指で十分に圧着する。



※床面が粗面の場合、専用接着剤を使用した接着工法をおすすめします。
※ジェットバーナー仕上げの石やアスファルトなど、凹凸のある床面や外部では使用できません。
※下地がモルタル、磁器タイル、表面防汚加工品や床面が粗面の場合は、専用プライマーを塗布してから施工してください。
※専用接着剤・プライマーにつきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

巾木 カラー巾木全点に「防汚」性能が加わりました。

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入


標準価格(税別)

高さ 40mm 4,900円/ケース
高さ 60mm 5,300円/ケース
高さ 75mm 5,700円/ケース
高さ100mm 6,300円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm **25** 5,200円/巻
高さ 60mm **25** 7,200円/巻
高さ 60mm **50** 14,400円/巻
高さ 75mm **50** 15,500円/巻
高さ100mm **50** 17,000円/巻

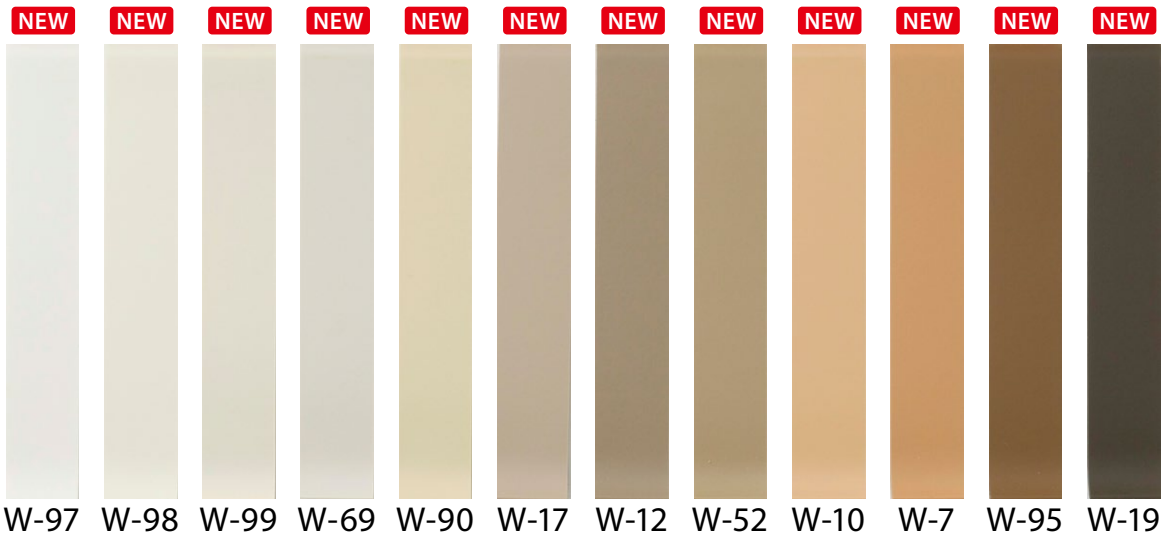

高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20		20			20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20		20		20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50		20	20	20 50		20 50		20	20	20 50
	R ナシ	20	20		20		20				20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50		20		20		20		20	20	20 50
	R ナシ	20	20		20							20	20
ササラ巾木		●	●	●				●					●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入


標準価格(税別)

高さ 40mm 4,900円/ケース
高さ 60mm 5,300円/ケース
高さ 75mm 5,700円/ケース
高さ100mm 6,300円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm **25** 5,200円/巻
高さ 60mm **25** 7,200円/巻
高さ 60mm **50** 14,400円/巻
高さ 75mm **50** 15,500円/巻
高さ100mm **50** 17,000円/巻

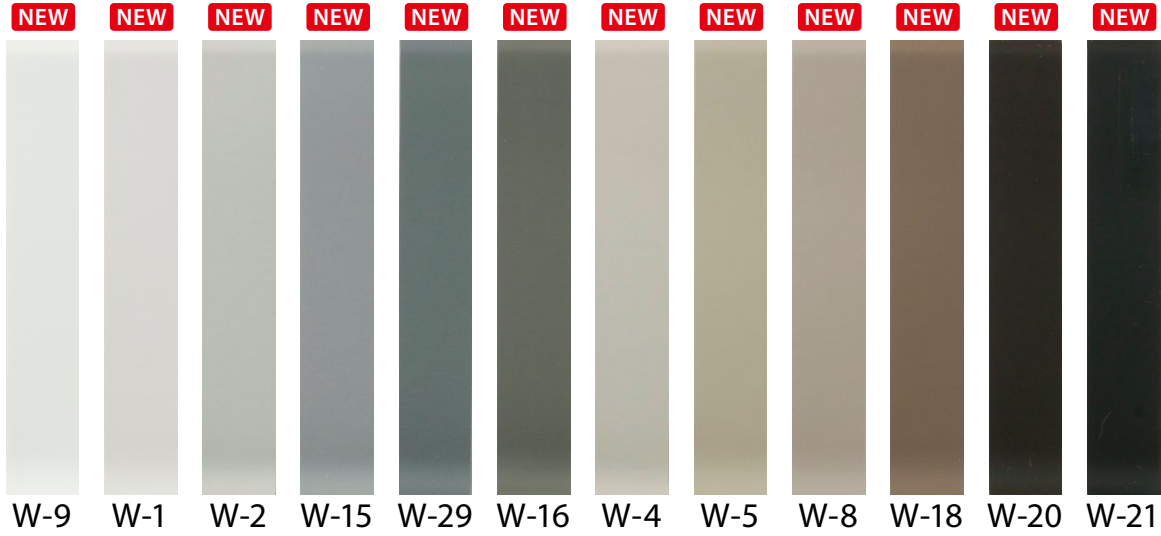

高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20			20		20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20			20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20			20 50	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20			20				20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20			20	20 50	20	20
	R ナシ	20	20	20			20					20	20
ササラ巾木		●	●	●	●					●	●	●	

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。


ササラ巾木

10 1ケース 10枚入

標準価格(税別)

2,400円/枚

枚売可

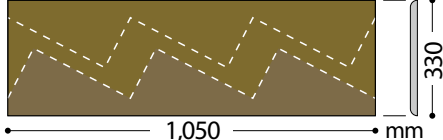

階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。


- ササラ巾木は、W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色を常備在庫しています。
- ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。


デコ巾木(木目調)

10 長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)
高さ 45mm 9,800円/ケース

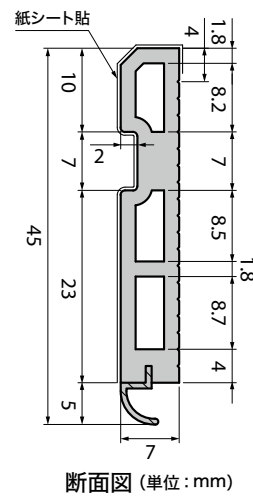


W-83

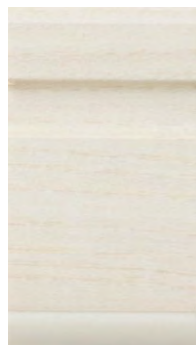

W-83




W-85

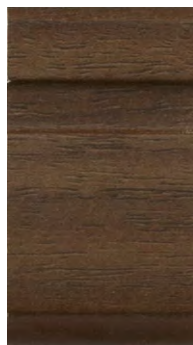

W-86

出隅キャップ


-A ご注文の例
W-83-A 1個

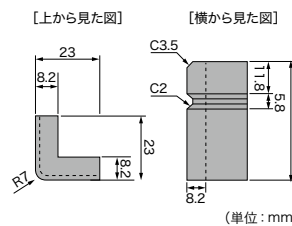

標準価格(税別) **320円/個** 材質: ASA樹脂

入隅キャップ

-B ご注文の例
W-83-B 1個

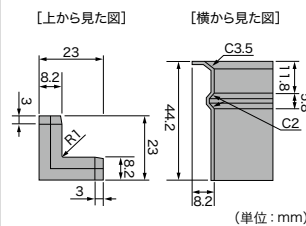

標準価格(税別) **320円/個** 材質: ASA樹脂

※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに **-A** **-B** の枝番をつけてご指定ください。
※必要に応じてペンリタイン瞬間ゼリー (BB-589) で補強してください。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。




木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)
高さ 60mm 6,300円/ケース
高さ 75mm 6,700円/ケース
高さ 100mm 7,200円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)
高さ 60mm 50 16,500円/巻

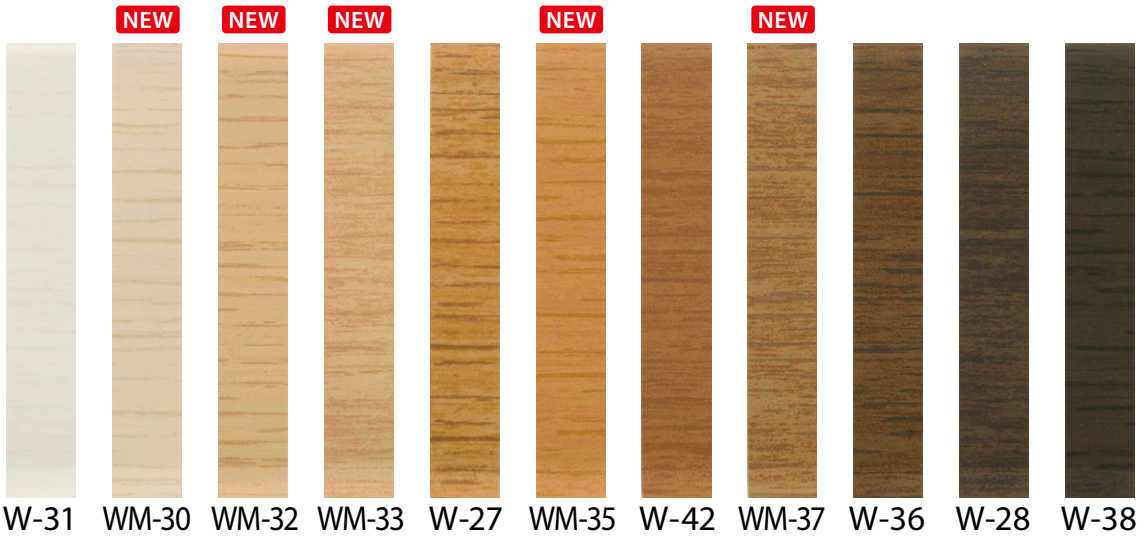

高さ 60mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20	20	20	20 50	20 50	20	20 50
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20			20		20		20	20		20

※木目巾木の新色は「WM-〇〇」、継続色は「W-〇〇」となります。 ※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

ガード巾木全点に「防汚」性能が付き、柄も一新しました。

ガード巾木(木目調)

高さ30cm

高さ 300mm R アリ
厚み 2.0mm
9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻

抗菌



ガード巾木(プレーン)

高さ30cm

高さ 300mm R アリ
厚み 2.0mm
9m巻

標準価格(税別)
18,500円/巻

抗菌



病院や福祉施設などで車椅子や台車の衝突から壁面を保護します。

■カラー巾木とガード巾木(プレーン)は色を合わせております。

カラー巾木	ガード巾木(プレーン)
W-97	W-122G
W-98	W-123G
W-69	W-125G
W-2	W-128G
W-90	W-129G
W-18	W-130G
W-19	W-132G

※製法の違いにより、カラー巾木とガード巾木の色は正確に合いませんのでお含みおください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

一般的な長尺シートのメンテナンス

床材を長く美しくご使用いただくためには適切なメンテナンスが必要です。
歩行量や汚れの段階に応じた計画的なメンテナンスにより、床材の耐用年数を延ばすことができます。

初期 メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄し、ワックスを塗布します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

日常 メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、ワックスや床材に傷が入ります。出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

定期 メンテナンス

1～3 ヶ月に 1 回

- 日常清掃では除去できない堆積した汚れをポリッシャーや自動床洗浄機を使って洗浄します。
- 洗浄後、ワックスを1～2回塗布し新しい皮膜を形成します。

特別 メンテナンス

1～2 年に 1 回

- 定期メンテナンスで汚れが取りきれなくなったら行います。
- 剥離剤を用い、ポリッシャーでワックスを剥離します。
- 汚水回収後、自動床洗浄機やモップを使用し、水ですすぎを行います。
- 洗浄後、ワックスを2～3回塗布し新しい皮膜を形成します。

注意事項

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認ください。
床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。ワックスを選定する際は弊社営業担当者までお問い合わせください。

ワックスフリー 長尺シートのメンテナンス

ワックスを使用しないメンテナンスが可能です。

施設利用者や運営者はもちろん、環境にも負荷が少ない理想的な床材です。

単層タイプ

メディントーン	サーフェス
メガリット	グラニット
オデオンPUR	

複層タイプ

ナーシングフロア	ナーシングフロアV	SKフロア	メディウォーク
ストロング	ストロングEX	エスリューム・ウィーブ	エスリューム・ジャットパウウッド
エスリューム・ミスト	エスリューム・ルーミー	エスリューム・プレーン	エスリューム・マーブル
抗ウイルスマーブル	消臭レストリューム		

初期 メンテナンス

使用前

- 引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

単層タイプ

- ポリッシャー（磨き用パッド）で洗い磨きをしてください。
※洗い磨きをすることで汚れを落とすだけでなく、床材表面の平滑性が増し汚れにくくなりますので、日常メンテナンスが容易になります。

日常 メンテナンス

毎日 予防清掃

- 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材に傷が入ります。出入口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。マットはこまめに除塵、交換してください。

毎日 日常清掃

- ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
- 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。

単層タイプ

- 傷が目立つようになってきたら、自動床洗浄機で洗い磨きをしてください。目安は歩行量の多い場所で週1回から2週間に1回程度です。

複層タイプ

- 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
- ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的な長尺シートと同じメンテナンスとなります。

注意事項


床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。ワックスを選定する際は弊社営業担当者までお問い合わせください。

永久
機能再生

ワックスフリー機能が再生する単層シート

メディントーン・サーフェス・メガリット・グラニット・オデオンPUR は粒子のたいへん細かい素材を使用しているため、表面に凹凸が少なく汚れや薬品が入り込みにくくなっています。

使用中の摩耗により表面に凹凸が生じても、自動床洗浄機での洗浄やバフingによって表面を滑らかに整えることで、ワックスフリー機能が再生します。

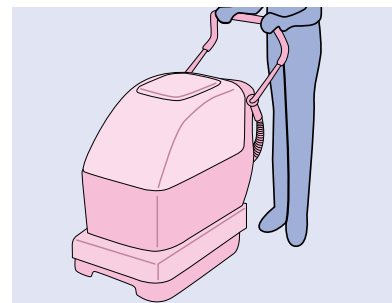

※詳細なメンテナンス方法につきましては、床材総合カタログ掲載の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

取扱上のご注意

選 択 上 の ご 注 意

- 物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材が変色する可能性があります。このような場所へ床材を施工する際には、変色が発生しても目立たない濃色系の床材を選択することをおすすめします。
- 病院・福祉施設など抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおください。

運 搬 な ら び に 保 管 上 の ご 注 意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱い、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
- 縦置きの場合はロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、積積みをお避けください。
- ご注文の際は、長さが9m巻(約45kg)を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

施 工 上 の ご 注 意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしてジョイントしてください。
- 目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉱物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ベン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目目で均一に塗布し十分に圧着してください。
- 重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI(一般工法レベル)の場合でもウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し室内の換気へ心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

- 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 施工直後に養生シートを使用した場合、床材と養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床材の反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けしないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維 持 管 理 な ら び に 使 用 上 の ご 注 意

- 床材は熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることをお避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 床材のほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れはクリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 各床材に応じたメンテナンスを行うことにより、汚れもつきにくくなります。ワックスにより床材との相性が異なりますので、選定の際にはご注意ください。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤・漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。

タイヤなどのゴム素材が床材と接するとき
保護シート(アルミ製・ポリエステル製)



接着剤 ペンリダイン	一般工法用(下地コンクリート・モルタル)					耐湿工法用					浴室用・耐動荷重用		ピールアップ工法		巾木用		
	AR		PC-2		E-1 MADE IN GERMANY	WPX		WG			EP-300		GTS		WH		
品番	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-601	BB-602	BB-603	BB-584	BB-575	BB-588	BB-558	BB-606	BB-607	BB-608
容量	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	16kg	10kg	5kg	9kg×2缶	1kg×2缶	18kg	3kg	15kg	8kg	3kg
標準価格(税別)	7,500円	2,200円	9,400円	2,800円	9,900円	11,000円	5,800円	16,800円	12,200円	8,300円	27,500円	6,000円	13,700円	3,000円	14,500円	9,200円	3,600円
施工可能面積(m ²)	55	9	40～45	8～9	34～40	45	14	45	28	14	50	5	220	36	45～50	24～27	9～10
主成分	アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)	ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁		ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁			エポキシ樹脂系 溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルション形 (水性)		
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆			JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		
ナーシングフロア SKフロア・ストロング エスリュム メディウォーク	○		○		○	○		○			○		×		—		
単層シート	○		○		○	○		○			○		×		—		
オフフロア	×		×		×	×		×			○		×		—		
ココフロア・たたみタイル	○		○		○	○		○			○		○※タイルのみ		—		
フロテックスシート	○		○		○	○		○			○		×		—		
腰壁シート	○		○		×	○		○			—		×		—		
巾木	×		×		×	○					—		×		○		

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合がありますのでご注意ください。

【下地補強剤

8kg(A剤)

4kg(B剤)

火気厳禁

荷重床用EPプライマー

BB-600

8kg(A剤)+4kg(B剤)

36,000円/セット(税別)

主成分:特殊エポキシ樹脂
施工可能面積:60m²/セット

【端部処理剤

HSシール

333ml×2本 5,100円/セット(税別)

BB-574
(アイボリー)

BB-553
(ベージュ)

BB-562
(ライトブラウン)

BB-554
(ブラウン)

BB-563
(ダークブラウン)

BB-555
(グレー)

BB-564
(ダークグレー)

主成分:変成シリコーン樹脂系
施工可能m数:40m/セット

【接着補強剤

ペンリダイン瞬間

BB-546 1,200円/本(税別)

主成分:シアノアクリレート 容量:20g

ペンリダイン瞬間ゼリー

BB-589 1,550円/本(税別)

主成分:シアノアクリレート 容量:20g

【溶接棒

各色に合わせた溶接棒
があります。
ご注文の際は、巻単位
をお願いします。
約3.5mmφ

50m巻(切売不可)

【床面・立上面 ジョイント剤・関連資材

パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り

BB-387 44g

1,900円/本(税別)

主成分:テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数:20m/本

MADE IN GERMANY

火気厳禁

パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り

BB-394 44g

1,900円/本(税別)

主成分:テトラヒドロフラン・PVC
施工可能m数:7m/本

MADE IN GERMANY

火気厳禁

下地水分の測定と判断基準について

ビニル系床材は下地との接着力が耐久性や他の諸性能に大きな影響を与えます。そのため施工前の下地水分の確認とそれに応じた接着剤の選定が重要です。その判断基準として水分計の表示値を用いたグレードで判断し、施工方法の目安とさせていただきます。

グレード	表示値	従来の下地水分指標	施工方法目安
I	440未満	8%以下	一般工法
IIa	440以上 620未満	8～10%	耐湿工法推奨
IIb	620以上	10%以上	施工不可

表示値は静電容量に一次相関のある単位のない数値です。

下地:コンクリート・モルタル
セルフベリング材
水分計:HI-520-2 (選択)D.MODE
設定条件:(厚さ)40mm(温度)AUTO

旧→新対照表

旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
NU-4301	NU-20004	PM-4365	PM-20130	PM-4425	PM-20200	PG-4494-R	PG-20309	PG-4547	PG-20272	PF-4620	PF-20355	PP-4690-1	PP-20610	PM-4743	類PM-20962
NU-4302	NU-20005	PM-4366	PM-20131	SK-4433	類SK-20056	PG-4495-T	PG-20310	PG-4548	PG-20283	PF-4621	PF-20356	PY-4693-1	類PY-20710	PM-4744	類PM-20963
NU-4303	NU-20006	PM-4367	PM-20125	SK-4434	類SK-20057	PG-4496-T	PG-20311	PG-4549	PG-20285	PF-4622	PF-20357	PY-4693-2	類PY-20715	KB-4746	類KB-21030
NU-4304	NU-20007	PM-4368	PM-20126	SK-4435	類SK-20058	PG-4497-T	PG-20312	PG-4550	PG-20275	PF-4623	PF-20358	PY-4694-1	類PY-20760	KB-4747	類KB-21010
NU-4305	類KU-20021	PM-4369	PM-20127	SK-4436	類SK-20065	PG-4498-T	PG-20313	PG-4551	PG-20276	PF-4624	PF-20359	PY-4694-2	類PY-20765	KB-4748	類KB-21040
NU-4306	類KU-20022	PM-4370	PM-20128	SK-4437	類SK-20066	PG-4499-R	PG-20314	PG-4552	PG-20279	PF-4625	PF-20360	PY-4695-1	類PY-20770	KB-4749	類KB-21050
NU-4307	類KU-20011	PM-4371	PM-20137	SK-4438	類SK-20062	PG-4500-R	PG-20315	PG-4553	PG-20268	PF-4626	PF-20361	PY-4696-1	類PY-20900	KB-4750	類KB-21060
NU-4308	類KU-20012	PM-4372	PM-20138	SK-4439	類SK-20063	PG-4501-R	PG-20316	PG-4554	PG-20281	PF-4627	PF-20362	PY-4697-1	類PY-20910	KB-4751	類KB-21070
NU-4309	類KU-20023	PM-4373	PM-20139	SK-4440	類SK-20064	PG-4502-T	PG-20317	PG-4557	PG-20282	PF-4628	PF-20363	PY-4698-1	類PY-20920	KB-4752	類KB-21080
NU-4310	類KU-20024	PM-4374	PM-20140	SK-4441	類SK-20059	PG-4503-T	PG-20318	PG-4558	PG-20271	PF-4629	PF-20364	PY-4699-1	類PY-20830	KB-4754	類KB-21090
NU-4311	類KU-20025	PM-4375	PM-20141	SK-4442	類SK-20060	PG-4504-T	PG-20319	PG-4559	PG-20273	PF-4630	PF-20365	PY-4700-1	類PY-20820	KB-4755	類KB-20970
NU-4312	類KU-20026	PM-4376	PM-20142	SK-4443	類SK-20061	PG-4506	PG-20236	PG-4560	PG-20269	PF-4631	PF-20366	PY-4701-1	類PY-20880	PM-4761	PM-21120
NU-4313	類KU-20027	PM-4377	PM-20163	SK-4444	類SK-20069	PG-4507	PG-20237	PG-4571	PG-20219	PF-4632	PF-20367	PY-4702-1	類PY-20890	PM-4761-1	PM-21121
NU-4319	類KU-20015	PM-4379	PM-20164	SK-4445	類SK-20067	PG-4508	PG-20239	PG-4574	PG-20218	PF-4633	PF-20368	PY-4703-1	類PY-20840	PM-4762	PM-21130
NU-4320	類KU-20016	PM-4381	PM-20165	SK-4446	類SK-20068	PG-4509	PG-20240	PG-4575	PG-20215	PF-4634	PF-20369	PY-4704-1	類PY-20850	PM-4762-1	PM-21131
NU-4321	類KU-20028	PM-4382	PM-20166	SK-4447	類SK-20070	PG-4510	PG-20238	PG-4576	PG-20220	PF-4635	PF-20370	PY-4705-1	類PY-20780	PM-4763	PM-21140
NU-4322	類KU-20029	PM-4383	PM-20167	SK-4450	類SK-20071	PG-4511	PG-20241	PG-4577	PG-20206	PF-4638	類PF-20333	PY-4706-1	類PY-20790	PM-4763-1	PM-21141
NU-4323	類KU-20030	PM-4384	PM-20168	SK-4452	類SK-20072	PG-4512	PG-20242	PG-4578	PG-20210	PF-4639	類PF-20332	PY-4707-1	類PY-20800	PM-4763-2	PM-21142
NU-4328	類KU-20043	PM-4385	PM-20157	SK-4453	類SK-20078	PG-4516	PG-20246	PG-4579	PG-20211	PF-4640	PF-20335	PY-4708-1	類PY-20810	PM-4764	PM-21150
NU-4329	類KU-20046	PM-4386	PM-20158	SK-4454	類SK-20074	PG-4517	PG-20247	PG-4580	PG-20213	PF-4641	PF-20334	PY-4709-1	類PY-20860	PM-4764-1	PM-21151
NU-4330	類KU-20045	PM-4387	PM-20159	SK-4455	類SK-20075	PG-4518	PG-20248	OH-4583	OH-20296	PF-4642	PF-20336	PY-4710-1	類PY-20870	PM-4764-2	PM-21152
NU-4331	類KU-20047	PM-4388	PM-20160	SK-4456	類SK-20076	PG-4519	PG-20249	OH-4584	OH-20297	PF-4661	PF-20379	PY-4711-1	類PY-20720	PM-4765	PM-21160
NU-4333	類KU-20042	PM-4389	PM-20161	SK-4457	類SK-20073	PG-4520	PG-20250	OH-4585	OH-20298	PF-4662	PF-20372	PY-4712-1	類PY-20730	PM-4765-1	PM-21161
NU-4336	類KU-20036	PM-4390	PM-20162	SK-4458	類SK-20077	PG-4521	PG-20251	OH-4586	OH-20299	PF-4663	PF-20375	PY-4713-1	類PY-20740	PM-4765-2	PM-21162
NU-4337	類KU-20041	PM-4391	類PM-20155	SK-4459	類SK-20079	PG-4522	PG-20252	OH-4587	OH-20300	PF-4664	PF-20377	PY-4714-1	類PY-20750	PM-4766	PM-21170
NU-4338	類KU-20044	PM-4392	類PM-20156	SK-4460	類SK-20080	PG-4523	PG-20253	PM-4588	PM-20301	PF-4665	PF-20380	PY-4715-1	類PY-20930	PM-4766-1	PM-21171
NU-4339	類KU-20033	PM-4393	PM-20154	SK-4461	類SK-20085	PG-4524	PG-20254	PM-4589	PM-20302	PP-4668-1	PP-20570	PF-4719	PF-20941	PM-4766-2	PM-21172
NU-4340	類KU-20039	PM-4394	PM-20153	SK-4462	類SK-20084	PG-4525	PG-20255	PM-4590	PM-20303	PP-4669-1	PP-20580	PF-4720	PF-20943	PM-4767	PM-21180
NU-4341	類KU-20040	PM-4396	PM-20169	SK-4463	類SK-20083	PG-4526	PG-20256	PM-4591	PM-20286	PP-4670-1	PP-20520	PF-4721	PF-20942	PM-4767-1	PM-21181
NU-4342	類KU-20037	PM-4402	PM-20171	SK-4464	類SK-20082	PG-4527	PG-20257	PM-4592	PM-20287	PP-4671-1	PP-20510	PF-4722	PF-20944	PM-4767-2	PM-21182
NU-4343	類KU-20038	PM-4403	PM-20172	SK-4465	類SK-20081	PG-4528	PG-20258	PM-4593	PM-20288	PP-4672-1	PP-20590	PF-4724	PF-20945	PM-4768	PM-21190
NU-4344	類KU-20034	PM-4406	PM-20181	SK-4466	類SK-20086	PG-4529	PG-20259	PM-4594	PM-20289	PP-4672-2	PP-20595	PM-4726	PM-20946	PM-4768-1	PM-21191
NU-4345	類KU-20035	PM-4407	PM-20182	SK-4467	類SK-20087	PG-4530	PG-20260	PM-4595	PM-20290	PP-4673-1	PP-20600	PM-4727	PM-20947	PM-4768-2	PM-21192
PM-4352	PM-20121	PM-4408	PM-20179	SK-4468	SK-20091	PG-4531	PG-20261	PG-4598	PG-20321	PP-4674-1	PP-20530	PM-4728	PM-20948	PM-4769	PM-21200
PM-4353	PM-20119	PM-4409	PM-20178	SK-4470	SK-20092	PG-4532	PG-20262	PG-4599	PG-20322	PP-4675-1	PP-20540	PM-4729	PM-20949	PM-4769-1	PM-21201
PM-4354	PM-20120	PM-4410	PM-20180	SK-4471	SK-20094	PG-4533	PG-20263	PG-4600	PG-20323	PP-4677-1	PP-20460	PM-4730	PM-20951	PM-4769-2	PM-21202
PM-4355	PM-20135	PM-4413	PM-20183	PG-4473-T	PG-20096	PG-4534	PG-20264	PG-4601	PG-20324	PP-4680-1	PP-20450	PM-4731	PM-20952	UD-4771	UD-21211
PM-4356	PM-20136	PM-4414	PM-20184	PG-4475-T	PG-20097	PG-4535	PG-20265	PF-4607	PF-20344	PP-4680-2	PP-20455	PM-4732	PM-20953	UD-4772	UD-21212
PM-4357	PM-20132	PM-4417	PM-20198	PG-4478	PG-20104	PG-4538	PG-20266	PF-4608	PF-20342	PP-4681-1	PP-20470	PM-4733	PM-20954		
PM-4358	PM-20133	PM-4418	PM-20199	PG-4479	PG-20105	PG-4539	PG-20277	PF-4609	PF-20346	PP-4682-1	PP-20480	PM-4736	類PM-20956		
PM-4360	PM-20134	PM-4420	PM-20196	PG-4481	PG-20107	PG-4541	PG-20284	PF-4611	PF-20348	PP-4684-1	PP-20430	PM-4737	類PM-20957		
PM-4361	PM-20122	PM-4421	PM-20193	PG-4482	PG-20108	PG-4542	PG-20267	PF-4616	PF-20351	PP-4686-1	PP-20390	PM-4739	類PM-20958		
PM-4362	PM-20123	PM-4422	PM-20194	PG-4491-R	PG-20306	PG-4543	PG-20274	PF-4617	PF-20352	PP-4687-1	PP-20400	PM-4740	類PM-20959		
PM-4363	PM-20124	PM-4423	PM-20195	PG-4492-R	PG-20307	PG-4544	PG-20280	PF-4618	PF-20353	PP-4688-1	PP-20410	PM-4741	類PM-20960		
PM-4364	PM-20129	PM-4424	PM-20197	PG-4493-R	PG-20308	PG-4546	PG-20278	PF-4619	PF-20354	PP-4689-1	PP-20420	PM-4742	類PM-20961		

類：製法等の変更により色・柄が若干異なります。

(注) 旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市中区堀下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルクエ 大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社

〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社

〒451-8575 名古屋市中区堀下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所

【北関東支社】 前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所

【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所

【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所

【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所

【中国四国支社】 岡山営業所／四国営業所

【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2020年11月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、
しかるべき資格を有する産業廃棄物
処理業者に直接廃棄を委託していただ
きますようお願い申し上げます。



発行日／2020年11月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2022年11月

＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

S FLOOR 2020-2022

sangetsu

