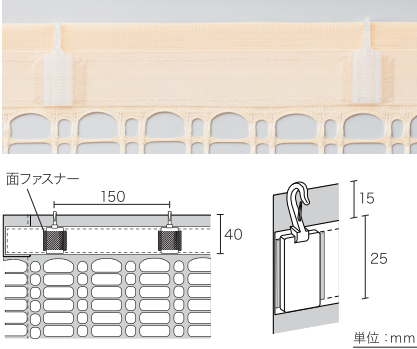
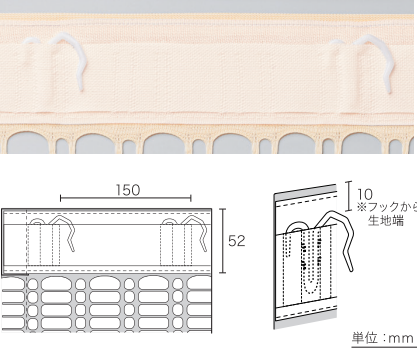
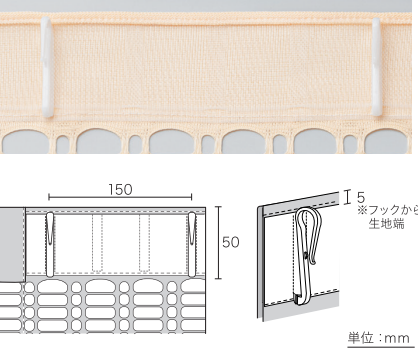
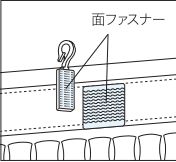
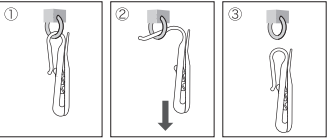


メディカルカーテン縫製仕様

メディカルカーテン専用の縫製仕様です。吊り元には専用フックとテープを使用する仕様で、下記の3種類からお選びいただけます。
医療施設などのベッドまわりの間仕切りカーテンとして主に使用されます。

	サンフック	サンポケットフック	ブルック®
特長	テープとフックが面ファスナーで付いているため、カーテンレールにフックを取り付けたまま、カーテンだけを取り付け、取り外しすることが可能です。	テープにポケット部分があり、フックの先を収納することが可能なため、フックを取り外さずに洗濯することができます。	カーテンを下方向に引っ張るだけでカーテンレールから簡単に取り外すことができます。
吊元仕様			
取り付け・取り外し方法	取り付け方法 ①フックのみをレールランナーに取り付けてください。(フックをカーテン生地先に付けると、メッシュと絡まる恐れがあります。) ②テープに付いている面ファスナーとフックを圧着して取り付けてください。 取り外し方法 レールランナーにフックを残したまま、面ファスナーを外しカーテンを取り外してください。 	取り付け方法 ①テープのポケット部分からフックを引き出してください。フックを出す際は生地をたるませながらひねり出します。 ②フックをレールランナーに取り付けてください。 取り外し方法 レールランナーからフックを取り外してください。洗濯の際はフックをテープのポケットの中に納めてください。 	取り付け方法 フックをレールランナーに取り付けてください。 取り外し方法 カーテンを下方向からやさしく引っ張るとフックが開き、レールから簡単に取り外すことができます。  ※1 フックあたり約 2.7kg の荷重で外せます。

ヒダ倍率

プレーン1倍ヒダのみ。仕上り巾はレールの長さに対して約1.3倍がおすすめです。

裾仕様

メッシュ一体型と、メッシュ組合せ型（200cm巾ヨコ使いカーテン）は裾仕様が異なります。

メッシュ一体型	メッシュ組合せ型
化粧仕上げ仕様 ※丈を短くする場合は右の折返し仕様になります。 	ダブル折返し仕様 